


VC series


User Manual

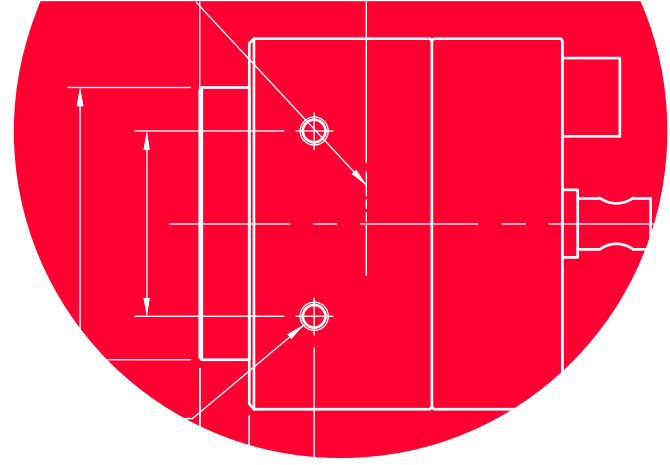

한국어

VC-4MX-M144F

CoaXPress[®]

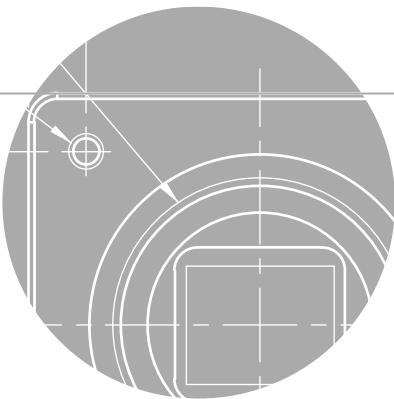

VIEWWORKS

책 머리에

이 매뉴얼은 (주)뷰웍스의 서면 승인 없이는 전체 또는 일부를 복사, 복제, 번역 또는 그 어떠한 전자, 기계 읽기 가능한 형태로 출판될 수 없습니다.

이 매뉴얼은 (주)뷰웍스의 통제하에 있지 않는 기타 업체로의 웹사이트 링크를 포함하고 있을 수도 있으며, (주)뷰웍스는 링크된 그 어떠한 사이트에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 또한, 출처를 미처 밝히지 못한 인용 자료들의 저작권은 원작자에게 있음을 밝힙니다.

틀린 부분이 없도록 하기 위해 최선의 노력을 다했지만, 혹시라도 있을 수 있는 오류나 누락에 대하여 (주)뷰웍스는 일체의 책임을 지지 않습니다. 제품의 버전이나 실행되는 형태에 따라 사진이 다를 수도 있습니다. 사양이나 사진은 매뉴얼 제작 시점의 최신 자료에 기초하고 있으나, 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

제품을 사용하기 전에

VC-4MX-M144F™ 카메라를 구입해 주셔서 감사합니다.

- 반드시, 매뉴얼을 읽어보신 후 제품을 사용하십시오.
- 반드시, 전문 엔지니어가 제품을 설치하고 최적화 작업까지 완료했는지 확인하십시오.
- 매뉴얼을 제품 사용 중 쉽게 볼 수 있는 장소에 보관하십시오.
- 이 매뉴얼은 사용자가 카메라에 대한 전문지식을 갖추었다는 전제하에서 작성되었습니다.

해당 제품

이 매뉴얼은 다음 제품의 사용자를 위하여 작성했습니다.

- VC-4MX-M144F00
- VC-4MX-M144F00-FAN

이 매뉴얼에 대하여

이 매뉴얼은 VC-4MX-M144F™의 카메라 사용자를 위해 작성되었습니다. 이 매뉴얼과 함께, 사용하시는 프레임그래버의 매뉴얼도 함께 참조하시기를 권장합니다.

이 매뉴얼의 규칙

이 매뉴얼에서는 사용자의 이해를 돕기 위해 표현 방식의 일관성을 최대한 유지했습니다.

표기 방식

이 매뉴얼에서는 다음의 표기 방식을 사용했습니다.

- 제품에서 인용한 메뉴명, 아이콘명 등은 이 매뉴얼의 맞춤법에 관계 없이 제품에 쓰인 대로 표기했습니다.
- 제품에서 인용한 메뉴명, 아이콘명 등은 **이런 글꼴**로 표기했습니다.
- 네모난 형태의 버튼명이나 키보드의 키(Key) 이름은 **이런 글꼴**로 표기했습니다.

경고나 주의, 참고의 의미

이 매뉴얼에서는 경고와 주의, 참고, 세 가지 방식의 메시지를 사용했습니다.



Warning!

이 메시지는 사용자가 본인의 안전이나 제품 손상 방지를 위하여 따라야 하는 정보입니다.



Caution!

이 메시지는 사용자가 데이터의 손실 또는 손상을 방지하기 위하여 따라야 하는 정보입니다.



Note:

이 메시지는 본문 내용에 대한 추가적인 정보를 제공합니다.

용어 정의

이 매뉴얼에서는 사용자의 편의를 위해 일부 단어들을 특정한 의미로 지정하여 사용합니다. 이에 대해서는 다음 표를 참고하십시오.

용어	의미
서문	이 매뉴얼의 목차 앞에 있는 부분을 통칭
Vieworks Imaging Solution	카메라를 컨트롤하기 위해 뷰웍스에서 함께 제공하는 소프트웨어를 지칭

매뉴얼 개정 이력

이 매뉴얼의 개정 이력은 다음과 같습니다.

버전	날짜	설명
1.0	2021-04-30	최초 배포
1.1	2022-04-22	<ul style="list-style-type: none"> 서식 개정 Multi-ROI 기능 추가 세부 사양 최신으로 업데이트
1.2	2023-02-15	<ul style="list-style-type: none"> FFC 기능 추가 UL 인증 관련 정보 수정
1.3	2023-07-07	LUT 기능 추가
1.4	2023-08-30	<ul style="list-style-type: none"> Debounce 기능 추가 VC-4MX-M144F00-FAN 모델 정보 추가

목차

1장. 주의사항	15
2장. 보증범위	16
3장. 사용자 안내문	17
4장. 제품 구성	18
5장. 제품 규격	19
5.1 개요	19
5.2 Specification	20
5.3 Camera Block Diagram	21
5.4 스펙트럼 응답 특성	22
5.5 Mechanical Specification	23
5.5.1 Camera Mounting 및 Heat Dissipation	25
5.5.2 제품 고정하기	25
6장. 카메라 연결 방법	26
6.1 센서 중심 조정에 대한 주의사항	27
6.2 중심대비 주변상 흐림에 대한 주의사항	27
6.3 Vieworks Imaging Solution 설치	27
7장. Camera Interface	28
7.1 General Description	28
7.2 CoaXPress 커넥터	29
7.2.1 CoaXPress DIN 커넥터 (75 Ω 1.0/2.3 DIN Receptacle)	29
7.3 전원 입력 및 컨트롤 입/출력 단자	30
7.4 Trigger Input Circuit	31
7.5 Strobe Output Circuit	31
8장. Acquisition Control	32
8.1 개요	32
8.2 Acquisition Start/Stop 명령 및 Acquisition Mode	35
8.3 Exposure Start 트리거	36
8.3.1 Trigger Mode	36

8.3.2	CoaXPress 트리거 신호 사용하기	38
8.3.3	External 트리거 신호 사용하기	39
8.3.4	Exposure Mode	40
8.3.5	Exposure Offset	42
8.4	노출 시간 설정	43
8.5	Exposure와 Readout Overlap	44
8.6	Global Shutter	46
8.7	허용 가능한 최대 Frame Rate	47
8.7.1	허용 가능한 최대 Frame Rate 증가하기	47

9장. Camera Features 48

9.1	Image Region of Interest.....	48
9.2	Multi-ROI.....	50
9.3	CXP Link Configuration.....	52
9.4	Pixel Format.....	53
9.5	LUT.....	54
9.6	Gain 및 Black Level.....	56
9.7	Defective Pixel Correction	57
9.7.1	보정 방법.....	57
9.8	Flat Field Correction.....	58
9.8.1	Flat Field Data Selector	61
9.9	Fan Control	63
9.10	Temperature Monitor.....	63
9.11	Status LED.....	63
9.12	Test Pattern	64
9.13	Debounce.....	66
9.14	Reverse X.....	67
9.15	Reverse Y.....	68
9.16	Digital IO Control.....	69
9.17	Device User ID	70
9.18	Device Reset	71

9.19	Field Upgrade	71
9.20	User Set Control	71
10장.	제품 동작 이상 확인 및 조치	73
Appendix A.	Defective Pixel Map Download	75
Appendix B.	LUT Download	76
B.1	Luminance LUT	76
B.2	CSV 파일 다운로드	78
Appendix C.	Field Upgrade	80

표 목차

표 5-1	VC-4MX-M144F 사양.....	20
표 7-1	CoaXPress 커넥터 핀 구성.....	29
표 7-2	전원 입력 단자의 핀 구성.....	30
표 8-1	Exposure Offset	42
표 8-2	최소 및 최대 노출 시간 설정 값.....	43
표 9-1	XML parameters related to ROI	49
표 9-2	Minimum ROI Width and Height Settings	49
표 9-3	VC-4MX-M144F ROI 크기에 따른 최대 프레임 속도	49
표 9-4	XML parameters related to Multi-ROI.....	50
표 9-5	XML Parameter related to CXP Link Configuration	52
표 9-6	XML Parameter related to Pixel Format	53
표 9-7	Pixel Format Value.....	53
표 9-8	XML Parameters related to LUT	55
표 9-9	XML Parameters related to Gain and Black Level	56
표 9-10	Defect Pixel 보정 값 계산.....	57
표 9-11	XML Parameters related to Flat Field Correction.....	60
표 9-12	XML Parameter related to Fan Control.....	63
표 9-13	XML Parameter related to Device Temperature	63
표 9-14	Status LED.....	63
표 9-15	XML Parameter related to Test Pattern.....	64
표 9-16	XML Parameter related to Debounce Time	66
표 9-17	XML Parameter related to Reverse X	67
표 9-18	XML Parameter related to Reverse X	68
표 9-19	Digital IO Control	69

표 9-20 Strobe Out Start Delay70

표 9-21 XML Parameter related to Device User ID.....70

표 9-22 XML Parameter related to Device Reset71

표 9-23 XML Parameters related to User Set Control71

그림 목차

그림 5-1	Camera Block Diagram	21
그림 5-2	VC-4MX-M144F Spectral Response	22
그림 5-3	VC-4MX-M144F00 Mechanical Dimension	23
그림 5-4	VC-4MX-M144F00-FAN Mechanical Dimension	24
그림 5-5	VC-4MX-M144F 제품을 거치할 때 고정나사 위치	25
그림 7-1	VC-4MX-M144F with DIN 1.0/2.3-type Connector	28
그림 7-2	CoaXPress DIN 1.0/2.3-type Connector	29
그림 7-3	전원 입력 및 컨트롤 입/출력 단자 핀 배치도	30
그림 7-4	Trigger Input Schematic	31
그림 7-5	Strobe Output Schematic	31
그림 8-1	Exposure Start Triggering	33
그림 8-2	Timed Exposure Mode	40
그림 8-3	Trigger Overlapped with Timed Exposure Mode	41
그림 8-4	Trigger Width Exposure Mode	41
그림 8-5	Setting Exposure Time to compensate for the Exposure Offset	42
그림 8-6	Overlapped Exposure and Readout	44
그림 8-7	Global Shutter	46
그림 9-1	Image Region of Interest	48
그림 9-2	Multi-ROI	51
그림 9-3	CXP Link Configuration	52
그림 9-4	Pixel Format	53
그림 9-5	LUT Block	54
그림 9-6	Gamma 0.5일 때의 LUT	54
그림 9-7	보정할 Defect Pixel의 위치	57

그림 9-8 Flat Field 데이터의 생성과 적용	59
그림 9-9 Bilinear Interpolated Magnification	59
그림 9-10 Flat Field Data Selector	61
그림 9-11 Grey Horizontal Ramp	64
그림 9-12 Grey Diagonal Ramp	65
그림 9-13 Grey Diagonal Ramp Moving	65
그림 9-14 Debounce.....	66
그림 9-15 원본 영상	67
그림 9-16 Reverse X 영상.....	67
그림 9-17 원본 영상	68
그림 9-18 Reverse X 영상.....	68
그림 9-19 Strobe Out Signal	70
그림 9-20 User Set Control	72

1장. 주의사항

일반 주의사항



Caution!

- 본 제품을 떨어트리거나, 임의대로 분해하거나 개조하지 마십시오. 기기의 훼손이나 감전사고의 위험이 있습니다.
- 사용 안전을 위하여 어린이의 손이나 반려동물이 접근할 수 있는 곳에 보관하지 마십시오.
- 만약 부주의로 인해 액체나 이물질이 본 기기 내부로 들어갔을 경우 본 제품을 사용하지 마시고 즉시 전원을 끈 후, 판매처에 연락을 취해 협조를 구하십시오.
- 젖은 손으로 본 제품을 조작하지 마십시오. 감전 사고의 우려가 있습니다.
- 카메라의 온도가 5.2 Specification에서 표기한 온도 범위를 벗어나지 않는지 주의하십시오. 극한 기온으로 인해 제품이 손상될 수 있습니다.

설치 시 주의사항



Caution!

- 먼지와 모래가 많거나 더러운 장소, 혹은 에어컨 및 난로 가까이에 본 제품을 두지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다.
- 진동, 열, 습기, 먼지, 폭발 및 부식을 발생시키는 연무 또는 가스가 있는 극한 환경에서 설치 및 운용하지 마십시오.
- 카메라에 진동 또는 충격을 가하지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다.
- 제품에 강한 조명이 직접 닿지 않도록 하십시오. 영상 센서가 손상될 수 있습니다.
- 조명이 불안정한 곳에 제품을 설치하지 마십시오. 카메라에서 생성하는 영상 품질에 영향을 줄 수 있습니다.
- 제품 표면을 닦을 때, 용액이나 희석제를 사용하지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다.

전원 공급 주의사항



Caution!

- 잘못된 전원을 공급하면 카메라가 손상될 수 있습니다. 카메라의 전원 전압 입력 범위를 초과하거나 미달될 경우 카메라가 손상되거나 오작동할 수 있습니다. 카메라의 전압 입력 범위는 5.2 Specification을 참조하십시오(※제조사 뷰웍스는 어댑터를 제공하지 않음, 전원 공급 장치를 사용한다면, UL 62368-1에서 규정하는 PS2 등급 이하의 장치 사용 권장).
- 카메라의 전원배선 연결 전에 카메라의 입력전원이 OFF 되어 있는 것을 확인한 후에 작업해 주십시오. 카메라 손상의 원인이 될 수 있습니다.

2장. 보증범위

다음과 같은 경우 보증범위에서 제외됩니다.

- 인정되지 않는 제조자, Agent, 기술자에 의한 서비스와 개조로 인한 장비의 고장 등에 대해 제조사는 책임을 지지 않습니다.
 - 운영자의 과실로 인한 자료의 분실 및 훼손에 대해 제조사는 책임을 지지 않습니다.
 - 사용자가 사용 목적 이외의 용도로 사용하거나 무리한 사용 또는 과실로 인한 파손 및 고장이 발생한 경우
 - 잘못된 전원사용, 사용 설명서에 명시된 사용 조건에서 사용하지 않을 경우
- 벼락, 지진, 화재, 홍수 등으로 인한 자연재해
- 허가 없이 장비의 부품 및 소프트웨어를 교체하거나 개조하여 문제가 발생한 경우

제품 관련 문의 및 서비스가 필요한 경우 판매처나 제조사로 문의하십시오.

보증기간은 제품 판매 시 보증서에 명기되어 있는 기간으로 하고, 장비가 출고된 이후부터 적용됩니다.

3장. 사용자 안내문

용도 구분	사용자 안내문
A급 기기 (업무용 방송통신기기)	이 기기는 업무용(A급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

4장. 제품 구성

Package Components



VC-4MX-M144F00

또는



VC-4MX-M144F00-FAN

5장. 제품 규격

5.1 개요

VC-4MX-M144F 카메라는 CMOS 글로벌 셔터 기반의 영상 센서를 사용하는 매우 콤팩트한 솔루션으로 손쉬운 시스템 통합을 가능케 합니다. VC-4MX-M144F 카메라는 최대 144 fps의 속도로 4 MP 해상도의 영상을 획득할 수 있습니다. 이와 같은 해상도, 고속 성능 및 글로벌 셔터의 조합은 산업용, 과학 및 감시용 디지털 영상 분야에 새로운 표준을 제시하고 있습니다. CoaXPress 인터페이스를 사용하려 단순한 coax 케이블 연결만으로도 기존 표준보다 더 빠르고 멀리 영상을 전송할 수 있습니다. 이 카메라를 사용하면 하나의 케이블만으로 최대 6.25 Gbps의 속도로 영상 데이터를 전송할 수 있습니다. 고속 및 우수한 품질의 영상을 지원하는 이 카메라는 PCB 및 반도체 검사를 포함한 다양한 애플리케이션에 이상적입니다.

주요 특징

- High Speed 4 Megapixel CMOS Image Sensor
- Electronic Exposure Time Control (Global Shutter)
- Output Pixel Format: 8 bit
- Line Output
- Output Channel: CXP6 × 1ch
- PoCXP (Power over CoaXPress)
- Gain/Black Level Control
- Test Pattern
- Temperature Monitor
- Field Upgrade
- Image Correction
- Defective Pixel Correction
- VC-4MX-M144F Feature Bar



5.3 Camera Block Diagram

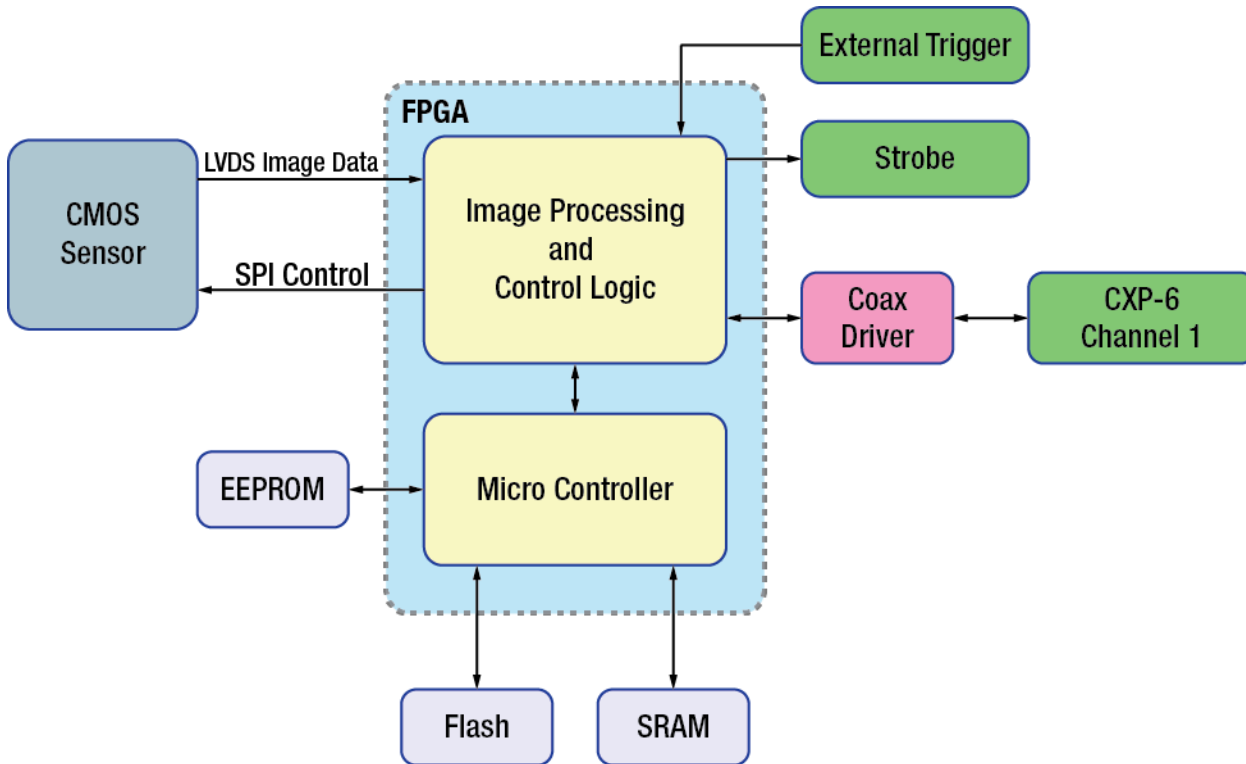


그림 5-1 Camera Block Diagram

카메라의 모든 컨트롤과 데이터 처리는 하나의 FPGA 칩 내에서 이루어집니다. FPGA 내부는 크게 Softcore 형태의 32비트 RISC 마이크로프로세서와 프로세싱 & 컨트롤 로직으로 이루어져 있습니다.

마이크로프로세서는 CoaXPress 인터페이스를 통하여 사용자로부터 명령을 받고 이를 처리합니다.

프로세싱 & 컨트롤 로직은 CMOS 센서에서 전달된 영상 데이터를 처리하여 CoaXPress 인터페이스로 내보내고, 시간에 민감한 트리거 입력과 출력 신호의 컨트롤을 담당합니다. 이 밖에, FPGA 외부에는 마이크로 컨트롤러의 작동을 위한 Flash와 영상 처리를 위한 DDR3이 장착되어 있습니다.

5.4 스펙트럼 응답 특성

다음 그래프는 VC-4MX-M144F 흑백 카메라에 대한 스펙트럼 응답 특성을 보여줍니다.

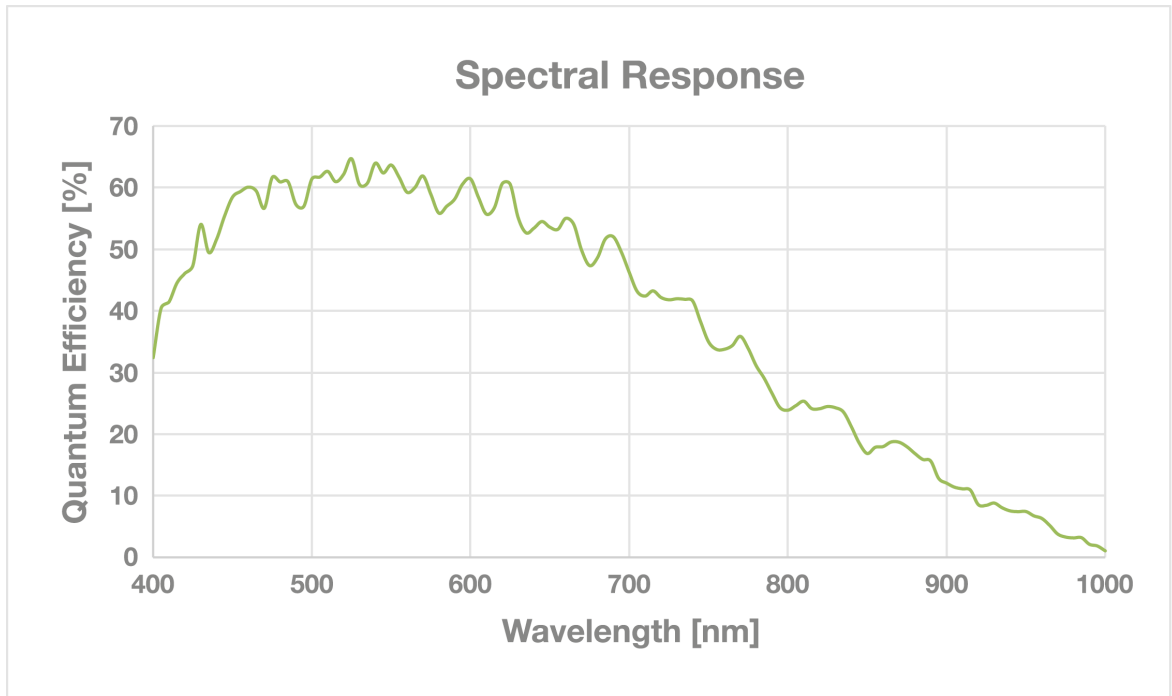


그림 5-2 VC-4MX-M144F Spectral Response

5.5 Mechanical Specification

다음 도면은 밀리미터 단위의 카메라 치수를 나타냅니다.

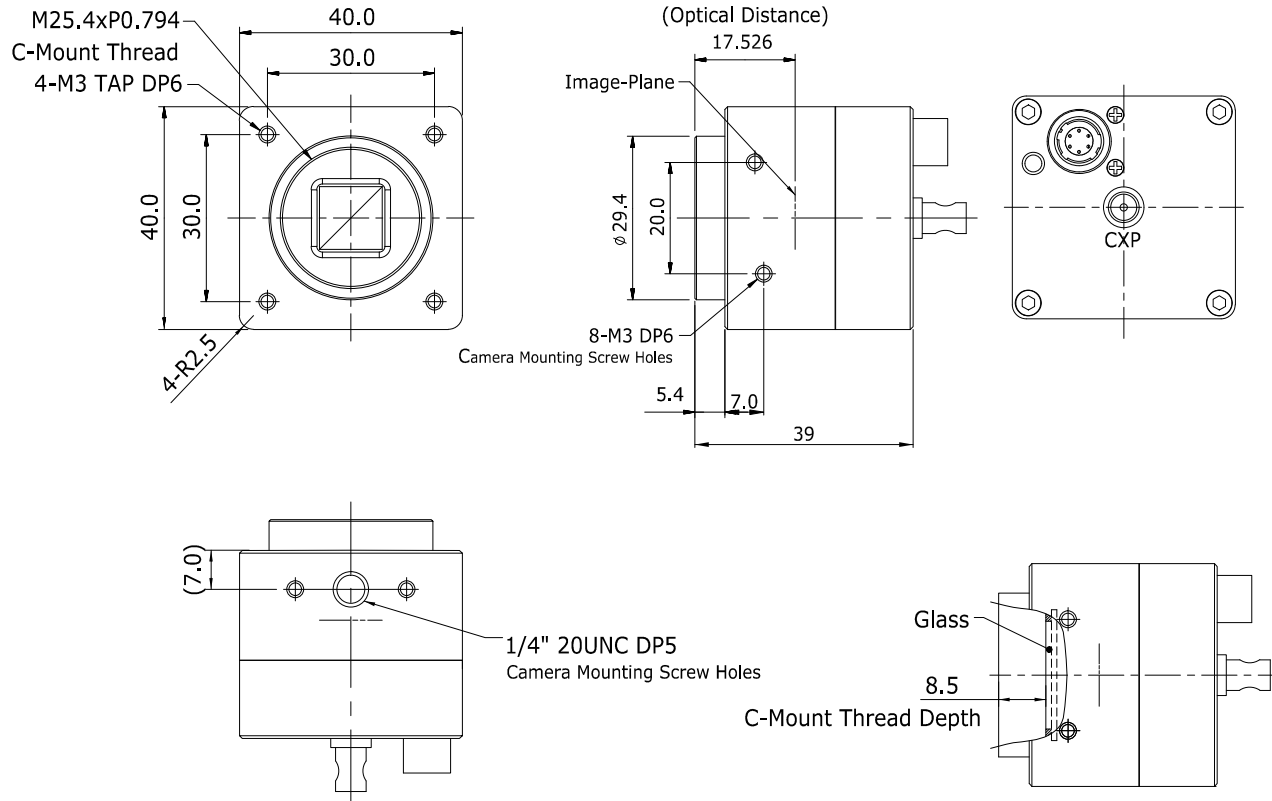


그림 5-3 VC-4MX-M144F00 Mechanical Dimension

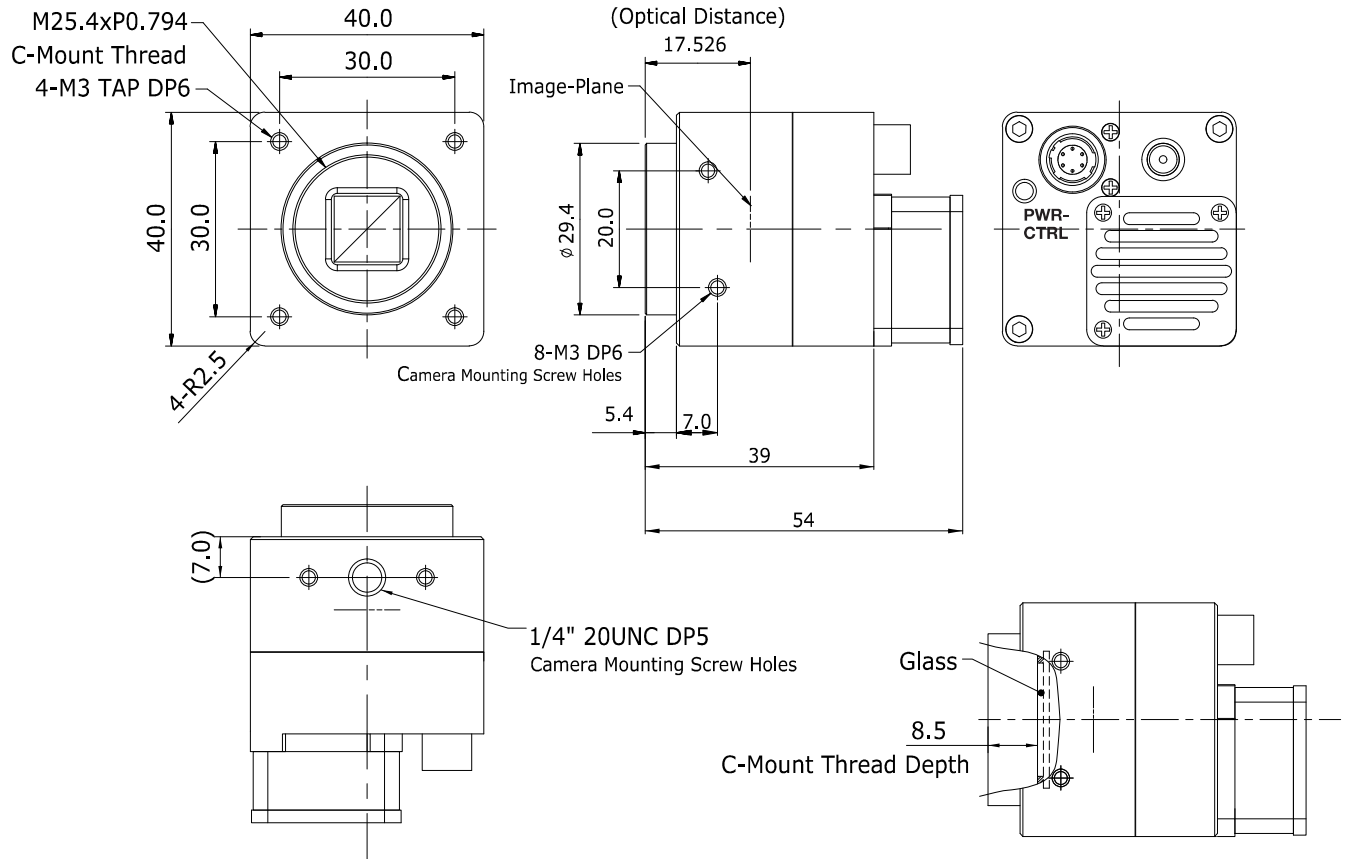


그림 5-4 VC-4MX-M144F00-FAN Mechanical Dimension

5.5.1 Camera Mounting 및 Heat Dissipation

카메라는 충분히 방열할 수 있는 구조에 설치하여 카메라 하우징의 온도를 50도 미만으로 유지해야 합니다. VC-4MX-M144F 카메라는 저전력으로 설계되어 작동하는 동안 카메라의 하우징 온도는 지정된 제한 온도 범위 내에서 유지됩니다. 하지만 카메라를 방열할 수 없거나 열악한 환경에 설치하면 과열될 수 있습니다. 다음과 같은 일반적인 가이드라인에 따라서 설치하는 것이 좋습니다.

- 모든 경우에 있어, 카메라의 하우징 온도를 관찰하고 50도 이하로 유지하는 것이 좋습니다. Device Temperature 파라미터를 사용하여 현재 카메라 내부 온도를 측정할 수 있습니다.
- 시스템의 금속 구조물 등에 장착하면 카메라가 충분히 방열할 수 있습니다.

5.5.2 제품 고정하기

필요할 경우 사용자는 VC-4MX-M144F 제품을 단단하게 고정시켜서 사용할 수 있습니다. 이런 작업을 할 때 고정나사를 체결하여 이용할 수 있는 부분은 다음 그림에서 실선으로 표시한 8개 부분입니다.

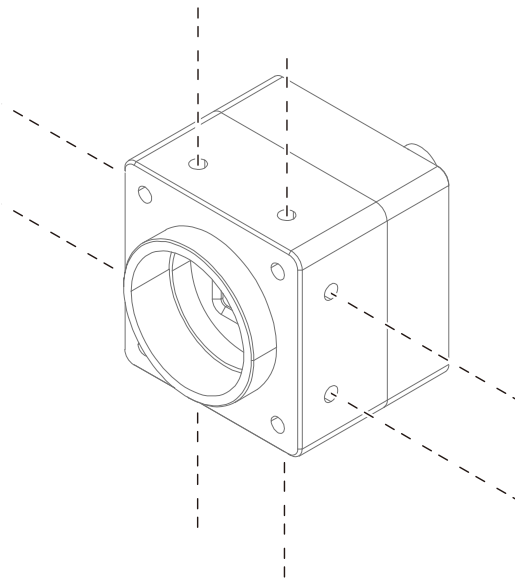


그림 5-5 VC-4MX-M144F 제품을 거치할 때 고정나사 위치

네 개의 면 중에서 최소한 한 면 이상을 고정해야 하며, 이때 반드시 한 개의 면에 대하여 나사를 2개 모두 체결하십시오. 이 제품의 경우, 사용할 고정나사의 종류는 M3이며, 이 고정나사가 최소한 4mm 이상 카메라에 박히도록 체결하셔야 합니다.

6장. 카메라 연결 방법

다음 설명은 사용자의 PC에 CoaXPress 프레임그래버(이하 'CXP 프레임그래버')와 관련 소프트웨어가 설치되어 있다고 가정합니다. 또한, 아래 절차는 1개의 coax 케이블을 사용하여 카메라와 CXP 프레임그래버 사이의 연결을 구성한다고 가정합니다. 자세한 내용은 CXP 프레임그래버 사용 설명서를 참조하십시오.

다음 절차에 따라 사용자 PC에 카메라를 연결합니다.

1. 카메라와 전원 공급 장치가 분리되어 있는지, PC의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.
 - 전원 공급 장치를 사용하여 카메라에 전원을 공급하려는 경우 2번 단계를 진행하십시오.
 - PoCXP(Power over CoaXPress) 지원 프레임그래버를 사용하여 카메라에 전원을 공급하려는 경우 3번 단계를 진행하십시오.
2. 전원 공급 장치를 사용하는 경우
 - a. Coax 케이블의 한쪽 끝을 카메라의 CXP 커넥터에 꽂고 다른 끝은 PC의 CXP 프레임그래버 CH1에 연결합니다.
 - b. 전원 어댑터를 카메라의 전원 입력 단자에 연결합니다.
 - c. 전원 어댑터의 플러그를 전기 콘센트에 꽂습니다.
3. PoCXP 지원 프레임그래버를 사용하는 경우
Coax 케이블의 한쪽 끝을 카메라의 CXP 커넥터에 꽂고 다른 끝은 PC의 CXP 프레임그래버 CH1에 연결합니다.
4. 모든 케이블이 제대로 연결되었는지 확인합니다.

6.1 센서 중심 조정에 대한 주의사항

출하 시 중심이 맞춰진 상태이기 때문에 따로 조정이 필요 없습니다.
부득이하게 조정이 필요한 경우에는 제조사 또는 판매처에 문의하십시오.

6.2 중심대비 주변상 흐림에 대한 주의사항

출하 시 Tilt 조정이 되어 있기 때문에 따로 조정이 필요 없습니다.
부득이하게 조정이 필요한 경우에는 제조사 또는 판매처에 문의하십시오.

6.3 Vieworks Imaging Solution 설치


최신 Vieworks Imaging Solution을 <http://vision.vieworks.com>에서 다운로드할 수 있습니다.
소프트웨어 설치 후 하드웨어 설치를 진행해야 합니다.

7장. Camera Interface


7.1 General Description

카메라의 후면부에는 2종류의 연결 잭과 상태표시 LED가 있으며 각각의 기능은 다음과 같습니다.

- | | |
|---------------------------|--|
| ① Status LED: | 전원 상태 및 작동 모드 표시 |
| ② 6핀 전원 입력 및 컨트롤 입/출력 단자: | 카메라 전원 입력(PoCXP를 사용하지 않을 경우), 카메라의 입력 및 출력 라인에 대한 액세스 제공 |
| ③ CoaXPress 커넥터: | 비디오 데이터 전송 및 카메라 제어 |

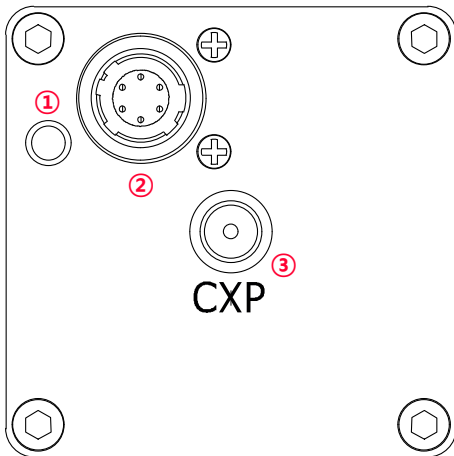

<VC-4MX-M144F00>

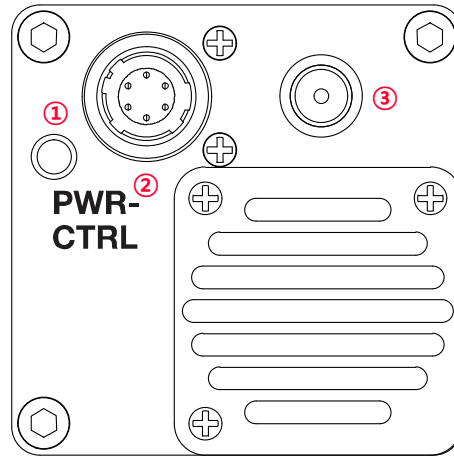

<VC-4MX-M144F00-FAN>

그림 7-1 VC-4MX-M144F with DIN 1.0/2.3-type Connector

7.2 CoaXPress 커넥터

CoaXPress 프로토콜에는 자동 링크 검색 메커니즘(Plug and Play)이 포함되어 카메라에서 CXP 프레임그래버로의 연결을 정확하게 감지할 수 있습니다. 카메라와 CXP 프레임그래버 사이의 연결은 동축 케이블(coaxial cable)을 사용하고, 케이블당 최대 6.25Gbps로 데이터를 전송할 수 있습니다. PoCXP 지원 CXP 프레임그래버를 사용하는 경우 동축 케이블을 통해 카메라에 전원을 공급할 수도 있습니다.

7.2.1 CoaXPress DIN 커넥터 (75 Ω 1.0/2.3 DIN Receptacle)



그림 7-2 CoaXPress DIN 1.0/2.3-type Connector

VC-4MX-M144F 카메라의 CoaXPress 커넥터는 CoaXPress 표준을 따르며 커넥터의 채널 구성은 다음 표와 같습니다.

Channel	Max. Bit Rate per Coax	Type	PoCXP Compliant
CH1	6.25 Gbps	Master Connection	Yes

표 7-1 CoaXPress 커넥터 핀 구성



Caution!

동축 케이블(또는 'coax 케이블'이라고 함)을 사용하여 CXP 프레임그래버와 카메라를 연결할 때 연결 위치에 주의해야 합니다. 카메라의 CXP 커넥터와 CXP 프레임그래버 CH1을 올바르게 연결하지 않으면 카메라의 영상이 제대로 출력되지 않거나 PC와 카메라의 통신이 정상적으로 수행되지 않습니다.

7.3 전원 입력 및 컨트롤 입/출력 단자

전원 입력 및 컨트롤 입/출력 단자는 Hirose 6핀 커넥터(part # HR10A-7R-6PB)이며, 핀 배치 및 구성은 다음과 같습니다.

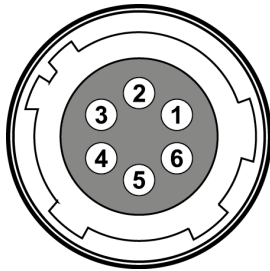


그림 7-3 전원 입력 및 컨트롤 입/출력 단자 핀 배치도

Pin Number	Signal	Type	Description
1	+12 VDC	Input	Camera Power +12 VDC
2	Trigger Input +	Input	-
3	Trigger Input -	Input	-
4	Line Out + (Default: Strobe Out)	Output	3.3 V TTL Output Output Resistance: 47 Ω
5	Line Out -	Output	-
6	DC Ground	-	Camera Power GND

표 7-2 전원 입력 단자의 핀 구성

Note:



Hirose 6핀 커넥터에 권장되는 메이팅(mating) 커넥터는 Hirose 6핀 플러그 (part # HR10A-7P-6S) 또는 동종의 커넥터입니다.

외부 전원 공급 장치는 10 ~ 24 VDC 전압 출력에 3A 이상 전류 출력을 가지는 전원 어댑터의 사용을 추천합니다(※ 제조사 ㈜뷰웍스는 어댑터를 제공하지 않음, 전원 공급 장치를 사용한다면, UL 62368-1에서 규정하는 PS2 등급 이하의 장치 사용 권장).

전원 입력 시 주의사항



Caution!

카메라의 전원 배선 연결 전에 카메라의 입력 전원이 꺼져 있는 것을 확인한 후에 작업을 진행하십시오. 카메라 손상의 원인이 될 수 있습니다.

카메라의 전원 전압 입력 범위를 초과하여 전압을 공급하면 카메라의 내부 회로가 손상될 수 있습니다.

7.4 Trigger Input Circuit

아래 그림은 6핀 커넥터의 트리거 신호 입력 회로를 나타내고 있습니다. 트리거 입력 신호는 포토 커플러를 통해 내부 회로로 전달됩니다. 카메라에서 인식 가능한 최소 트리거 폭은 $1\mu s$ 이며 입력된 트리거 신호가 $1\mu s$ 폭보다 작을 경우 카메라에서 트리거 신호는 무시하게 됩니다. 외부 트리거 신호의 입력은 아래의 회로도도 같이 신호를 공급할 수 있습니다.

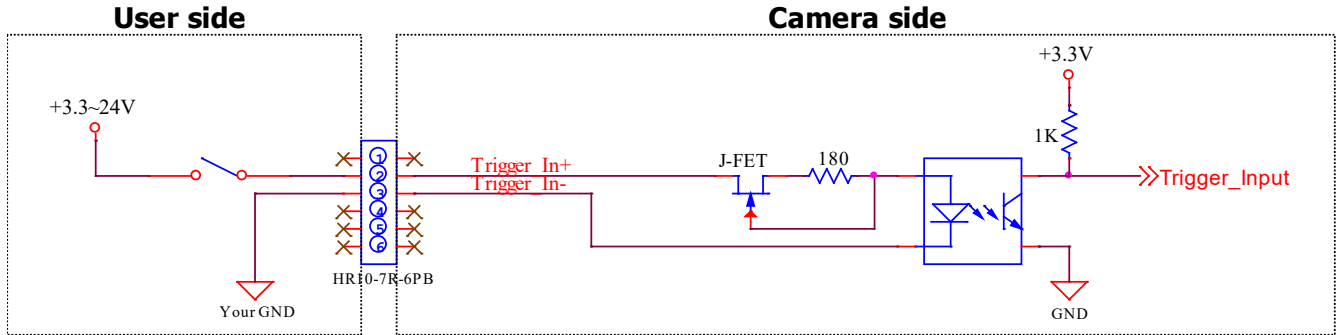


그림 7-4 Trigger Input Schematic

7.5 Strobe Output Circuit

Strobe 출력 신호는 3.3 V 출력 레벨의 TTL Driver IC를 통해서 출력되며 신호의 펄스 폭은 카메라의 Exposure Signal(shutter)과 동기되어 출력됩니다.

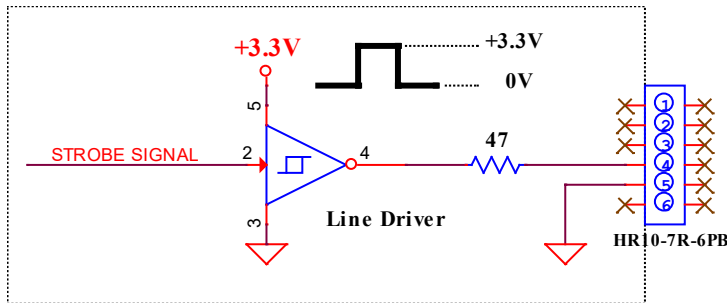


그림 7-5 Strobe Output Schematic

8장. Acquisition Control

이 장에서는 영상 획득을 제어하는 데 필요한 다음과 같은 항목에 대해 자세한 정보를 제공합니다.

- 영상 획득 트리거 방법
- 노출 시간 설정
- Frame rate 제어
- 카메라 설정에 따른 최대 frame rate 변화

8.1 개요

이 절에서는 영상을 획득하는 데 필요한 요소에 대해 간략하게 설명합니다.

영상 획득을 제어하는 데 필요한 중요한 세 가지 요소는 다음과 같습니다.

- Acquisition Start/Stop 명령 및 Acquisition Mode 파라미터
- Exposure Start(노출 시작) 트리거
- 노출 시간 제어



Note:

이 장의 설명에 나오는 프레임은 일반적으로 획득한 한 장의 영상을 의미합니다.

Acquisition Start/Stop 명령 및 Acquisition Mode

Acquisition Start 명령을 실행하면 카메라는 영상 획득을 준비합니다. Acquisition Start 명령을 실행하지 않으면 카메라는 영상을 획득할 수 없습니다.

Acquisition Mode 파라미터는 Acquisition Start 명령의 작동 방법에 직접적인 영향을 미치고, VC-4MX-M144F 카메라는 Continuous만 지원합니다.

Acquisition Mode 파라미터를 Continuous로 설정하면 한 장의 영상을 획득한 후에도 Acquisition Start 명령은 만료되지 않습니다. Acquisition Start 명령을 실행하면 원하는 만큼 영상을 획득할 수 있습니다. Acquisition Start 명령은 Acquisition Stop 명령을 실행하기 전까지 계속 유지됩니다. Acquisition Stop 명령을 실행하면 카메라는 Acquisition Start 명령을 새로 실행하기 전까지 영상을 획득할 수 없습니다.

Exposure Start 트리거

Exposure Start 트리거 신호를 카메라에 공급하면 카메라는 Exposure Start 트리거 획득 대기 상태를 해제한 후 노출 과정을 진행하고 프레임을 readout합니다(그림 8-1). 카메라가 다음 Exposure Start 트리거 신호를 받아들일 상태가 되면 카메라는 Exposure Start 트리거 획득 대기 상태로 되돌아갑니다. 이 상태에서 새로운 Exposure Start 트리거 신호를 카메라에 공급하면 카메라는 다음 노출을 시작합니다.

Exposure Start Trigger는 다음과 같이 두 가지 모드로 설정할 수 있습니다.

Trigger Mode 파라미터를 Off로 설정하면 카메라는 필요한 exposure start 트리거를 내부에서 발생시키므로 사용자가 exposure start 신호를 공급할 필요가 없습니다. 카메라에서 발생하는 신호와 영상을 획득하는 속도는 frame rate 관련 파라미터의 설정에 따라서 결정됩니다.

Trigger Mode 파라미터를 On으로 설정하면 사용자가 카메라에 exposure start 트리거 신호를 공급해서 카메라가 노출 과정을 시작하도록 해야 합니다. 트리거 신호가 공급될 때마다 카메라는 노출 과정을 시작합니다. 이러한 방법으로 노출 과정이 진행될 때, 허용 가능한 최대 frame rate보다 빠른 속도로 트리거 신호를 공급하면 안 됩니다(허용 가능한 최대 frame rate는 이 장 끝에서 설명). 카메라가 Exposure Start 트리거 획득 대기 상태가 아닐 때 트리거 신호를 공급하면 해당 신호는 무시됩니다.

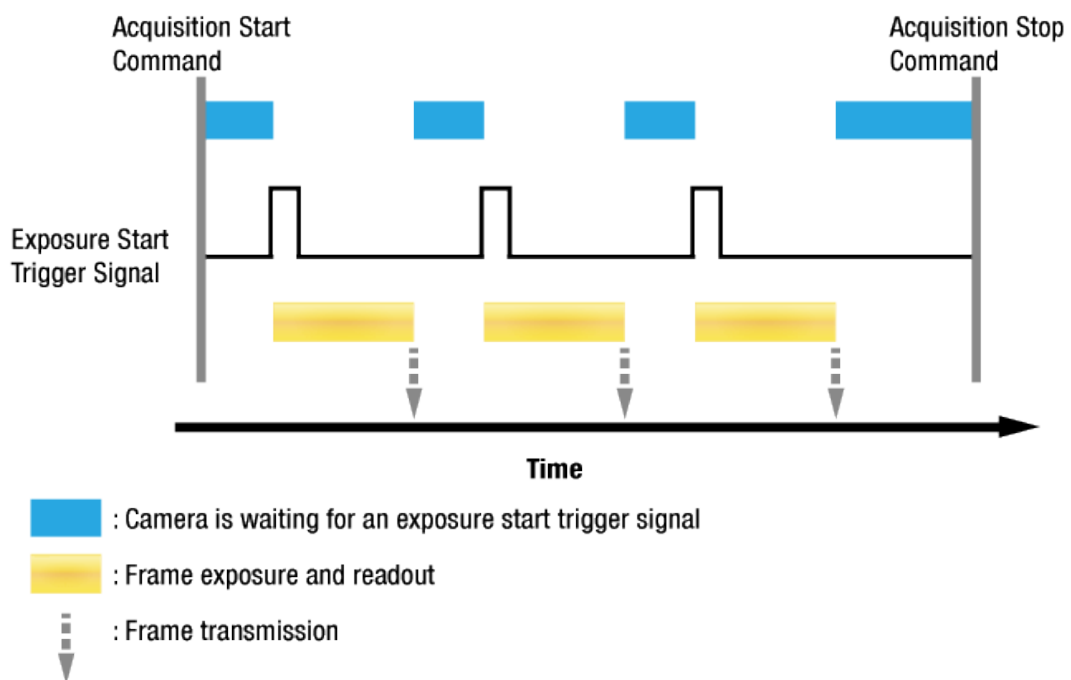


그림 8-1 Exposure Start Triggering

트리거 신호 공급

앞의 절에서는 “트리거 신호 공급”에 대해서 얘기하고 있습니다. Exposure start 트리거 신호를 카메라에 공급하는 방법에는 CXPin 또는 LineIn0(흔히 Hardware라고 함) 두 가지가 있습니다.

CXP 프레임그래버의 CH1 채널을 통해서 트리거 신호를 공급하려면 Trigger Source 파라미터를 CXPin으로 설정해야 합니다. 그런 다음 CXP 프레임그래버 제조사에서 제공하는 API를 활용하여 CoaXPress 트리거 신호를 exposure start 트리거 신호로서 카메라에 공급할 수 있습니다. 자세한 내용은 CXP 프레임그래버 사용 설명서를 참조하십시오.

Hardware를 통해서 트리거 신호를 공급하려면 Trigger Source 파라미터를 LineIn0으로 설정해야 합니다. 그런 다음 적절한 전기 신호를 카메라에 공급하면 발생된 exposure start 트리거 신호를 카메라에서 인식하게 됩니다.

노출 시간 제어

Exposure start 트리거 신호를 카메라에 공급하면 카메라는 영상 획득을 시작합니다. 영상 획득 과정에서 중요한 요소는 영상을 획득하는 동안 카메라 센서의 픽셀이 빛에 노출되는 시간입니다. VC-4MX-M144F F 카메라에서는 Timed와 Trigger Width 두 가지 방법으로 Exposure Mode를 설정할 수 있습니다. Timed로 설정하면 Exposure Time 파라미터에 의해 각 영상의 노출 시간이 결정되고, Trigger Width로 설정하면 사용자가 CoaXPress 또는 Hardware 신호의 상승(rising)과 하강(falling)을 조합함에 따라 노출 시간이 결정됩니다. Trigger Width 모드는 영상마다 다른 노출 시간을 적용할 때 유용합니다.

8.2 Acquisition Start/Stop 명령 및 Acquisition Mode

Acquisition Start 명령을 실행하면 카메라는 영상 획득을 준비합니다. Acquisition Start 명령을 실행하지 않으면 카메라는 영상을 획득할 수 없습니다.

Acquisition Stop 명령을 실행하면 카메라의 영상 획득 기능을 종료합니다. Acquisition Stop 명령을 실행하면 카메라는 다음과 같이 작동합니다.

카메라가 영상 획득 과정을 진행하고 있지 않으면 즉시 영상 획득 기능을 종료합니다.

카메라가 영상 획득 과정을 진행하고 있으면 진행 중인 영상 획득 과정을 완료하고 새 영상 획득 기능을 종료합니다.

VC-4MX-M144F 카메라에서는 Continuous 한 가지 방법으로 Acquisition Mode를 설정할 수 있습니다. Acquisition Start 명령을 실행한 후 원하는 만큼 exposure start 트리거 신호를 수신할 수 있습니다. 카메라가 *Exposure Start 트리거 획득 대기 상태*에서 exposure start 트리거 신호를 수신할 때마다 카메라는 영상을 획득하고 전송합니다. 카메라는 Acquisition Stop 명령을 실행할 때까지 계속해서 영상을 획득합니다. Acquisition Stop 명령을 실행하면 더 이상 영상을 획득할 수 없습니다.

8.3 Exposure Start 트리거

Trigger Selector 파라미터를 사용하여 사용할 트리거 유형을 선택할 수 있고, VC-4MX-M144F 카메라에서는 Exposure Start 트리거만 사용할 수 있습니다. Exposure Start 트리거는 영상 획득을 시작하는 데 사용됩니다. Exposure Start 트리거는 카메라 내부에서 생성하거나 Trigger Source를 CXPin 또는 LineIn0으로 설정하여 외부에서 공급할 수도 있습니다. Exposure Start 트리거 신호를 카메라에 공급하면 카메라는 노출 과정을 시작합니다.

8.3.1 Trigger Mode

Exposure Start 트리거와 관련된 가장 중요한 파라미터는 Trigger Mode 파라미터입니다. Trigger Mode 파라미터는 Off 또는 On으로 설정할 수 있습니다.

Trigger Mode = Off

Trigger Mode 파라미터를 Off로 설정하면 필요한 모든 Exposure Start 트리거 신호를 카메라 내부에서 생성하기 때문에 사용자는 카메라에 Exposure Start 트리거 신호를 공급할 필요가 없습니다.

Trigger Mode를 Off로 설정한 후 Acquisition Start 명령을 실행하면 카메라는 자동으로 Exposure Start 트리거 신호를 생성합니다. 카메라는 Acquisition Stop 명령을 실행할 때까지 계속해서 Exposure Start 트리거 신호를 생성합니다.



Free-Run

Trigger Mode 파라미터를 Off로 설정하면 카메라 내부에서 필요한 모든 트리거 신호를 생성합니다. 이와 같이 카메라를 설정하면 사용자가 필요한 트리거를 주입하지 않아도 계속해서 영상을 획득합니다. 이러한 사용 방법을 흔히 "free run"이라고 합니다.

카메라에서 Exposure Start 트리거 신호를 생성하는 속도는 Acquisition Frame Rate 파라미터에 의해 결정될 수 있습니다.

현재 카메라 설정에서 허용 가능한 최대 frame rate보다 적은 값으로 설정하면 지정한 frame rate로 Exposure Start 트리거 신호를 생성합니다.

현재 카메라 설정에서 허용 가능한 최대 frame rate보다 큰 값으로 설정하면 카메라는 허용 가능한 최대 frame rate로 Exposure Start 트리거 신호를 생성합니다.

Trigger Mode = Off일 때 노출 시간 제어

Trigger Mode 파라미터를 Off로 설정하면 각 영상 획득에 대한 노출 시간은 Exposure Time 파라미터의 값에 의해 결정됩니다. 자세한 내용은 8.4 노출 시간 설정을 참조하십시오.

Trigger Mode = On

Trigger Mode 파라미터를 On으로 설정하면 사용자는 영상 획득을 시작하려고 할 때마다 카메라에 Exposure Start 트리거 신호를 공급해야 합니다. Trigger Source 파라미터는 Exposure Start 트리거 신호 역할을 할 소스 신호(source signal)를 지정합니다.

설정 가능한 Trigger Source 파라미터는 다음과 같습니다.

- CXPin: CXP 프레임그래버의 CH1 채널을 통해서 카메라에 Exposure Start 트리거 신호를 공급할 수 있습니다. 자세한 내용은 CXP 프레임그래버 사용 설명서를 참조하십시오.
- LineIn0: 외부에서 생성된 전기 신호(흔히 하드웨어 또는 External 트리거 신호라고 함)를 카메라의 컨트롤 입/출력 단자에 주입하여 카메라에 Exposure Start 트리거 신호를 공급할 수 있습니다. 자세한 내용은 7.4 Trigger Input Circuit를 참조하십시오.

Trigger Source 파라미터를 설정한 후 Trigger Activation 파라미터도 설정해야 합니다.

설정 가능한 Trigger Activation 파라미터는 다음과 같습니다.

- Rising Edge: 전기 신호의 상승 에지(rising edge)를 Exposure Start 트리거로 작동하도록 지정합니다.
- Falling Edge: 전기 신호의 하강 에지(falling edge)를 Exposure Start 트리거로 작동하도록 지정합니다.

Trigger Mode = On일 때 노출 시간 제어

Trigger Mode 파라미터를 On으로 설정하고 Trigger Source 파라미터를 CXPin 또는 LineIn0으로 설정한 경우 각 영상에 대한 노출 시간은 다음과 같이 Exposure Mode 파라미터 설정에 따라서 결정됩니다.

- Exposure Mode = Timed: Exposure Time 파라미터에 의해 노출 시간이 제어됩니다.
- Exposure Mode = Trigger Width: 외부 트리거 신호를 조작하여 노출 시간을 제어할 수 있습니다.

8.3.2 CoaXPress 트리거 신호 사용하기

Trigger Mode 파라미터를 On으로 설정하고 Trigger Source 파라미터를 CXPin으로 설정한 경우 카메라에 CoaXPress 트리거 신호(Exposure Start)를 공급해야 영상 획득을 시작할 수 있습니다. CoaXPress 트리거 신호는 카메라의 Exposure Start 트리거 신호 역할을 수행합니다. 자세한 내용은 CXP 프레임그래버 사용 설명서를 참조하십시오.

CoaXPress 신호의 상승 에지(rising edge) 또는 하강 에지(falling edge)를 영상 획득 트리거로 사용할 수 있습니다. Trigger Activation 파라미터에서 상승 에지 또는 하강 에지를 트리거로 설정할지 선택합니다. 카메라가 *Exposure Start 트리거 획득 대기 상태*에 있는 경우 수신하는 트리거가 적절하게 전이(transition)할 때마다 영상 획득을 시작합니다.

카메라에서 CoaXPress 트리거 신호를 수신한 후 노출을 시작하면 *Exposure Start 트리거 획득 대기 상태*를 해제하고 새로운 Exposure Start 트리거 신호에 반응할 수 없습니다. 카메라에서 다시 새로운 Exposure Start 트리거 신호에 반응할 수 있게 되면 카메라는 자동으로 *Exposure Start 트리거 획득 대기 상태*로 되돌아갑니다.

카메라가 CoaXPress 신호의 제어에 의해 작동하는 경우에는 CoaXPress 트리거 신호의 주기에 의해 다음과 같이 frame rate가 결정됩니다.

$$\frac{1}{\text{CoaXPress signal period in seconds}} = \text{Frame Rate}$$

예를 들어, 50 ms(0.05 초) 주기의 CoaXPress 트리거 신호로 카메라를 작동하면 frame rate는 20 fps입니다.

8.3.3 External 트리거 신호 사용하기

Trigger Mode 파라미터를 On으로 설정하고 Trigger Source 파라미터를 LineIn0으로 설정한 경우 컨트롤 입/출력 단자에 주입되는 외부에서 생성한 전기 신호가 카메라의 Exposure Start 트리거 신호 역할을 수행합니다. 이런 유형의 트리거 신호를 일반적으로 하드웨어 트리거 신호라고도 합니다.

외부 신호의 상승 에지(rising edge) 또는 하강 에지(falling edge)를 영상 획득 트리거로 사용할 수 있습니다. Trigger Activation 파라미터에서 상승 에지 또는 하강 에지를 트리거로 설정할지 선택합니다.

카메라가 *Exposure Start 트리거 획득 대기 상태*에 있는 경우 수신하는 트리거가 적절하게 전이(transition)할 때마다 영상 획득을 시작합니다.

카메라에서 외부 트리거 신호를 수신한 후 노출을 시작하면 *Exposure Start 트리거 획득 대기 상태*를 해제하고 새로운 Exposure Start 트리거 신호에 반응할 수 없습니다. 카메라에서 다시 새로운 Exposure Start 트리거 신호에 반응할 수 있게 되면 카메라는 자동으로 *Exposure Start 트리거 획득 대기 상태*로 되돌아갑니다.

카메라가 외부 신호의 제어에 의해 작동하는 경우에는 외부 트리거 신호의 주기에 의해 다음과 같이 frame rate가 결정됩니다.

$$\frac{1}{\text{External signal period in seconds}} = \text{Frame Rate}$$

예를 들어, 50 ms(0.05 초) 주기의 외부 트리거 신호로 카메라를 작동하면 frame rate는 20 fps입니다.

8.3.4 Exposure Mode

외부에서 생성된 트리거 신호(CoaXPress 또는 External)를 영상 획득 트리거로 사용하는 경우에는 Timed 및 Trigger Width 두 가지 유형의 노출 모드를 사용할 수 있습니다.

Timed 노출 모드

Timed 모드를 선택하면 각 영상 획득의 노출 시간이 Exposure Time 파라미터에 의해 결정됩니다. 상승 에지(rising edge) 트리거로 설정하면 외부 트리거 신호가 상승할 때 노출 시간이 시작되고, 하강 에지(falling edge) 트리거로 설정하면 외부 트리거 신호가 하강할 때 노출 시간이 시작됩니다. 아래 그림은 상승 에지(rising edge) 트리거로 설정한 Timed 노출 모드를 나타냅니다.

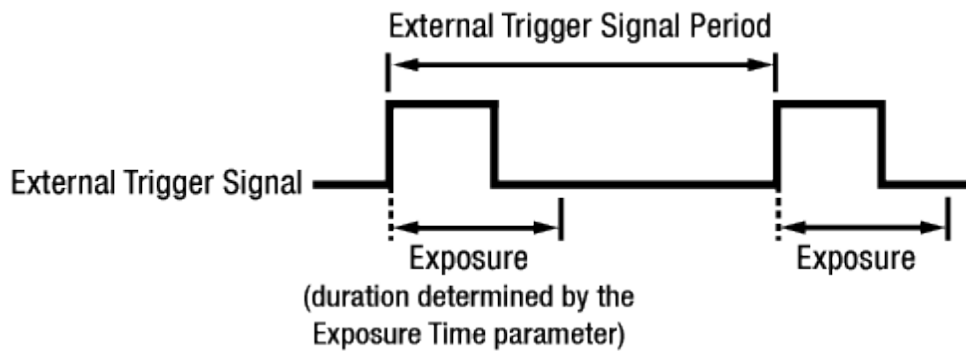


그림 8-2 Timed Exposure Mode

이전 노출이 진행 중일 때 새로운 exposure start 트리거를 공급하면 해당 트리거 신호는 무시됩니다.

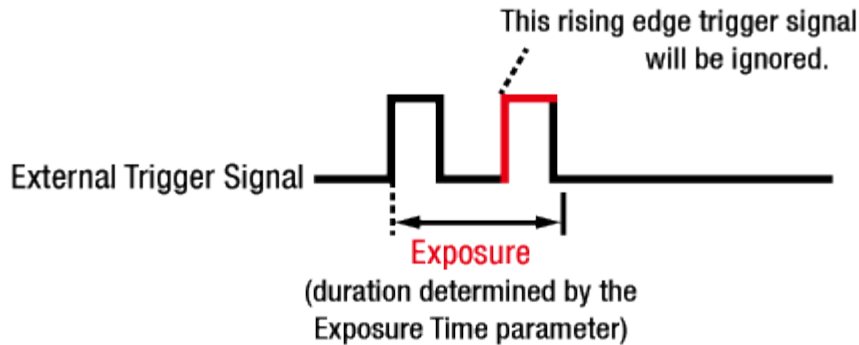


그림 8-3 Trigger Overlapped with Timed Exposure Mode

Trigger Width 노출 모드

Trigger Width 노출 모드를 선택하면 각 영상 획득의 노출 구간을 외부 트리거 신호(CoaXPress 또는 External)로 직접 제어할 수 있습니다. 상승 에지(rising edge) 트리거로 설정하면 외부 트리거 신호가 상승할 때 노출을 시작하고, 노출 구간은 신호가 하강할 때까지 계속됩니다. 하강 에지(falling edge) 트리거로 설정하면 외부 트리거 신호가 하강할 때 노출을 시작하고, 노출 구간은 신호가 상승할 때까지 계속됩니다. 아래 그림은 상승 에지(rising edge) 트리거로 설정한 Trigger Width 노출 모드를 나타냅니다.

Trigger Width 노출은 영상마다 다른 노출 구간을 적용할 때 유용합니다.

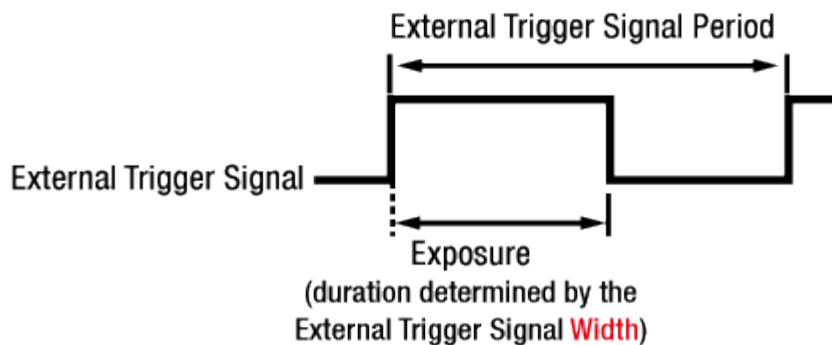


그림 8-4 Trigger Width Exposure Mode

8.3.5 Exposure Offset

VC-4MX-M144F 카메라는 Exposure Time 파라미터 또는 외부 트리거 신호의 폭으로 결정된 시간에 Exposure Offset을 자동으로 추가합니다.

원하는 노출 시간으로 영상을 획득하려면, 다음과 같이 Exposure Offset을 고려해서 노출 시간을 설정해야 합니다.

1. 원하는 노출 시간에서 Exposure Offset을 뺍니다.
2. 결과 값으로 Exposure Time 파라미터를 설정하거나, 외부 트리거 신호의 폭을 설정합니다.

Camera Model	Exposure Offset
VC-4MX-M144F	14.87 μ s

표 8-1 Exposure Offset

예를 들어, 노출 시간을 약 100 μ s로 설정하려면, Exposure Time 파라미터를 85 μ s($100 - 14.87 = 85.13 \approx 85$)로 설정하거나, High 또는 Low 구간이 85 μ s인 외부 트리거 신호를 사용합니다.

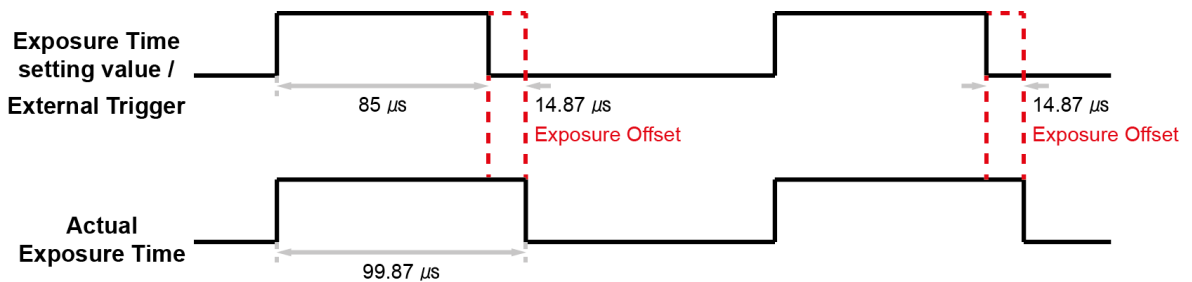


그림 8-5 Setting Exposure Time to compensate for the Exposure Offset

8.4 노출 시간 설정

이 절에서는 Exposure Time 파라미터를 설정하여 노출 시간을 어떻게 조절하는지 설명합니다. 카메라를 다음과 같은 방식으로 작동할 때에는 Exposure Time 파라미터를 설정하여 노출 시간을 지정해야 합니다.

- Trigger Mode를 Off로 설정
- Trigger Mode는 On, Exposure Mode는 Timed로 설정

VC-4MX-M144F 카메라는 Exposure Time 파라미터로 설정한 노출 시간에 Exposure Offset (표 8-2 최소 및 최대 노출 시간 설정 값 참조)을 자동으로 추가합니다. Exposure Time 파라미터는 마이크로세컨드(μs) 단위로 노출 시간을 설정합니다. 카메라의 허용 가능한 최소 및 최대 노출 시간은 다음과 같습니다.

Camera Model	Number of Channels	최소 노출 시간	최대 노출 시간†
VC-4MX-M144F	1 Channel	1 μs	60,000,000 μs

†: Exposure Mode를 Trigger Width로 설정한 경우 노출 시간은 트리거 신호의 폭에 의해 결정되고 최대 제한은 없습니다.

표 8-2 최소 및 최대 노출 시간 설정 값

8.5 Exposure와 Readout Overlap

카메라의 영상 획득 과정에는 두 가지 다른 과정이 포함됩니다. 첫 번째 과정은 이미지 센서의 픽셀을 노출하는 과정입니다. 노출 과정을 완료하면 센서에서 픽셀 값을 readout하는 두 번째 과정을 진행합니다. 이러한 영상 획득 과정과 관련해서 VC-4MX-M144F 카메라는 기본적으로 노출 과정과 readout 과정의 중첩(overlap)을 허용하는 'overlapped' 노출 모드로 작동합니다. 이전 영상에 대한 픽셀 값을 readout하는 동안 카메라에 트리거 신호를 공급하면 새로운 영상에 대한 노출을 시작합니다. 아래 그림은 Trigger Mode 파라미터를 On, Trigger Source 파라미터를 LineIn0으로, Exposure Mode 파라미터는 Trigger Width로 설정한 경우를 나타냅니다.

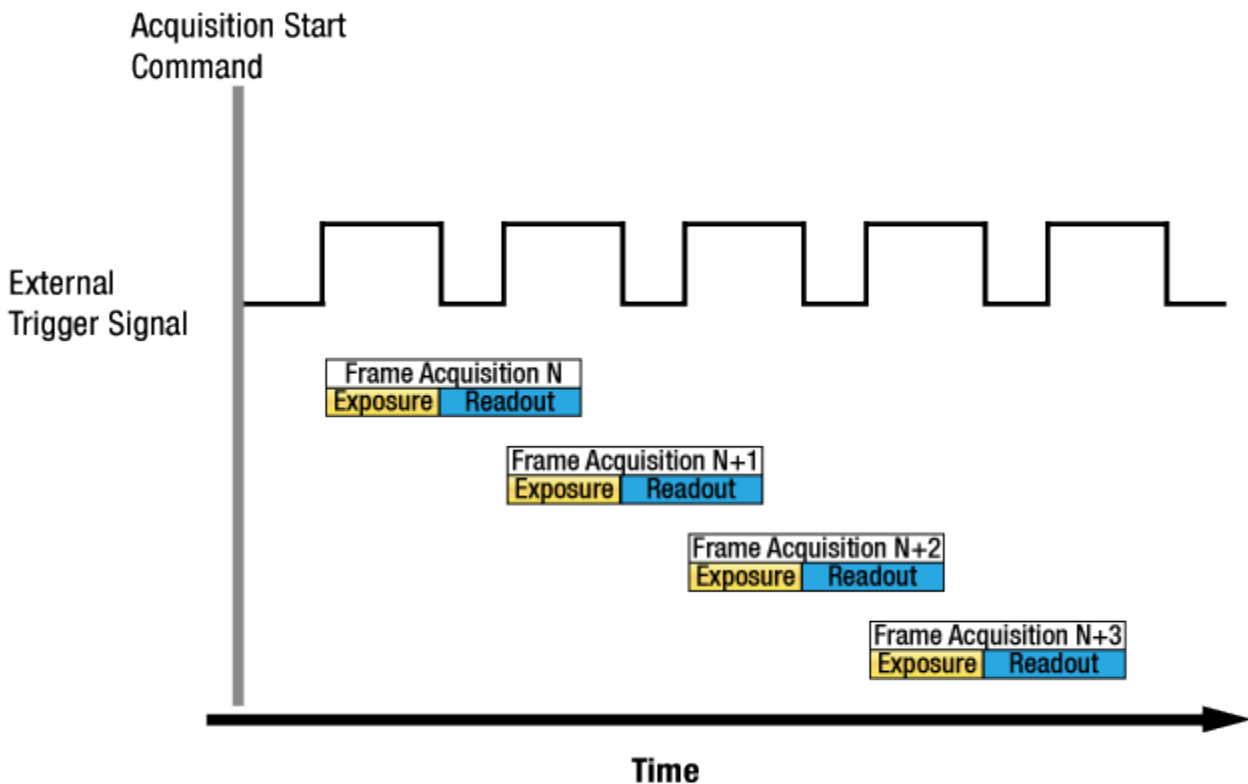


그림 8-6 Overlapped Exposure and Readout

카메라의 노출과 readout 과정의 overlap 여부는 명령 또는 설정과 관계없으며, 카메라의 작동 방법에 따라 overlap 여부가 결정됩니다. "Frame Period"를 하나의 영상에 대한 노출 시작 지점부터 다음 영상에 대한 노출 시작 지점까지의 구간으로 정의할 경우 다음과 같습니다.

- Overlapped: $\text{Frame Period} \leq \text{Exposure Time} + \text{Readout Time}$

Guidelines for Overlapped Exposure

카메라의 노출과 readout 과정은 overlap하도록 작동하므로 다음 두 가지 사항을 명심해야 합니다.

- 이전 영상의 노출이 진행 중일 때 새로운 영상의 노출을 시작하면 안 됩니다.
- 이전 영상의 readout을 완료하기 전까지 현재 영상의 노출이 완료되면 안 됩니다.

카메라의 노출과 readout 과정이 overlap되고 외부 트리거 신호를 사용하여 영상을 획득하도록 카메라를 작동할 때, Exposure Time 파라미터 설정과 타이밍 공식을 사용하여 새 영상에 대한 허용 가능한 노출 시작 시점을 계산해야 합니다

8.6 Global Shutter

VC-4MX-M144F 카메라는 전자 글로벌 셔터가 장착된 영상 센서를 사용합니다. Exposure start 트리거를 글로벌 셔터가 장착된 카메라에 공급하면 아래 그림과 같이 센서의 모든 라인에서 노출을 시작합니다. 이 노출 과정은 설정한 노출 시간이 끝나거나 Trigger Width 노출 모드를 사용하는 경우에는 exposure start 트리거 신호가 노출 시간을 종료할 때까지 센서의 모든 라인에서 계속됩니다. 노출은 센서의 모든 라인에서 종료되고, 즉시 픽셀 데이터 readout 과정을 시작합니다. 이 readout 과정은 라인 단위로 진행되고 모든 픽셀 데이터를 readout할 때까지 계속됩니다.

글로벌 셔터의 가장 큰 특징은 각각의 영상을 획득할 때, 센서의 모든 픽셀이 동시에 노출을 시작하고 동시에 노출을 종료한다는 점입니다. 이를 통해 획득한 영상의 전체 영역에서 영상 밝기가 더욱 균일한 경향을 띠게 되고, 이로 인해 움직이는 물체의 영상을 획득할 때 발생할 수 있는 문제를 최소화할 수 있습니다.

카메라는 영상의 노출 시간이 시작하면 상승하고 노출 시간이 끝나면 종료하는 Strobe Out 출력 신호를 제공합니다.

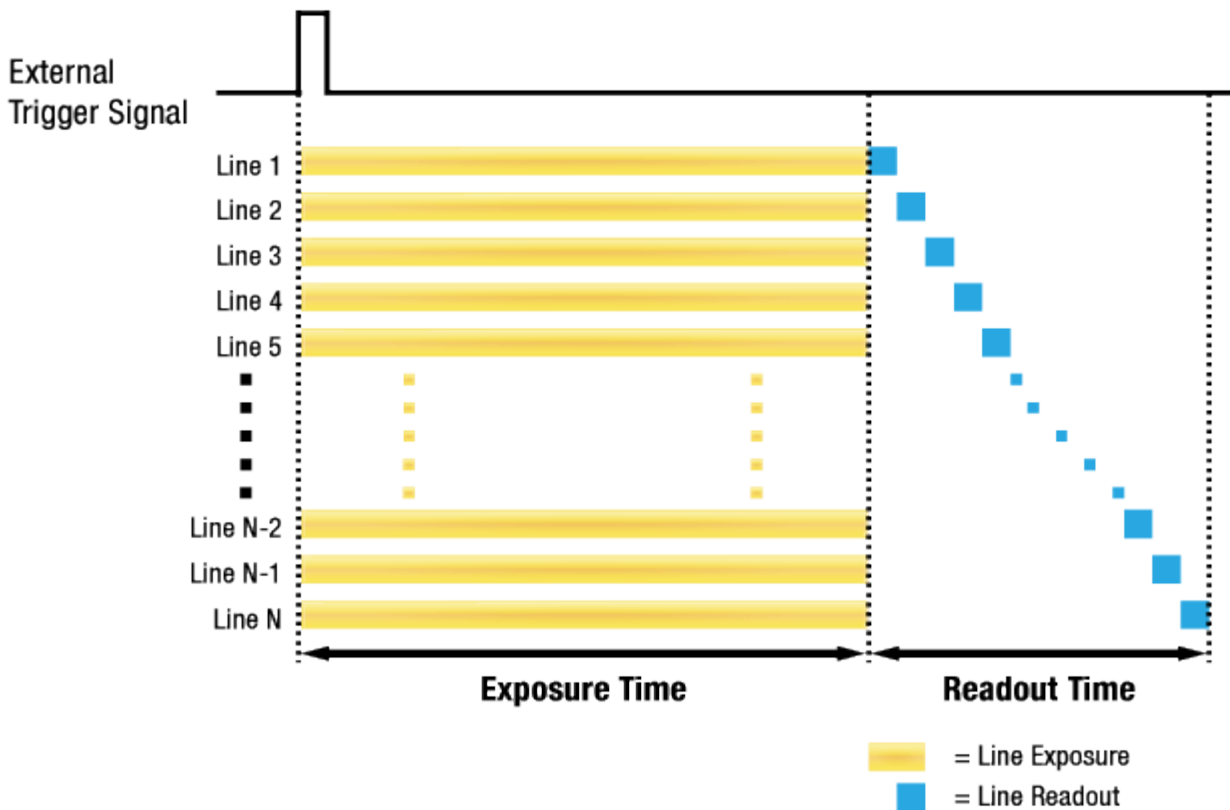


그림 8-7 Global Shutter

8.7 허용 가능한 최대 Frame Rate

일반적으로 카메라에서 허용 가능한 최대 frame rate는 다음과 같은 여러 요소에 의해 제한됩니다.

카메라에서 획득한 영상을 사용자 컴퓨터로 전송하는 시간. 전송 시간은 카메라에 할당된 대역폭에 의해 결정됩니다.

영상 센서에서 데이터를 readout한 다음 카메라의 프레임 버퍼로 전송하는 시간. 이 시간은 영상의 Height 설정 값에 의해 결정됩니다. 영상의 높이가 작으면 센서에서 readout하는 시간이 더 적게 걸립니다. 영상의 높이 설정은 Image Format Control 범주에서 Height 설정 값에 의해 결정됩니다.

영상에 대한 노출 시간. 매우 긴 노출 시간을 사용하면 초당 획득할 수 있는 영상 수가 줄어듭니다.

8.7.1 허용 가능한 최대 Frame Rate 증가하기

카메라의 현재 설정에서 허용 가능한 최대 frame rate보다 더 빠른 속도로 영상을 얻으려면 최대 frame rate에 영향을 미치는 다음의 요소를 하나 이상 조절하고 속도가 증가했는지 확인합니다.

카메라에서 영상을 전송하는 시간은 frame rate를 제한하는 중요한 요소입니다. ROI 기능을 사용하여 영상 전송 시간을 줄일 수 있습니다(이로 인해 최대 frame rate는 증가됩니다).

작은 ROI를 사용합니다. ROI를 줄이게 되면 카메라는 더 적은 데이터를 전송하기 때문에 전송 시간이 감소합니다.

정상적인 노출 시간으로 최대 해상도의 영상을 획득하도록 카메라를 설정했다면 노출 시간은 frame rate를 제한하지 않습니다. 하지만, 긴 노출 시간을 사용하는 경우에는 노출 시간이 최대 frame rate를 제한할 수 있습니다. 긴 노출 시간을 사용하는 경우 노출 시간을 짧게 설정하고 최대 frame rate가 증가하는지 확인합니다. 이 경우 짧은 노출 시간으로 인해 밝은 광원을 사용하거나 렌즈 조리개를 열어서 더 많은 빛을 받아들일 수 있도록 설정해야 할 수 있습니다.



Note:

매우 긴 노출 시간을 사용하면 허용 가능한 최대 frame rate를 상당히 제한하게 됩니다. 예를 들어, 노출 시간을 1초로 설정하면 영상 한 장을 획득하는 데 최소 1초를 소요하기 때문에 카메라는 최대 1초에 한 장의 영상만 획득할 수 있습니다.

9장. Camera Features

9.1 Image Region of Interest

Image ROI(Region of Interest) 기능을 통해 사용자는 영상의 전체 영역 중 필요로 하는 데이터를 포함한 국소 영역을 지정할 수 있습니다. 사용자는 전체 영역에서 일부 영역만을 필요로 할 때 그 영역을 ROI로 지정함으로써 전체 영역을 획득할 때와 동일한 품질의 영상을 보다 빠른 속도로 얻을 수 있습니다. 이때, Height를 작게 설정하면 허용 가능한 최대 frame rate가 증가하지만, Width 설정은 frame rate에 영향을 미치지 않습니다. ROI는 아래 그림과 같이 센서 열(array)의 왼쪽 상단 끝을 원점(0, 0)으로 참조하여 설정됩니다.

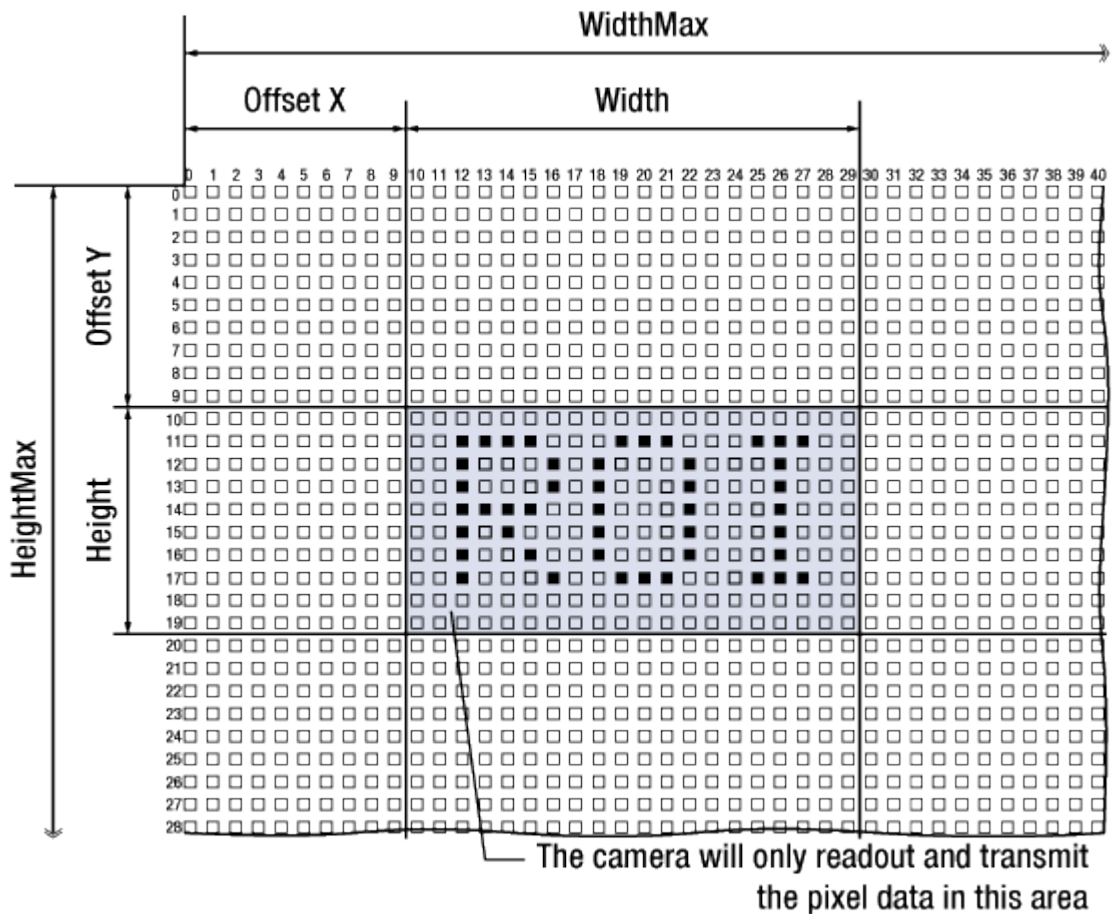


그림 9-1 Image Region of Interest

ROI 설정과 관련된 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameters	Value	Description	
ImageFormatControl	SensorWidth ^a	-	센서의 유효 폭
	SensorHeight ^a	-	센서의 유효 높이
	WidthMax	-	현재 설정에서 출력 가능한 최대 폭
	HeightMax	-	현재 설정에서 출력 가능한 최대 높이
	Width ^b	-	Image ROI의 폭 설정
	Height ^b	-	Image ROI의 높이 설정
	OffsetX ^c	-	Image ROI와 원점과의 수평 Offset 설정
	OffsetY ^c	-	Image ROI와 원점과의 수직 Offset 설정

이 표의 모든 파라미터는 pixel 단위
a: 사용자가 변경할 수 없는 값
b: ROI의 크기를 설정하는 사용자 메뉴
c: ROI의 원점 위치를 설정하는 사용자 메뉴

표 9-1 XML parameters related to ROI

사용자는 Image Format Control 범주의 Width와 Height 파라미터를 설정하여 ROI 크기를 변경할 수 있습니다. 그리고 Offset X와 Offset Y 값을 설정하여 ROI의 원점 위치를 변경할 수 있습니다. 이때, Width + Offset X 값은 Width Max 값보다 작아야 하고, Height + Offset Y 값은 Height Max 값보다 작아야 합니다. 카메라의 Width와 Height는 기본적으로 최대값으로 설정되어 있으므로 사용자는 ROI 크기를 먼저 설정한 후 Offset 값을 설정해야 합니다.

VC-4MX-M144F 카메라의 경우 Width 파라미터는 16의 배수로 설정해야 하고, Height 파라미터는 1 단위로 설정할 수 있습니다.

FVC-4MX-M144F 카메라에서 설정 가능한 최소 ROI Width 및 Height는 다음과 같습니다.

Camera Model	Minimum Width Settings	Minimum Height Settings
VC-4MX-M144F	256	1

표 9-2 Minimum ROI Width and Height Settings

VC-4MX-M144F 카메라에서 Vertical ROI의 변화에 따른 최대 프레임 속도는 아래 표와 같습니다.

ROI Size (H × V)	1 Channel
2048 × 1	19607 fps
2048 × 4	16393 fps
2048 × 500	580 fps
2048 × 1000	294 fps
2048 × 1500	197 fps
2048 × 2048	144 fps

표 9-3 VC-4MX-M144F ROI 크기에 따른 최대 프레임 속도

9.2 Multi-ROI

VC-4MX-M144F 카메라에서 제공하는 Multi-ROI 기능을 통해 전체 센서 영역에서 최대 32개의 ROI를 지정할 수 있습니다. Multi-ROI를 설정하면 영상을 획득할 때 지정한 영역의 픽셀 정보만 센서에서 readout합니다. 그런 다음, 지정한 영역에서 readout한 정보를 조합하여 하나의 영상으로 카메라에서 전송합니다.

Multi-ROI 설정과 관련된 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameters		Value †	Description
MultiRoiControl	MultiRoiSelector	Region0 – Region7	설정할 ROI 선택
	MultiRoiMode	On/Off	선택한 ROI 설정/해제
	MultiRoiWidth	256 - 2048	선택한 ROI의 설정 폭
	MultiRoiHeight	1 - 2048	선택한 ROI의 설정 높이
	MultiRoiOffsetX	0 - 2048	선택한 ROI와 원점과의 수평 Offset
	MultiRoiOffsetY	0 - 2048	선택한 ROI와 원점과의 수직 Offset
	MultiRoiValid ^a	True/False	Multi ROI 설정 값 유효성 검사
	MultiRoiStatus	Active/Inactive	Multi ROI 기능 상태 표시 Active: Multi-ROI 기능 사용 중 Inactive: Multi-ROI 기능 사용하지 않음

†: 이 표의 모든 파라미터는 pixel 단위

a: Multi-ROI 설정 값이 유효할 때 True를 반환하거나 체크상자가 선택됩니다.

표 9-4 XML parameters related to Multi-ROI

여러 ROI를 설정할 때 MultiROIWidth 파라미터는 모든 ROI에 동일하게 적용되므로 가장 먼저 설정하는 것이 좋습니다. 그런 다음, 각각의 ROI를 원하는 대로 설정합니다. ROI 번호 0부터 7까지 최대 8개의 ROI를 설정할 수 있습니다. 먼저 MultiROISelector 파라미터를 사용하여 설정할 ROI의 번호를 선택하고 MultiROIMode 파라미터를 사용하여 해당 ROI의 On/Off 상태를 설정합니다. 그리고 해당 ROI의 MultiROIOffsetX, MultiROIOffsetY 및 MultiROIHeight 파라미터를 설정합니다.

다음 그림에서는 세 개의 ROI를 설정한 예를 보여줍니다. 이 경우 카메라는 다음과 같은 크기의 영상을 출력합니다.

- MultiROI Width × ROI Height 합 (Region0 Height + Region1 Height + Region2 Height)

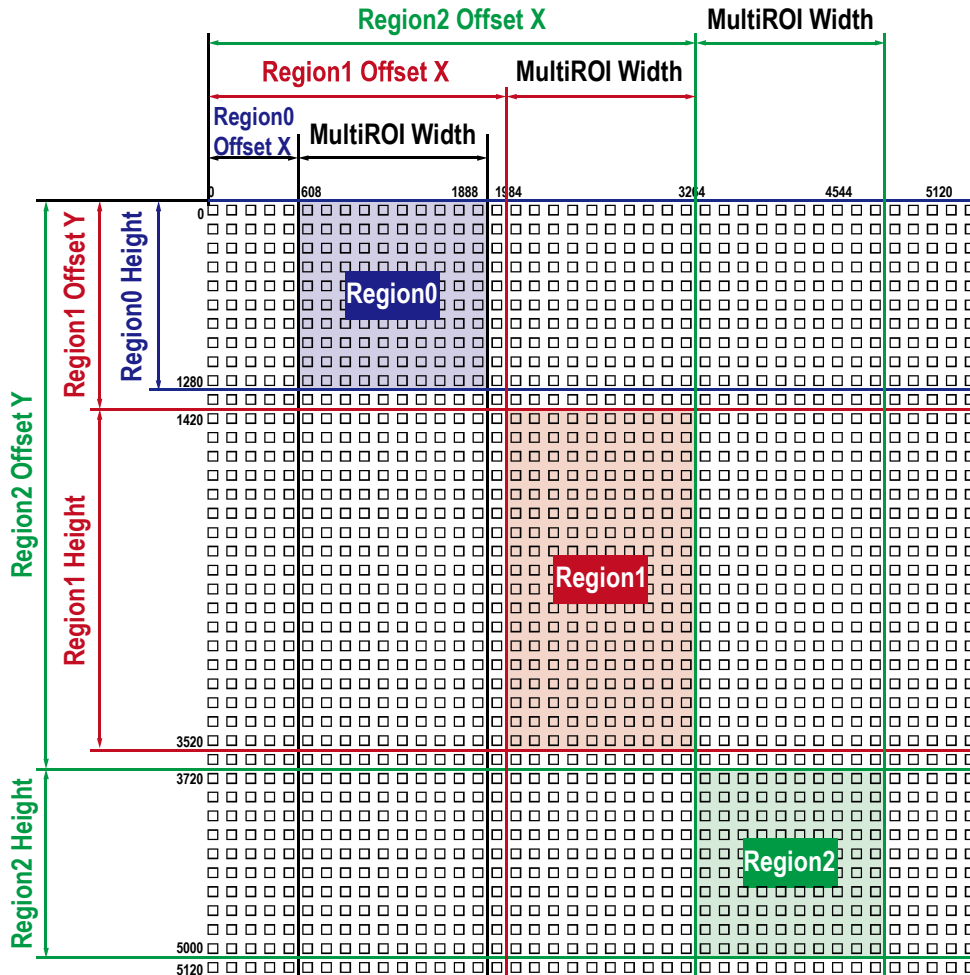


그림 9-2 Multi-ROI

VC-4MX-M144F 카메라에서 Multi-ROI를 설정할 때 다음 사항에 유의해야 합니다.

- Multi-ROI Offset X와 Multi-ROI Width 값의 합은 카메라 센서의 Width 값을 초과할 수 없습니다.
- Multi-ROI Offset Y와 Multi-ROI Height 값의 합은 카메라 센서의 Height 값을 초과할 수 없습니다.
- Multi-ROI Offset X와 Multi-ROI Width 값은 16의 배수로 설정할 수 있습니다.
- Multi-ROI Offset Y와 Multi-ROI Height 값은 1씩 증감시키면서 설정할 수 있습니다.
- MultiROI Width 값은 균일하므로, 위 그림에서 Region0, Region1, Region2의 폭은 모두 동일합니다.
- Multi-ROI 설정 값을 User Set로 저장한 다음 원할 때 다시 불러와서 사용할 수 있습니다.

자세한 내용은 9.16 User Set Control을 참조하십시오.

9.3 CXP Link Configuration

VC-4MX-M144F 카메라는 CoaXPress 인터페이스를 사용하여 카메라와 사용자 컴퓨터에 설치된 CXP 프레임그래버를 연결해야 합니다. CoaXPress 인터페이스는 단순히 coax 케이블을 사용하여 카메라와 CXP 프레임그래버를 연결하고, 케이블당 최대 6.25 Gbps로 데이터를 전송할 수 있습니다. VC-4MX-M144F 카메라는 하나의 Master 연결로 링크를 구성할 수 있습니다. CoaXPress 표준에 따라서 자동 링크 탐지(Plug and Play) 메커니즘을 지원하기 때문에 카메라에서 CXP 프레임그래버로의 연결을 정확하게 감지할 수 있습니다.

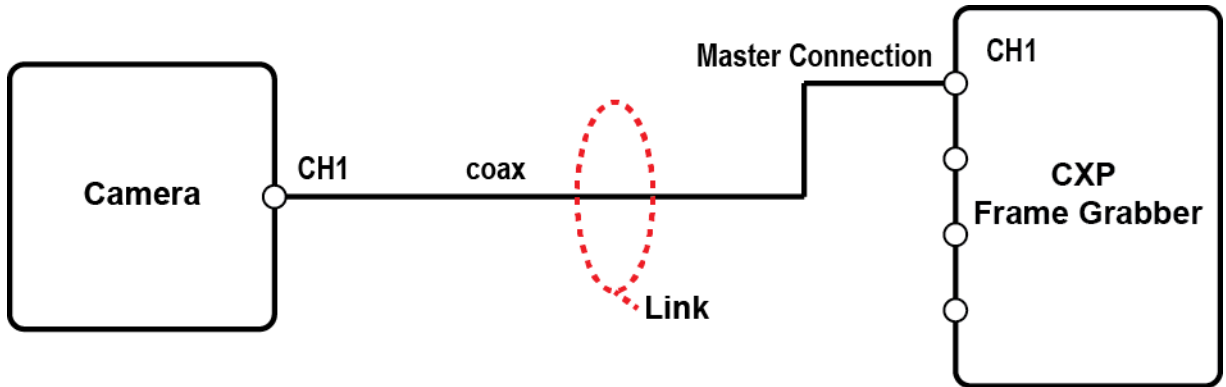


그림 9-3 CXP Link Configuration

카메라와 CXP 프레임그래버 사이의 Link 구성 관련 XML 파라미터는 Transport Layer Control 하위의 CoaXPress 범주에 있고 다음과 같습니다.

XML Parameters	Value	Description
CoaXPress CxpLinkConfiguration PreferredSwitch	CXP6_X1	ACxpLinkConfigurationPreferred 파라미터 값을 CXP6_X1로 설정
CxpLinkConfiguration Preferred	Read Only	카메라 탐색 시 카메라와 Host(프레임그래버)와의 링크 구성에 사용할 bit rate 및 연결 개수를 표시
CXPLinkConfiguration	CXP6_X1	카메라와 Host 사이의 bit rate 및 연결 개수를 강제적으로 설정 예) CXP6_X1: CXP6 속도(6.25 Gbps)를 사용하는 1개의 연결 구성

표 9-5 XML Parameter related to CXP Link Configuration

9.4 Pixel Format

VC-4MX-M144F 카메라는 내부적으로 영상 데이터를 10 bit 단위로 처리합니다. Pixel Format 파라미터를 사용하여 카메라에서 전송하는 영상 데이터의 pixel format을 결정할 수 있습니다. 카메라에서 8 bit pixel format을 사용하도록 설정하면, 원본 데이터에서 하위 2 bit는 버려집니다.

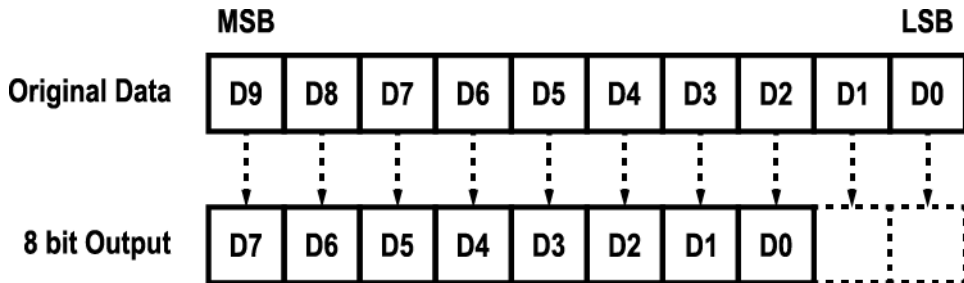


그림 9-4 Pixel Format

Pixel Format 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameter	Description
ImageFormatControl PixelFormat	지원 가능한 pixel format 설정

표 9-6 XML Parameter related to Pixel Format

VC-4MX-M144F 카메라에서 지원하는 Pixel Format은 다음과 같습니다.

Mono Sensor
Mono 8

표 9-7 Pixel Format Value



Note:

VC-4MX-M144F 카메라는 8 bit Pixel Format만 지원합니다.

9.5 LUT

LUT(Lookup Table)는 원래의 영상 값을 임의의 레벨 값으로 변환합니다.

Luminance

각 레벨 값에 대해 일대일 매핑되기 때문에 임의의 12bit 입력에 대해 임의의 12bit 출력을 연결할 수 있습니다. LUT는 4096개(0~4095)의 입력 값을 갖는 테이블 형태로 구성되어 있고, 카메라는 LUT 데이터 저장용으로 한 개의 non-volatile 공간을 제공합니다. 사용자는 LUT 적용 여부와 적용할 LUT를 선택할 수 있습니다. 카메라에 LUT 데이터를 다운로드하는 방법은 Appendix B를 참조하십시오.

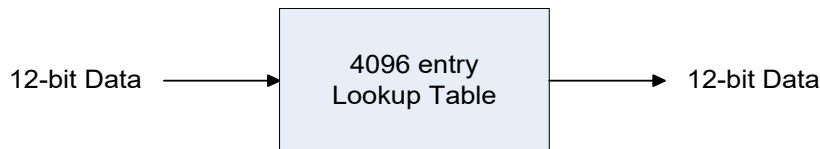


그림 9-5 LUT Block

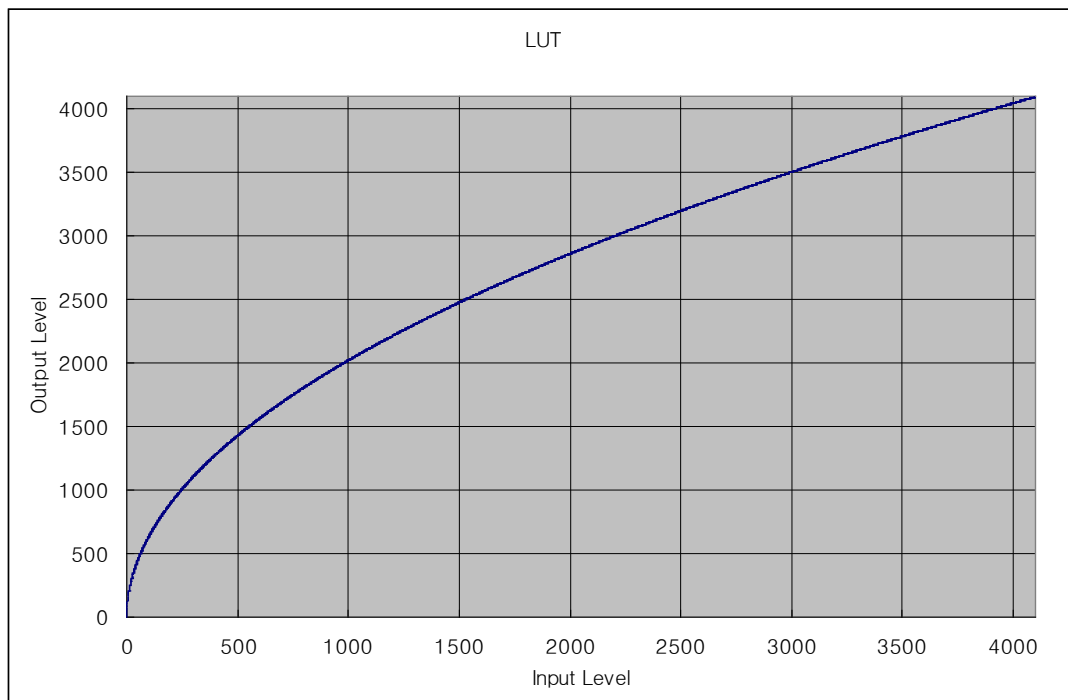


그림 9-6 Gamma 0.5일 때의 LUT

LUT 설정 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameters	Value	Description	
LUTControl	LUTSelector	Luminance	Luminance LUT
	LUTEnable	On	선택한 LUT를 활성화합니다.
		Off	선택한 LUT를 비활성화합니다.
	LUTIndex	-	LUTValue를 확인하기 위한 Index의 계수 Luminance: 0 ~ 4095
LUTValue	-	LUTIndex 입력 값에 해당하는 현재 LUT의 출력 값	

표 9-8 XML Parameters related to LUT

9.6 Gain 및 Black Level

Gain 파라미터를 증가하면 영상의 모든 픽셀 값을 증가할 수 있습니다. 이로 인해 센서에서 출력하는 값보다 높은 Grey 값을 카메라에서 출력할 수 있습니다.

1. Gain Selector 파라미터를 사용하여 원하는 Gain Control(Analog All, Digital All)을 선택합니다.
2. Gain 파라미터를 원하는 값으로 설정합니다.

Black Level 파라미터를 사용하여 카메라에서 출력하는 픽셀 값에 설정 값만큼 offset을 추가할 수 있습니다.

1. Black Level Selector 파라미터를 사용하여 원하는 Black Level Control(Digital All만 지원)을 선택합니다.
2. Black Level 파라미터를 원하는 값으로 설정합니다.

Gain 및 Black Level 설정 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameters		Value	Description
AnalogControl	GainSelector	AnalogAll	모든 아날로그 채널에 Gain 값 적용
		DigitalAll	모든 디지털 채널에 Gain 값 적용
Gain		×1.0 ~ ×3.2	아날로그 Gain 값 설정
		×1.0 ~ ×4.0	디지털 Gain 값 설정
BlackLevelSelector		DigitalAll	모든 디지털 채널에 Black Level 값 적용
BlackLevel		0 ~ 16	Black Level 값 설정

표 9-9 XML Parameters related to Gain and Black Level

9.7 Defective Pixel Correction

CMOS 센서에는 빛에 정상적으로 반응하지 못하는 Defect Pixel이 존재할 수 있습니다. 이는 출력 영상의 품질을 떨어뜨리므로 보정이 필요합니다. 각 카메라에 사용된 CMOS 센서의 Defect Pixel 정보는 출하 단계에서 카메라에 입력됩니다. 사용자가 Defect Pixel 정보를 추가하려는 경우, 새로운 Defect Pixel의 좌표 값을 카메라에 입력해야 합니다. 자세한 방법은 Appendix A를 참조하십시오.

9.7.1 보정 방법

Defect Pixel의 보정 값은 같은 라인 상에 인접한 유효 픽셀 값을 기반으로 계산됩니다.

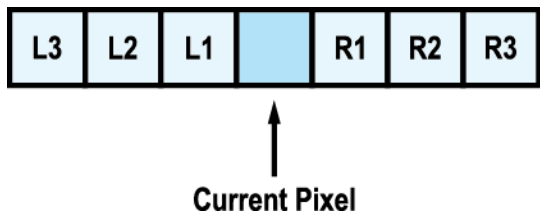


그림 9-7 보정할 Defect Pixel의 위치

위 그림과 같이 값을 보정해야 할 Defect Pixel인 Current Pixel이 있을 때, 이 픽셀의 보정 값은 주위 픽셀이 Defect Pixel인지 아닌지에 따라 아래 표와 같이 구해집니다.

인접 Defect Pixel(s)	Current Pixel의 보정 값
없음	$(L1 + R1) / 2$
L1	R1
R1	L1
L1, R1	$(L2 + R2) / 2$
L1, R1, R2	L2
L2, L1, R1	R2
L2, L1, R1, R2	$(L3 + R3) / 2$
L2, L1, R1, R2, R3	L3
L3, L2, L1, R1, R2	R3

표 9-10 Defect Pixel 보정 값 계산

9.8 Flat Field Correction

Flat Field Correction은 조명과 같은 외부 환경에 의해 영상의 배경이 고르지 않을 때 이를 보정하여 전체적으로 배경 값이 일정한 영상을 얻도록 하는 기능입니다. Flat Field 보정 기능을 간략화하면 아래의 식과 같이 나타낼 수 있습니다.

$$IC = IR / IF$$

IC: 보정된 영상의 레벨 값
 IR: 원본 영상의 레벨 값
 IF: Flat Field 데이터의 레벨 값

실제 사용 조건에서 다음 절차에 따라서 Flat Field 보정 데이터를 생성한 후 카메라의 비휘발성 메모리에 저장합니다.

1. Flat Field Data Generate 파라미터를 실행합니다.

Flat Field Data Generate 파라미터를 실행한 후 한 장의 영상을 획득하면 축소된 Flat Field 보정 데이터를 생성합니다.

2. Flat Field Data Selector 파라미터를 사용하여 생성한 Flat Field 보정 데이터를 저장할 위치를 선택합니다.
3. Flat Field Data Save 파라미터를 실행하여 생성한 Flat Field 데이터를 비휘발성 메모리에 저장합니다. 축소된 Flat Field 데이터는 보정에 사용될 때, 그림 9-7과 같이 Bilinear Interpolation으로 확대된 후 적용됩니다.

생성한 Flat Field 보정 데이터를 무시하고 이전 Flat Field 보정 데이터를 사용하려면, Flat Field Data Save 파라미터를 실행하기 전에 Flat Field Data Load 파라미터를 실행합니다.

4. Flat Field Correction 파라미터를 On으로 설정하면 Flat Field 데이터를 카메라에 적용합니다.



Caution!

- Flat Field 데이터를 생성하기 전에 Defective Pixel Correction 기능을 먼저 설정하는 것이 좋습니다.
- Flat Field Data Generate 파라미터를 실행하기 전에 다음과 같이 카메라를 설정해야 합니다.
 OffsetX, Y: 0
 Width, Height: 최대값
- 한 장의 영상을 획득할 수 있도록 Acquisition Start 명령을 실행한 후 카메라를 free-run으로 작동하거나, 트리거 신호를 카메라에 공급해야 합니다.

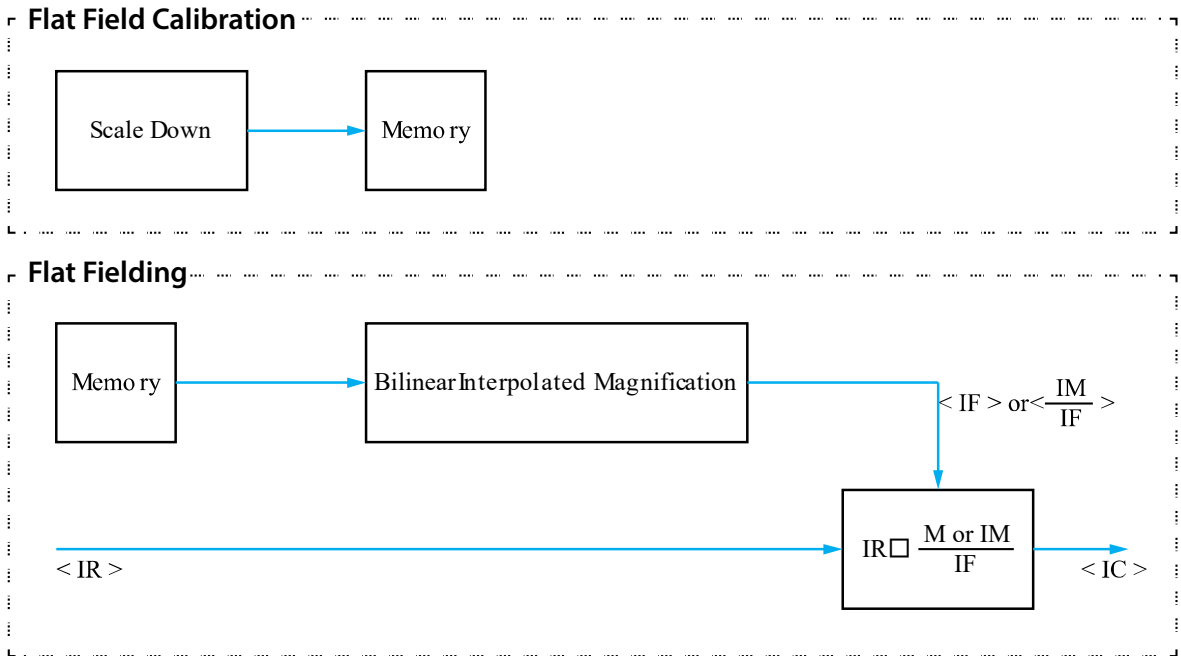


그림 9-8 Flat Field 데이터의 생성과 적용

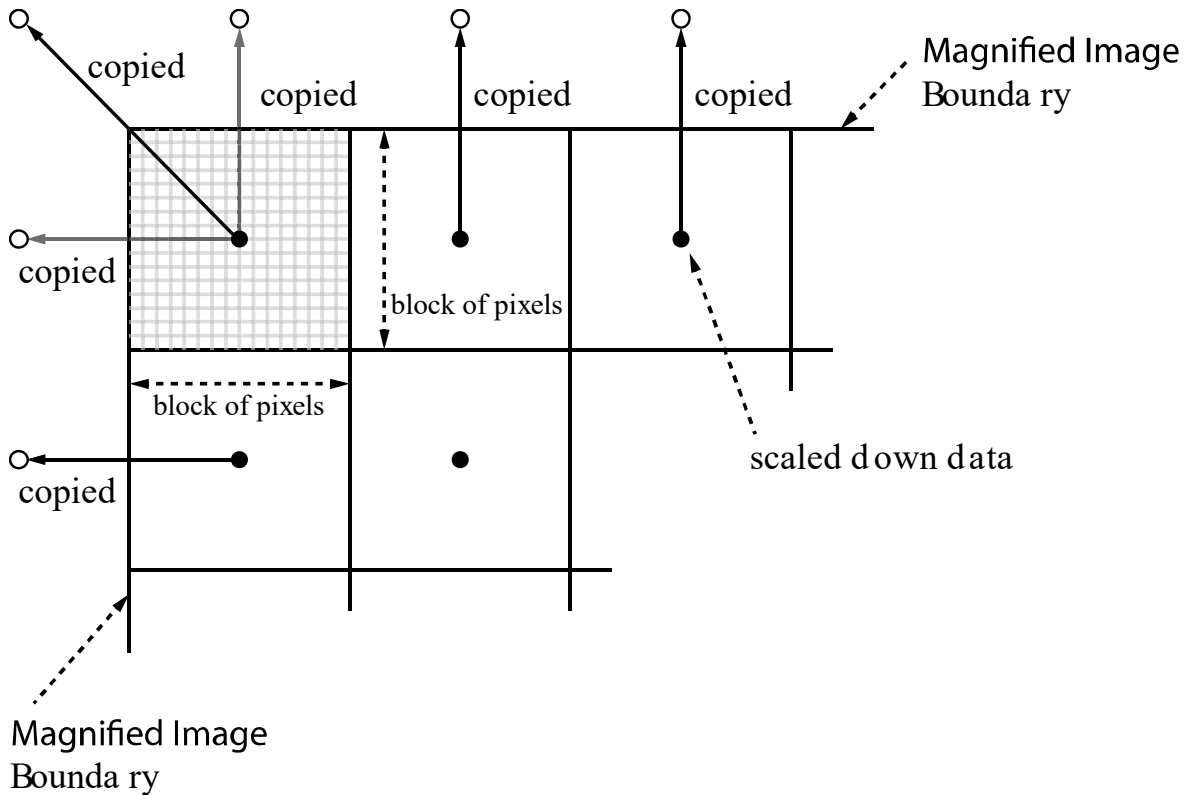


그림 9-9 Bilinear Interpolated Magnification

Flat Field Correction 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameters	Value	Description
FlatFieldControl FlatFieldCorrection	Off	Flat Field Correction 기능 해제
	On	Flat Field Correction 기능 설정
FlatFieldDataSelector	Space0 ~ Space7	Flat Field 데이터를 저장 또는 불러올 영역을 설정합니다. Space0~Space7: 사용자 설정 영역
FlatFieldDataGenerate	-	Flat Field 데이터 생성
FlatFieldDataSave	-	생성한 Flat Field 보정 데이터를 비휘발성 메모리에 저장합니다. FlatFieldDataGenerate로 생성한 데이터는 휘발성 메모리에 저장되기 때문에 카메라의 전원을 껐다 켜 후 해당 데이터를 다시 사용하려면 비휘발성 메모리에 저장해야 합니다.
FlatFieldDataLoad	-	비휘발성 메모리에 저장되어 있는 Flat Field 데이터를 휘발성 메모리로 불러옵니다.

표 9-11 XML Parameters related to Flat Field Correction

9.8.1 Flat Field Data Selector

앞에서 설명한 바와 같이 생성한 Flat Field 보정 데이터는 카메라의 휘발성 메모리에 저장되어 있고, 이 데이터는 카메라의 전원을 껐다 켜면 손실됩니다. 카메라의 전원을 껐다 켜 후에도 생성한 Flat Field 보정 데이터를 사용하려면 카메라의 비휘발성 메모리에 저장해야 합니다. VC-4MX-M144F 카메라는 Flat Field 보정 데이터를 저장하거나 불러올 수 있는 8개의 비휘발성 메모리 영역을 제공합니다. Flat Field Data Selector 파라미터를 사용하여 원하는 영역을 선택할 수 있습니다.

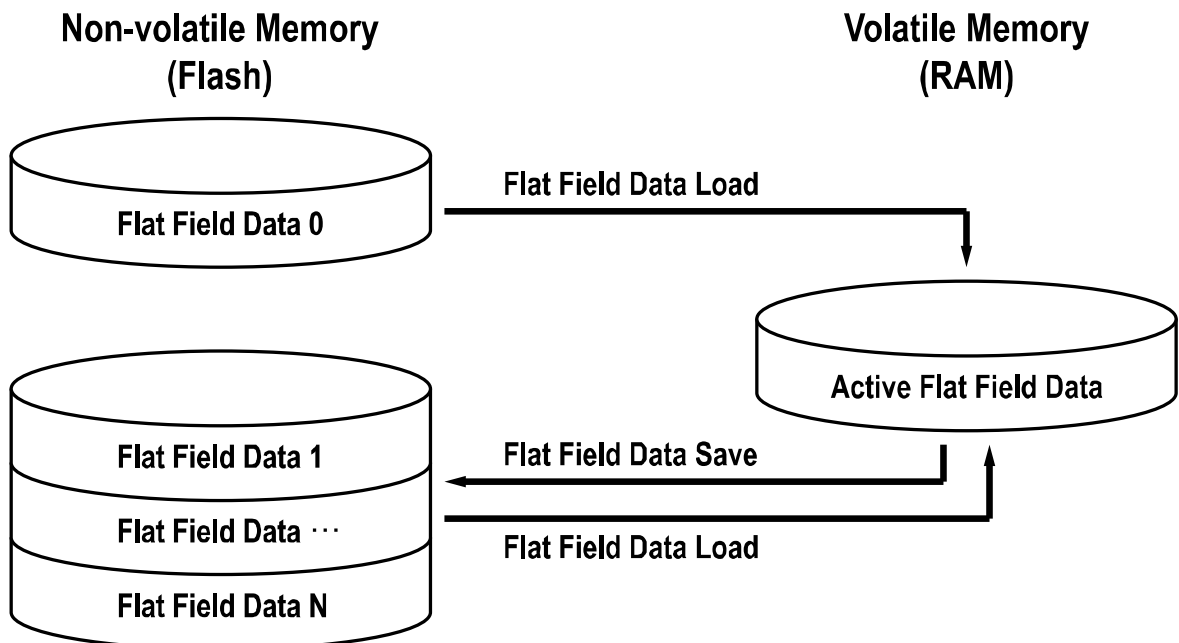


그림 9-10 Flat Field Data Selector

Flat Field 데이터 저장하기

현재 활성화된 Flat Field 데이터를 카메라 Flash 메모리의 지정된 영역에 저장하려면, 다음 절차를 따르십시오.

1. Flat Field Data Selector 파라미터를 사용하여 현재 활성화된 Flat Field 데이터를 저장할 영역을 지정합니다.
2. Flat Field Data Save 파라미터를 실행하여 활성화된 Flat Field 보정 데이터를 지정한 영역에 저장합니다.

Flat Field 보정 데이터 불러오기

Flat Field 보정 데이터를 카메라의 비휘발성 메모리에 저장한 경우 카메라의 활성 Flat Field 보정 데이터 영역으로 불러올 수 있습니다.

1. Flat Field Data Selector 파라미터를 사용하여 카메라의 활성 Flat Field 보정 데이터 영역으로 불러올 Flat Field 보정 데이터가 저장된 영역을 지정합니다.
2. Flat Field Data Load 파라미터를 실행하여 선택한 Flat Field 보정 데이터를 활성 Flat Field 보정 데이터 영역으로 불러옵니다.

9.9 Fan Control

카메라의 후면에는 팬이 장착되어 열을 방출합니다. 팬의 작동 여부를 설정할 수 있고, 온도 설정에 따라 팬이 작동하도록 설정할 수도 있습니다. Fan Control 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameters	Value	Description
FanControl	FanOperationMode	Off
		On
		Fan 작동 해제
		Fan 작동 설정

표 9-12 XML Parameter related to Fan Control

9.10 Temperature Monitor

카메라에는 내부 온도를 모니터하기 위한 센서 칩이 내장되어 있어서 실시간으로 온도를 확인할 수 있습니다. 카메라 내부 온도 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameter	Description
DeviceControl DeviceTemperature	섭씨 단위로 온도 표시

표 9-13 XML Parameter related to Device Temperature

9.11 Status LED

카메라 후면에는 카메라의 작동 상태를 알려주기 위한 LED가 있습니다. LED의 상태와 그에 해당하는 카메라 상태는 다음과 같습니다.

Status LED	Description
Steady Red	카메라 초기화 안 됨
Slow Flashing Red	CXP Link 연결 안 됨
Fast Flashing Orange	CXP Link 확인 중임
Steady Green	CXL Link 연결됨
Fast Flashing Green	영상 데이터 전송 중임

표 9-14 Status LED

9.12 Test Pattern

카메라의 정상적인 작동 여부를 확인하기 위해 영상 센서로부터 나오는 영상 데이터 대신 내부에서 생성한 테스트 패턴을 출력하도록 설정할 수 있습니다. 테스트 패턴은 모두 세 가지가 있으며, 각각 가로 방향으로 값이 다른 이미지(Grey Horizontal Ramp), 대각 방향으로 값이 다른 이미지(Grey Diagonal Ramp), 그리고 대각 방향으로 값이 다르고 움직이는 이미지(Grey Diagonal Ramp Moving)입니다.

Test Pattern 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameters	Value	Description
ImageFormatControl TestPattern	Off	Test Pattern 기능 해제
	GreyHorizontalRamp	Grey Horizontal Ramp로 설정
	GreyDiagonalRamp	Grey Diagonal Ramp로 설정
	GreyDiagonalRampMoving	Grey Diagonal Ramp Moving으로 설정

표 9-15 XML Parameter related to Test Pattern

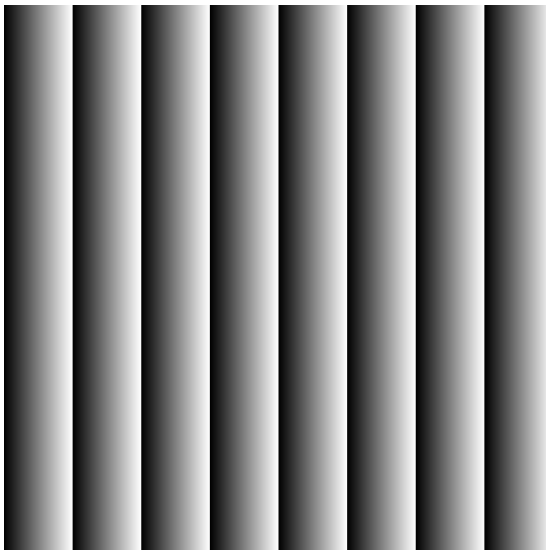


그림 9-11 Grey Horizontal Ramp

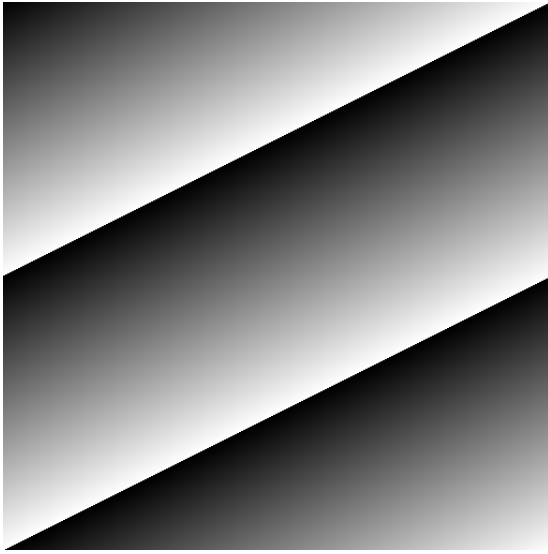


그림 9-12 Grey Diagonal Ramp

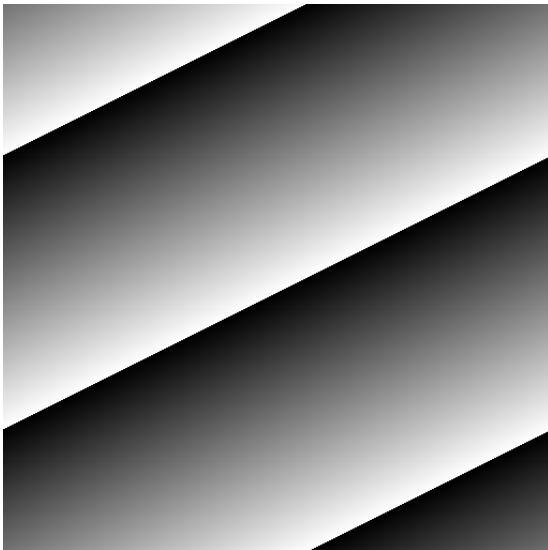


그림 9-13 Grey Diagonal Ramp Moving



Caution!

카메라의 해상도에 따라 출력되는 Test Pattern의 영역이 달라지므로 영상이 다르게 보일 수 있습니다.

9.13 Debounce

VC-4MX-M144F 카메라의 Debounce 기능을 사용하면 유효한 입력 신호와 무효한 입력 신호를 구분하여 유효한 입력 신호만 카메라에 공급할 수 있습니다. Debounce Time을 설정하여 유효한 입력 신호로 판단할 입력 신호의 최소 High 또는 Low 유지 시간을 지정할 수 있습니다. 이때, 유효한 입력 신호가 카메라에 공급된 시점과 적용된 시점 사이에는 Debounce Time만큼의 지연 시간이 발생합니다.

Debounce Time을 설정하면 다음 그림과 같이 설정 값보다 작은 High 및 Low 신호는 무효한 신호로 판단하여 무시됩니다.

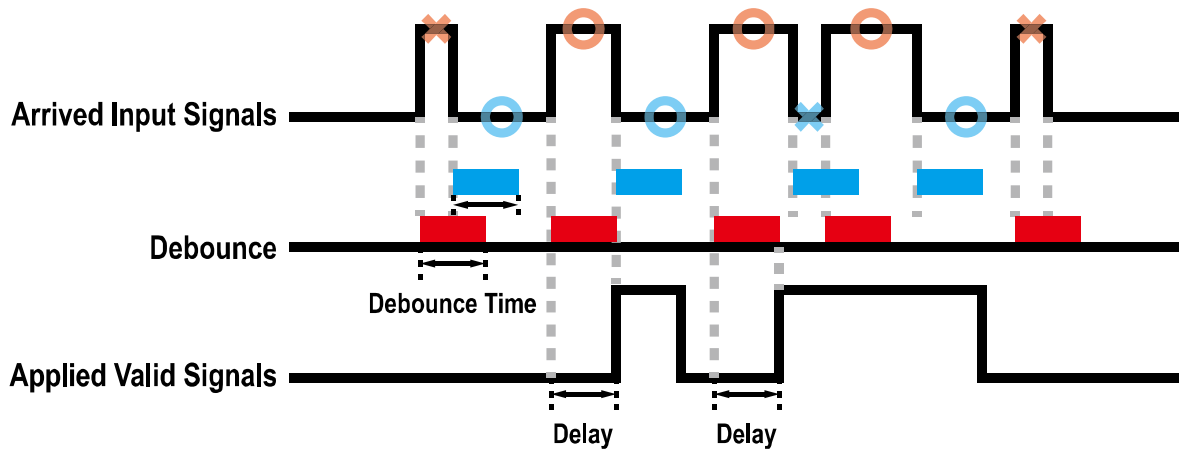


그림 9-14 Debounce

Debounce Time 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameter	Value	Description
DigitalIOControl Debounce Time	0 - 1,000,000 μ s	마이크로세컨드 단위로 Debounce 시간 설정(Default: 0.5 μ s)

표 9-16 XML Parameter related to Debounce Time

9.14 Reverse X

영상의 가운데 중심 축을 기준으로 영상의 좌우를 뒤집는 기능입니다. 이 기능은 카메라의 모든 작동 모드에서 적용 가능합니다. Reverse X 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameters	Value	Description
ImageFormatControl ReverseX	FALSE	Reverse X 기능 해제
	TRUE	영상의 좌우 뒤집기

표 9-17 XML Parameter related to Reverse X



그림 9-15 원본 영상

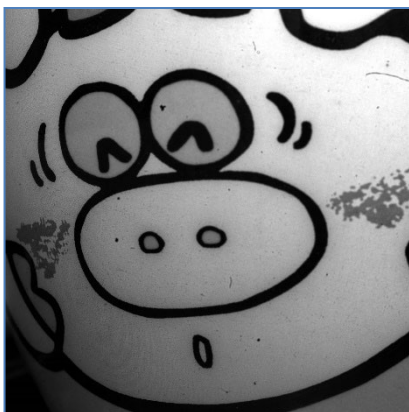


그림 9-16 Reverse X 영상

9.15 Reverse Y

영상의 가운데 중심 축을 기준으로 영상의 상하를 뒤집는 기능입니다. 이 기능은 카메라의 모든 작동 모드에서 적용 가능합니다. Reverse Y 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameters	Value	Description
ImageFormatControl ReverseY	FALSE	Reverse Y 기능 해제
	TRUE	영상의 상하 뒤집기

표 9-18 XML Parameter related to Reverse X



그림 9-17 원본 영상



그림 9-18 Reverse X 영상

9.16 Digital IO Control

카메라의 컨트롤 입/출력 단자는 다양한 모드로 사용할 수 있습니다.

Digital IO Control 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameters	Value	Description	
DigitalIOControl	LineSelector	LineIn0	카메라의 컨트롤 입/출력 단자 1번 핀을 입력으로 선택
		LineOut0	카메라의 컨트롤 입/출력 단자 4번 핀을 출력으로 선택
	LineMode	Input	선택한 입/출력 단자 1번이 입력 상태라는 점을 표시
		Output	선택한 입/출력 단자 4번이 출력 상태라는 점을 표시
	LineInverter	True	Line 출력 신호 반전
		False	Line 출력 신호 반전되지 않음
	Line Source	Off	Line 출력 해제
		FrameActive	한 프레임의 readout 구간을 펄스로 출력
		StrobeOut	현재 노출 구간에 출력 지연을 설정하여 펄스로 출력
		UserOutput	UserOutputValue 설정 값에 따른 펄스 출력
	UserOutput Selector	UserOutput0	UserOutput을 선택했다는 점을 표시
	UserOutputValue	True	Bit를 High로 설정
		False	Bit를 Low로 설정
	StrobeOutDelay	0 ~ 65535	Strobe Out 모드에서 1 μ s 단위로 delay 설정

표 9-19 Digital IO Control

카메라는 Strobe Out 출력 신호를 제공합니다. Strobe Out 신호는 다음 그림과 같이 노출 시간이 시작되면 상승하고 노출 시간이 종료되면 하강합니다. 이 신호는 플래시의 트리거로 사용할 수도 있고, 특히 카메라 또는 촬영 대상이 움직이는 환경에서 매우 유용합니다. 일반적으로 카메라는 노출 과정을 진행하는 동안 움직이면 안 됩니다. Strobe Out 신호를 관찰하여 노출이 언제 진행되는지, 카메라가 언제 움직이면 안 되는지 확인할 수 있습니다.

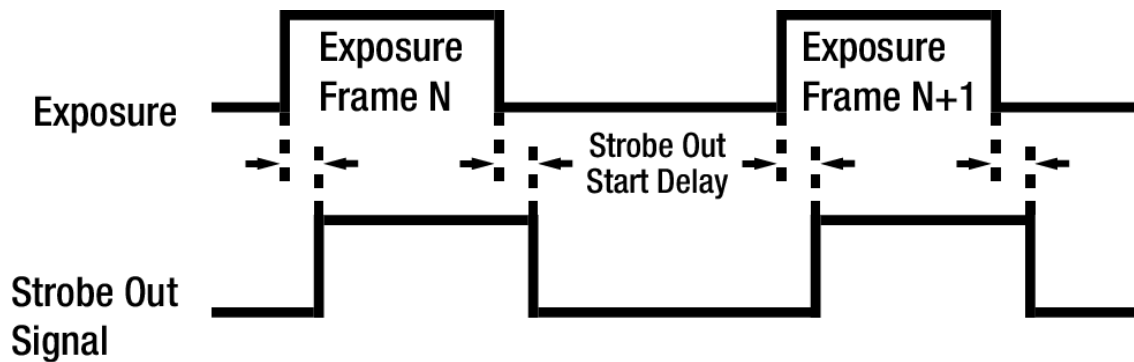


그림 9-19 Strobe Out Signal



Note:

Strobe Out 신호를 사용할 경우 노출의 시작 지점과 신호의 상승 지점 사이에는 위 그림과 같이 Strobe Out Start Delay가 발생함을 유의해야 합니다.

Camera Model	Strobe Out Start Delay
VC-4MX-M144F	≤ 0.8 μs

표 9-20 Strobe Out Start Delay

9.17 Device User ID

카메라에 사용자 정의 정보를 32 byte까지 입력할 수 있습니다. Device User ID 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameters	Description
DeviceControl DeviceUserID	사용자 정의 정보 입력(32 byte)

표 9-21 XML Parameter related to Device User ID

9.18 Device Reset

카메라를 물리적으로 Reset하여 전원을 껐다 켭니다. Reset을 수행하면 카메라와 CXP 프레임그래버 사이의 연결은 해제되므로 다시 연결해야 합니다. Device Reset 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameters	Description
DeviceControl DeviceReset	물리적 Reset 수행

표 9-22 XML Parameter related to Device Reset

9.19 Field Upgrade

카메라는 필드에서 카메라를 분해하지 않고 CoaXPress 인터페이스를 통해 Firmware와 FPGA 로직을 업그레이드하는 기능을 제공합니다. 자세한 내용은 Appendix B를 참조하십시오.

9.20 User Set Control

사용자는 카메라 설정을 카메라 내부의 Flash 영역에 저장하거나 다시 불러올 수 있습니다. 저장 영역은 두 개를 지원하고 Load 영역은 세 개를 지원합니다. User Set Control 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameters	Value	Description
UserSetControl	UserSetSelector	Default 카메라 설정을 Factory Default Settings로 선택
	UserSet1	카메라 설정을 UserSet1로 선택
	UserSet2	카메라 설정을 UserSet2로 선택
UserSetLoad	-	User Set Selector에서 선택한 사용자 설정을 카메라에 Load
UserSetSave	-	User Set Selector에서 선택한 영역에 현재의 카메라 설정을 저장 단, Default 영역은 Factory Default Settings 영역으로 Load만 가능
UserSetDefault	Default	카메라 Reset 시 Factory Default Settings 적용
	UserSet1	카메라 Reset 시 UserSet1 적용
	UserSet2	카메라 Reset 시 UserSet2 적용

표 9-23 XML Parameters related to User Set Control

Default 영역에 저장된 카메라 설정 값은 카메라의 작업 영역으로 불러올 수는 있지만 설정 값을 변경할 수는 없습니다. 카메라의 전원을 껐다 켜거나 카메라를 reset하면 카메라의 작업 영역에서 설정한 값은 없어집니다. 작업 영역의 현재 설정 값을 reset한 후에도 사용하려면 설정 값을 사용자 영역 중 하나에 저장해야 합니다.

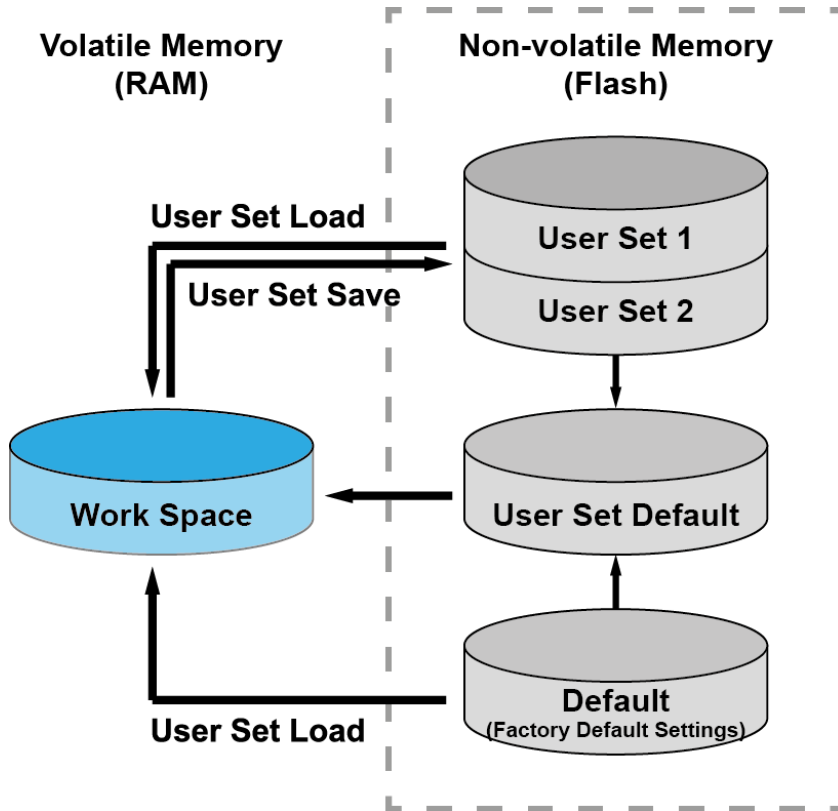


그림 9-20 User Set Control

10장.제품 동작 이상 확인 및 조치

제품이 이상 작동을 하면 아래 사항을 점검해 주시기 바랍니다.

- 화면에 아무것도 보이지 않을 경우
 - 케이블 연결이 제대로 되었는지 확인하십시오.
 - 전원 공급이 제대로 이루어지는지 확인하십시오.
 - 외부 트리거 입력 모드일 경우, 트리거가 제대로 입력되는지 확인하십시오.
- 화면이 선명하지 않을 경우
 - 렌즈나 Glass에 먼지가 묻어 있는지 확인하십시오.
 - 렌즈의 초점이 잘 맞는지 확인하십시오.
- 영상이 어둡게 나올 경우
 - 렌즈가 막혀 있는지 확인하십시오.
 - 노출 시간이 적절한 지 확인하십시오.
 - 조리개가 닫혀 있는지 확인하십시오.
 - Gain 값이 너무 작게 설정되어 있는지 확인하십시오.
- 카메라 동작이 이상하고 뜨거울 경우
 - 전원 연결이 제대로 되었는지 확인하십시오.
 - 카메라에서 연기가 나거나 비정상적인 발열 시 사용을 중지하십시오.
- 트리거 모드가 제대로 동작되지 않을 경우
 - CXPIn 트리거 모드의 경우 CXP 프레임그래버에서 트리거 설정이 제대로 되었는지 확인하십시오.
 - 외부 트리거 모드의 경우 케이블 연결이 제대로 되었는지 확인하십시오.
- 통신이 되지 않을 때
 - Coax 케이블 연결이 제대로 되었는지 확인하십시오.
 - 컴퓨터에 장착된 CXP 프레임그래버에 카메라가 제대로 연결되어 있는지, 설정이 제대로 되었는지 확인하십시오.

품질보증서

제품명				보증기간
모델명				
구입일자	년	월	일	
보증기간	년	월	일	

고객주소:	성명	
	연락처	
판매처:	성명	
	연락처	

사후 봉사를 받으실 때

사용 설명서를 한번 더 확인하고 고장이라 판단되면 고장 상태와 제품 정보를 명확히 기록하여 알려주십시오.

고장의 상태나 내용에 따라 유상과 무상으로 구분되며 아래의 고장 원인은 유상으로 처리됩니다.


- 사용자 취급 부주의에 의한 고장
- 정격 전원 이외의 전원 연결 시
- 사용자 임의로 분해 및 수리한 경우
- 재해에 의한 고장(화재, 침수, 낙뢰 등)

고장내용 기록


Appendix A. Defective Pixel Map Download

1. 엑셀에서 아래 왼쪽 그림처럼 Defective Pixel Map 데이터를 작성하고 CSV 파일(*.csv)로 저장합니다. 오른쪽 그림은 작성한 파일을 메모장에서 열었을 때의 모습입니다. 작성 시 적용되는 규칙은 다음과 같습니다.

- ‘.’ 또는 ‘—’로 시작하는 라인은 주석으로 처리됩니다.
- 각 행은 수평 좌표 값, 수직 좌표 값순으로 작성합니다.
- 픽셀의 입력 순서는 무관합니다.

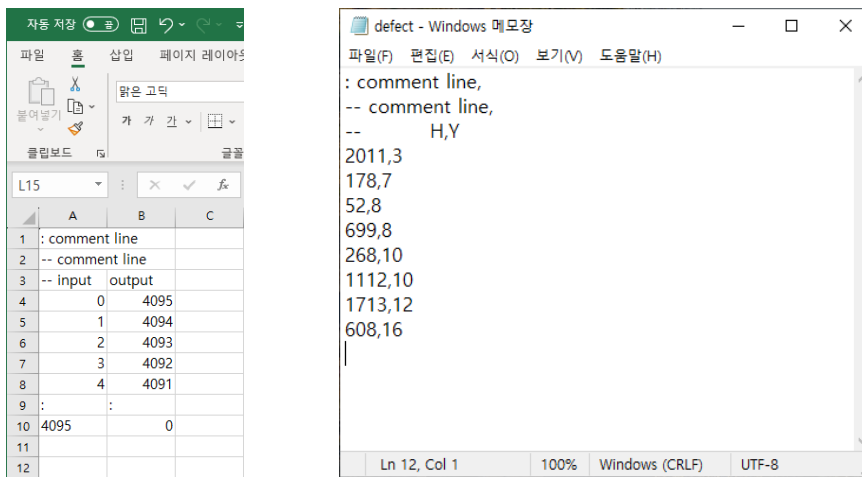

2. Vieworks Imaging Solution을 실행한 후 **Configure** 버튼을 클릭하여 아래와 같은 창을 표시합니다. Defect 탭을 선택하고 File Path에서 다운로드할 csv 파일을 선택하고 **Download** 버튼을 클릭합니다.

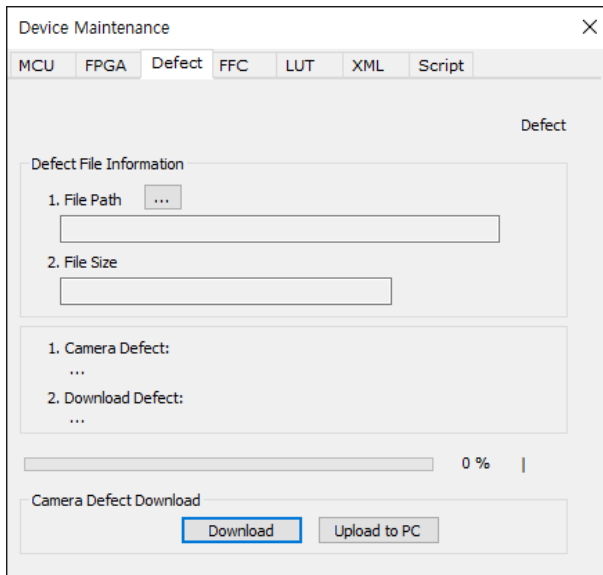


Appendix B. LUT Download

LUT 데이터는 두 가지 유형으로 생성할 수 있습니다. 제공되는 프로그램에서 Luminance의 감마 값을 조절한 후 다운로드하거나, 엑셀 등에서 작성한 CSV 파일(*.csv)을 불러와서 다운로드할 수 있습니다.


B.1 Luminance LUT

감마 곡선 다운로드

1. Vieworks Imaging Solution을 실행한 후 **Configure** 버튼을 클릭하여 아래와 같은 창을 표시합니다. LUT 탭을 선택하고 Type: 드롭다운 목록에서 Luminance를 선택합니다.
2. Gamma: 입력 필드에 원하는 값을 설정하고 **Apply** 버튼을 클릭합니다.

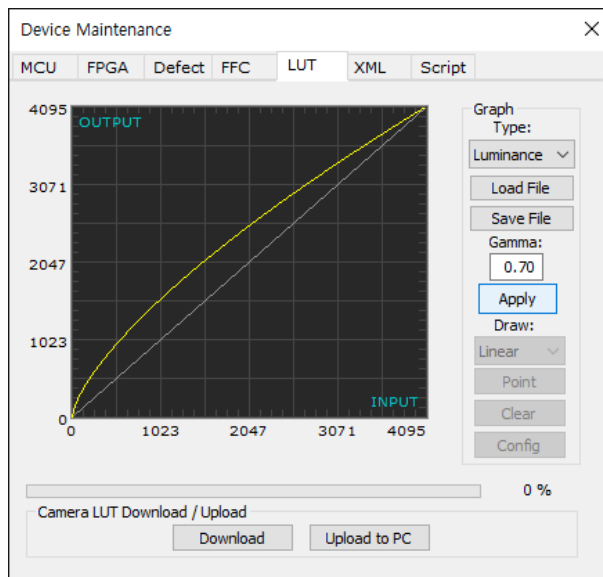

3. **Download** 버튼을 클릭하여 설정한 감마 값을 카메라에 다운로드합니다.

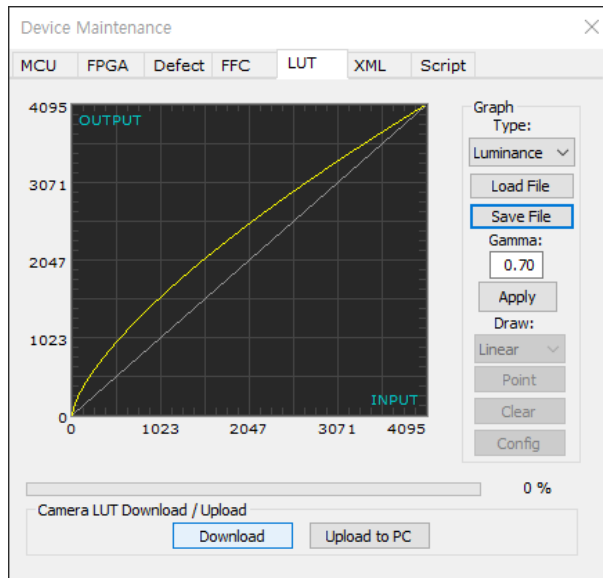

4. 다운로드가 완료되면 **OK** 버튼을 클릭하여 확인 창을 닫습니다.

B.2 CSV 파일 다운로드


1. 엑셀에서 아래 왼쪽의 그림처럼 LUT 테이블을 작성하고 CSV 파일(*.csv)로 저장합니다. 오른쪽 그림은 작성한 파일을 메모장에서 열었을 때의 모습입니다. 파일 작성이 끝난 후에는 프로그램에서 읽을 수 있도록 CSV 파일의 확장자를 .lut로 변경해야 합니다. 작성 시 적용되는 규칙은 다음과 같습니다.

- ‘:’ 또는 ‘--’로 시작하는 라인은 주석으로 처리됩니다.
- 입력 값을 기준으로 0부터 4095의 순으로 빠짐없이 기록합니다.

	A	B	C
1	:	comment line	
2	--	comment line	
3	--	input output	
4	0,	4095	
5	1,	4094	
6	2,	4093	
7	3,	4092	
8	4,	4091	
9	:	:	
10	4095,	0	
11			
12			

```
lut - Windows 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)
: comment line,
-- comment line,
-- input, output
0, 4095
1, 4094
2, 4093
3, 4092
4, 4091
:
:
4095,0
Ln 11, Col 1 100% Windows (CRLF) UTF-8
```

2. Vieworks Imaging Solution을 실행한 후 **Configure** 버튼을 클릭하여 아래와 같은 창을 표시합니다. LUT 탭을 선택하고 Type: 드롭다운 목록에서 Luminance를 선택한 다음 **Load File** 버튼을 클릭합니다.

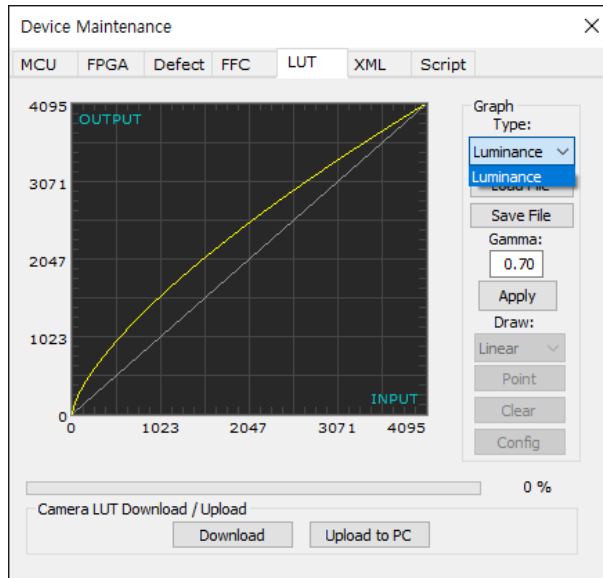


3. 작성한 LUT 파일을 선택하고 **Open** 버튼을 클릭합니다.
4. **Download** 버튼을 클릭합니다. 다운로드가 완료되면 **OK** 버튼을 클릭하여 확인 창을 닫습니다.




Appendix C. Field Upgrade

다음 절차에 따라서 카메라의 MCU, FPGA 및 XML 파일을 업그레이드할 수 있습니다.

1. Vieworks Imaging Solution을 실행한 후 **Configure** 버튼을 클릭하여 아래와 같은 창을 표시합니다.
2. 업그레이드할 항목에 맞게 MCU나 FPGA 또는 XML 탭을 선택하고, File Path 옆 버튼을 클릭한 다음 MCU, FPGA 또는 XML 업그레이드 파일을 선택하고 **Download** 버튼을 클릭합니다.

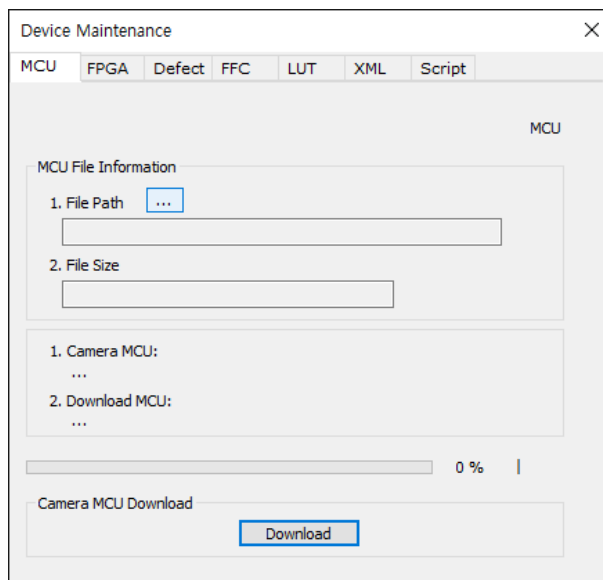

3. 업그레이드 파일의 다운로드가 진행되고 하단에 진행 상황이 표시됩니다.

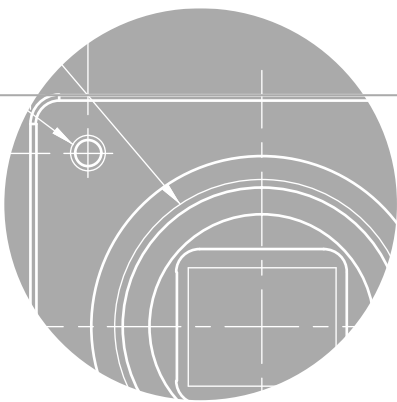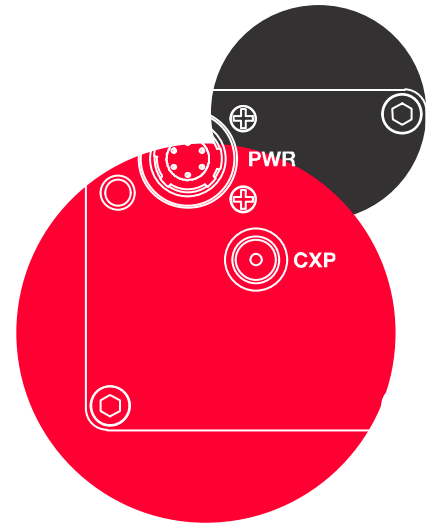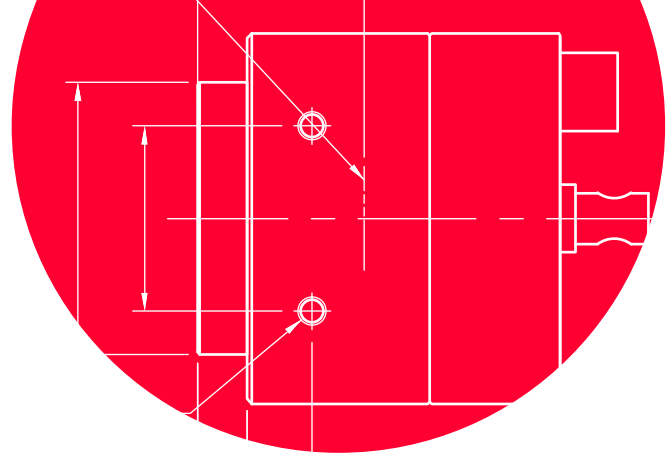

Vieworks Co., Ltd.

41-3, Burim-ro, 170beon-gil,
Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do
14055 Republic of Korea

Tel: +82-70-7011-6161 Fax: +82-31-386-8631

<http://vision.vieworks.com>

vision@vieworks.com