



VC series

User Manual

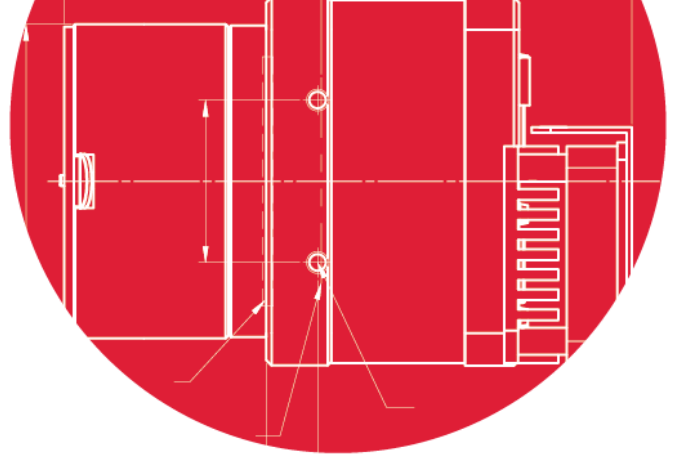

한국어

VC-17MC-M/C 48 H
VC-31MC-M/C 26 H

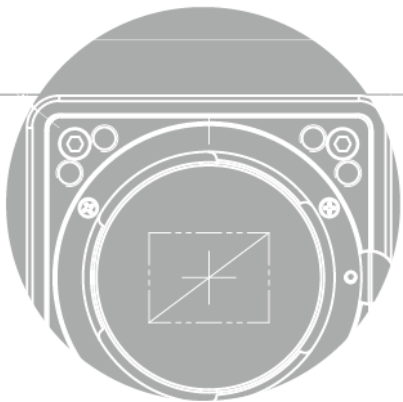

VIEWWORKS

개정 이력

버전	날짜	설명
1.0	2021-02-05	최초 릴리스

목차

1	주의사항	6
2	보증범위	7
3	사용자 안내문	7
4	제품 구성	8
5	제품 규격	9
5.1	개요.....	9
5.2	Specification.....	10
5.3	Camera Block Diagram	12
5.4	스펙트럼 응답 특성	13
5.4.1	흑백 카메라 스펙트럼 응답 특성	13
5.4.2	컬러 카메라 스펙트럼 응답 특성	15
5.5	Mechanical Specification.....	17
5.5.1	Camera Mounting 및 Heat Dissipation	18
6	카메라 연결 방법	19
6.1	센서 중심 조정에 대한 주의사항.....	20
6.2	중심대비 주변상 흐림에 대한 주의사항	20
6.3	카메라 제어	20
7	Camera Interface	21
7.1	General Description	21
7.2	Camera Link SDR 커넥터.....	21
7.3	전원 입력 단자.....	25
7.4	컨트롤 입/출력 단자.....	26
7.5	Trigger Input Circuit.....	27
7.6	Strobe Output Circuit.....	27
8	Acquisition Control	28
8.1	개요.....	28
8.2	Acquisition Start/Stop 명령 및 Acquisition Mode	31

8.3	Exposure Start 트리거	33
8.3.1	Trigger Mode	33
8.3.2	Software 트리거 신호 사용하기	37
8.3.3	CC1 트리거 신호 사용하기	38
8.3.4	External 트리거 신호 사용하기	39
8.3.5	Exposure Mode	41
8.3.6	Short Exposure Mode.....	43
8.3.7	Exposure Offset.....	44
8.4	노출 시간 설정.....	45
8.5	Exposure와 Readout Overlap.....	46
8.6	Global Shutter	48
8.7	허용 가능한 최대 Frame Rate	49
8.7.1	허용 가능한 최대 Frame Rate 증가하기	50
9	Camera Features	51
9.1	Image Region of Interest.....	51
9.2	Multi-ROI.....	54
9.3	Binning (Monochrome Only).....	57
9.4	Frame Averaging.....	59
9.5	Pixel Format.....	60
9.6	Device Tap Geometry.....	61
9.7	Camera Link Clock.....	62
9.8	Data ROI (컬러 카메라).....	63
9.9	White Balance (컬러 카메라).....	64
9.9.1	Balance White Auto	64
9.10	Gain 및 Black Level	65
9.11	Defective Pixel Correction	66
9.11.1	보정 방법	66
9.12	Photo Response Non-uniformity Correction	67
9.12.1	사용자 PRNU 보정 값 생성 및 저장.....	68
9.13	Flat Field Correction.....	69
9.13.1	Flat Field Data Selector.....	73
9.14	Digital I/O Control.....	74
9.14.1	Debounce	76
9.15	Timer Control	77
9.16	Cooling Control	79
9.17	Temperature Monitor	80

9.18 Status LED.....	80
9.19 Test Pattern.....	81
9.20 Reverse X.....	84
9.21 ReverseY.....	85
9.22 Device User ID.....	86
9.23 Device Reset.....	86
9.24 Field Upgrade.....	86
9.25 User Set Control.....	87
9.26 Sequencer Control.....	89
10 Camera Configuration.....	92
10.1 시리얼 통신.....	92
10.2 파라미터 실제 적용 시간.....	92
10.3 Configurator.....	93
10.3.1 Configurator 시작하기.....	93
10.4 Command List.....	96
11 제품 동작 이상 확인 및 조치.....	105
Appendix A Defective Pixel Map Download.....	107
Appendix B Field Upgrade.....	109

1 주의사항

일반 주의사항



- 본 제품을 떨어트리거나, 임의대로 분해하거나 개조하지 마십시오. 기기의 훼손이나 감전사고의 위험이 있습니다.
- 사용 안전을 위하여 어린이의 손이나 애완동물이 접근할 수 있는 곳에 보관하지 마십시오.
- 만약 부주의로 인해 액체나 이물질이 본 기기 내부로 들어갔을 경우 본 제품을 사용하지 마시고 즉시 전원을 끈 후, 판매처에 연락을 취해 협조를 구하십시오.
- 젖은 손으로 본 제품을 조작하지 마십시오. 감전 사고의 우려가 있습니다.
- 카메라의 온도가 [5.2 절 Specification](#)의 온도 범위를 벗어나지 않는지 주의하십시오. 극한 기온으로 인해 제품이 손상될 수 있습니다.

설치 시 주의사항



- 먼지와 모래가 많거나 더러운 장소, 혹은 에어컨 및 난로 가까이에서 본 제품을 두지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다.
- 진동, 열, 습기, 먼지, 폭발 및 부식을 발생시키는 연무 또는 가스가 있는 극한 환경에서 설치 및 운용하지 마십시오.
- 카메라에 진동 또는 충격을 가하지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다.
- 제품에 강한 조명이 직접 닿지 않도록 하십시오. 영상 센서가 손상될 수 있습니다.
- 조명이 불안정한 곳에 제품을 설치하지 마십시오. 카메라에서 생성하는 영상 품질에 영향을 줄 수 있습니다.
- 제품 표면을 닦을 때, 용액이나 희석제를 사용하지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다.

전원 공급 주의사항



- 잘못된 전원을 공급하면 카메라가 손상될 수 있습니다. 카메라의 전원 전압 입력 범위를 초과하거나 미달될 경우 카메라가 손상되거나 오작동할 수 있습니다. 카메라의 전압 입력 범위는 [5.2 절 Specification](#)를 참조하십시오(※제조사 (주)뷰웍스는 어댑터를 제공하지 않음).
- 카메라의 전원 배선 연결 전에 카메라의 입력전원이 OFF 되어 있는 것을 확인한 후에 작업해 주십시오. 카메라 손상의 원인이 될 수 있습니다.

2 보증범위

다음과 같은 경우 보증범위에서 제외됩니다.

- 인정되지 않는 제조자, Agent, 기술자에 의한 서비스와 개조로 인한 장비의 고장 등에 대해 제조사는 책임을 지지 않습니다.
- 운영자의 과실로 인한 자료의 분실 및 훼손에 대해 제조사는 책임을 지지 않습니다.
- 사용자가 사용 목적 이외의 용도로 사용하거나 무리한 사용 또는 과실로 인한 파손 및 고장이 발생한 경우
- 잘못된 전원사용, 사용 설명서에 명시된 사용 조건에서 사용하지 않을 경우
- 벼락, 지진, 화재, 홍수 등으로 인한 자연재해
- 허가 없이 장비의 부품 및 소프트웨어를 교체하거나 개조하여 문제가 발생한 경우

제품 관련 기술 지원 및 서비스가 필요한 경우 판매처나 제조사로 문의하십시오.

보증기간은 제품 판매 시 보증서에 명기되어 있는 기간으로 하고, 장비가 출고된 이후부터 적용됩니다.

3 사용자 안내문

용도 구분	사용자 안내문
A 급 기기 (업무용 방송통신기기)	이 기기는 업무용(A 급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

4 제품 구성

Package Component



VC-17MC / VC-31MC <F-mount>

5 제품 규격

5.1 개요

VC-17MC-48 H 및 VC-31MC-26 H 카메라는 산업 현장에서 입증된 VC 시리즈에 새로 추가된 17 및 31 메가픽셀 해상도의 Camera Link 카메라로 Sony Semiconductor Solutions Corporation의 최신 CMOS 영상 센서 기술(IMX387 및 IMX342)을 채용했습니다. VC-17MC-48 H 카메라는 5440 × 3076 해상도에서 최대 48.4 fps의 속도로 영상을 획득할 수 있습니다. 더 높은 해상도가 필요한 애플리케이션에서는 VC-31MC-26 H 카메라를 통해 6464 × 4852 해상도에서 최대 26.2 fps의 속도로 영상을 획득할 수 있습니다. 세계 최고의 FPD 제조사에서 인정한 뷰웍스의 혁신적인 기술을 통해 VC-17MC 및 VC-31MC 카메라는 고속 영상 처리 기능과 함께 균일한 영상을 제공합니다. 빠른 속도와 우수한 영상 균일성을 제공하는 VC-17MC 및 VC-31MC 카메라는 FPD, PCB 및 반도체 검사 등의 까다로운 애플리케이션에 이상적입니다.

주요 특징

- High Speed 17 / 31 Megapixel CMOS Image Sensor
- Electronic Exposure Time Control (Global Shutter)
- Output Pixel Format: 8 / 10 / 12 bit
- Line Output
- Defective Pixel Correction
- Frame Averaging
- Camera Link Base / Medium / Full / 10 Tap
- Camera Link Tap Geometry: 2 Tap, 4 Tap, 8 Tap, 10 Tap
- Camera Link Clock Frequency Selector
- Gain / Black Level Control
- Test Image
- Temperature Monitor
- Field Upgrade
- PRNU Correction
- Flat Field Correction with Sequencer Control
- Hot Pixel Correction
- GenICam Compatible – XML based Control

5.2 Specification

VC-17MC 및 VC-31MC 카메라의 사양은 다음과 같습니다.

Specifications		VC-17MC-M/C 48 H	VC-31MC-M/C 26 H
Active Image (H × V)		5440 × 3076	6464 × 4852
Sensor		Sony IMX387	Sony IMX342
Sensor Type		Global Shutter CMOS Image Sensor	
Optical Format (Diagonal)		4/3" (21.7 mm)	APS-C (27.9 mm)
Pixel size		3.45 μm × 3.45 μm	
Interface		Camera Link Base / Medium / Full / 10 Tap	
Electronic Shutter		Global Shutter	
Max. Frame Rate	2 Tap	9.8 fps	5.3 fps
	4 Tap	19.6 fps	10.6 fps
	8 Tap	38.9 fps	21.1 fps
	10 Tap	48.4 fps	26.2 fps
Pixel Data Format	Mono	Mono 8 / Mono 10 / Mono 12	
	Color	RG Bayer 8 / RG Bayer 10 / RG Bayer 12	
Camera Link Pixel Clock		65 MHz / 85 MHz	
Exposure Time		2.4 μs ~ 60 s	
Partial Scan (Max. Speed)		1568.6 fps at 4 Lines	1442.3 fps at 4 Lines
Binning	Sensor	×1, ×2 (Horizontal and Vertical Dependent)	
Black Level Control		0 ~ 255 LSB at 12 bit	
Gain Control		1× ~ 32×	
Trigger Synchronization		Free-Run, Hardware Trigger, Software Trigger, CC1, User Output0	
External Trigger		3.3 V ~ 24.0 V, 10 mA, Logical level input, Optically isolated	
Software Trigger		Asynchronous, Programmable via Camera API	
Dynamic Range		72 dB	
Lens Mount		F-mount	

Table 5.1 VC-17MC-48 H / VC-31MC-26 H 사양(계속)

Specifications		VC-17MC-M/C 48 H	VC-31MC-M/C 26 H
Power	External	11 ~ 24 V DC	
	Dissipation	Typ. 17.0 W	
Environmental		Operating: 0 ~ 40°C, Storage: -40°C ~ 70°C	
Dimension / Weight		68 mm × 68 mm × 105 mm, 537 g (with F-mount)	
Configuration SW		Configurator / Viewworks Imaging Solution 7.X	

Table 5.2 VC-17MC-48 H / VC-31MC-26 H 사양

5.3 Camera Block Diagram

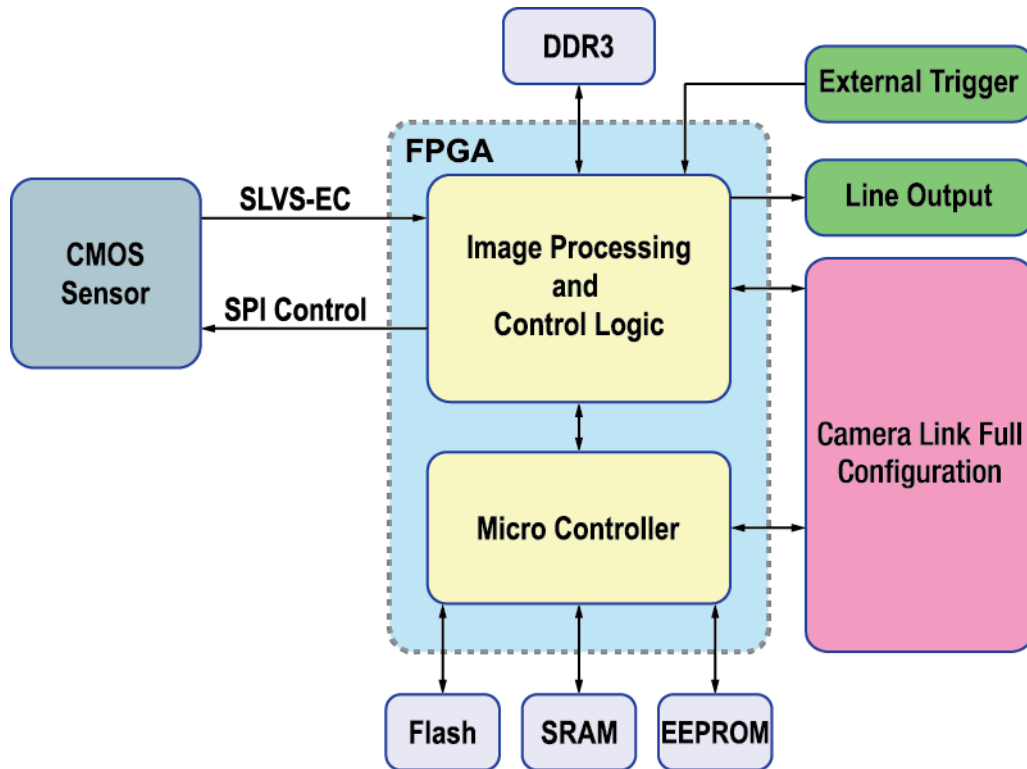


Figure 5.1 Camera Block Diagram

카메라의 모든 컨트롤과 데이터 처리는 하나의 FPGA 칩 내에서 이루어집니다. FPGA 내부는 크게 Softcore 형태의 32 비트 RISC 마이크로프로세서와 프로세싱 & 컨트롤 로직으로 이루어져 있습니다.

마이크로프로세서는 Camera Link 인터페이스를 통하여 사용자로부터 명령을 받고 이를 처리합니다.

프로세싱 & 컨트롤 로직은 CMOS 센서에서 전달된 영상 데이터를 처리하여 Camera Link 인터페이스로 내보내고, 시간에 민감한 트리거 입력과 출력 신호의 컨트롤을 담당합니다. 이 밖에, FPGA의 외부에는 마이크로 컨트롤러의 작동을 위한 Flash와 영상 처리를 위한 DDR3이 장착되어 있습니다.

5.4 스펙트럼 응답 특성

5.4.1 흑백 카메라 스펙트럼 응답 특성

다음 그래프는 VC-17MC 흑백 카메라에 대한 스펙트럼 응답 특성을 보여줍니다.

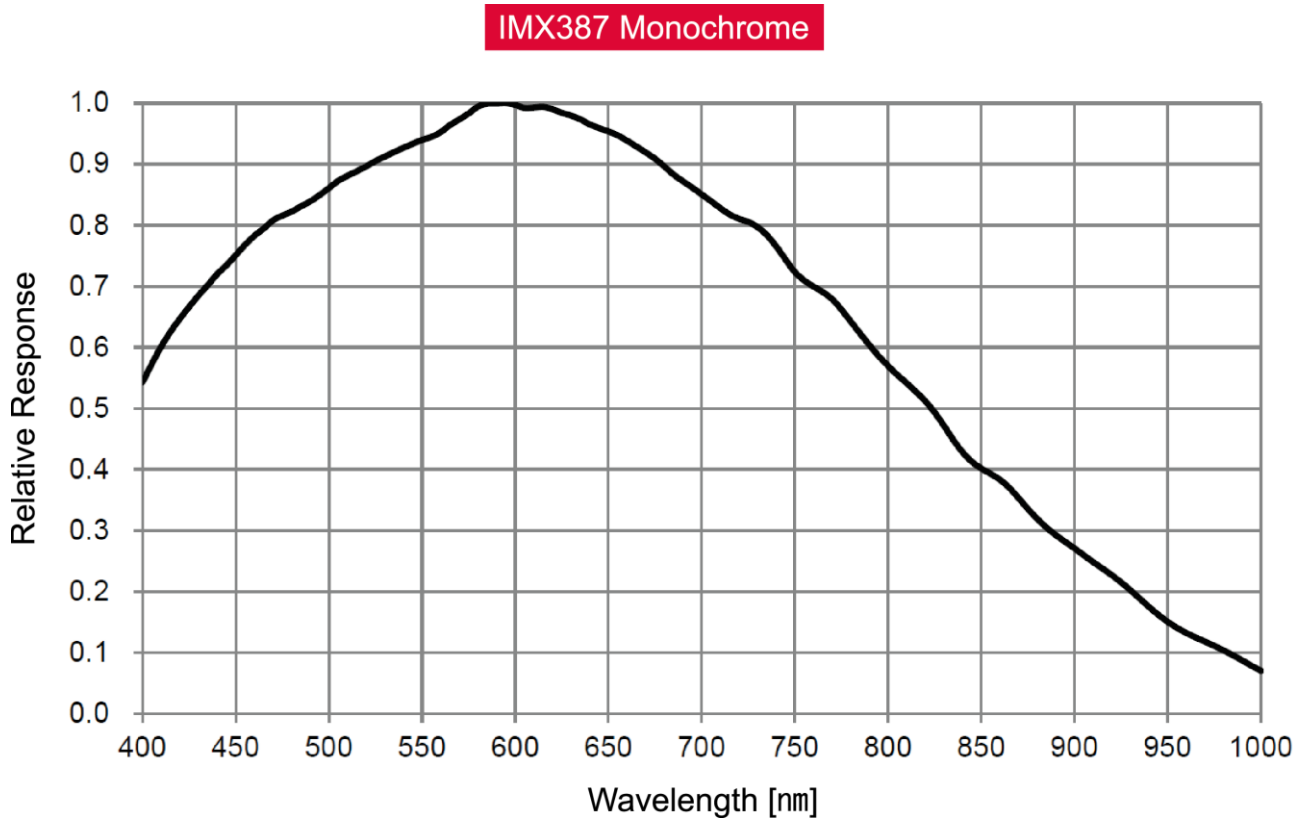


Figure 5.2 VC-17MC-M48 H Spectral Response

다음 그래프는 VC-31MC 흑백 카메라에 대한 스펙트럼 응답 특성을 보여줍니다.

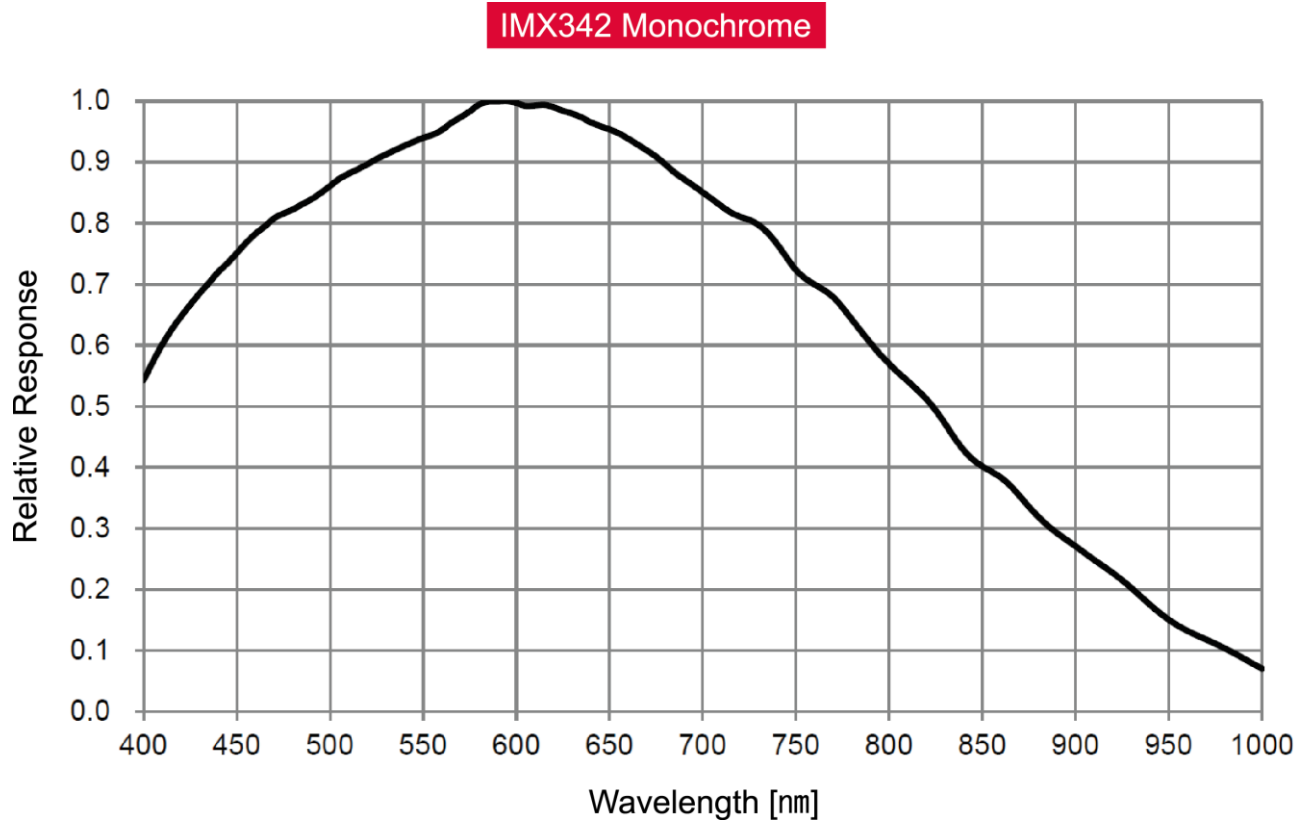


Figure 5.3 VC-31MC-M26 H Spectral Response

5.4.2 컬러 카메라 스펙트럼 응답 특성

다음 그래프는 VC-17MC 컬러 카메라에 대한 스펙트럼 응답 특성을 보여줍니다.

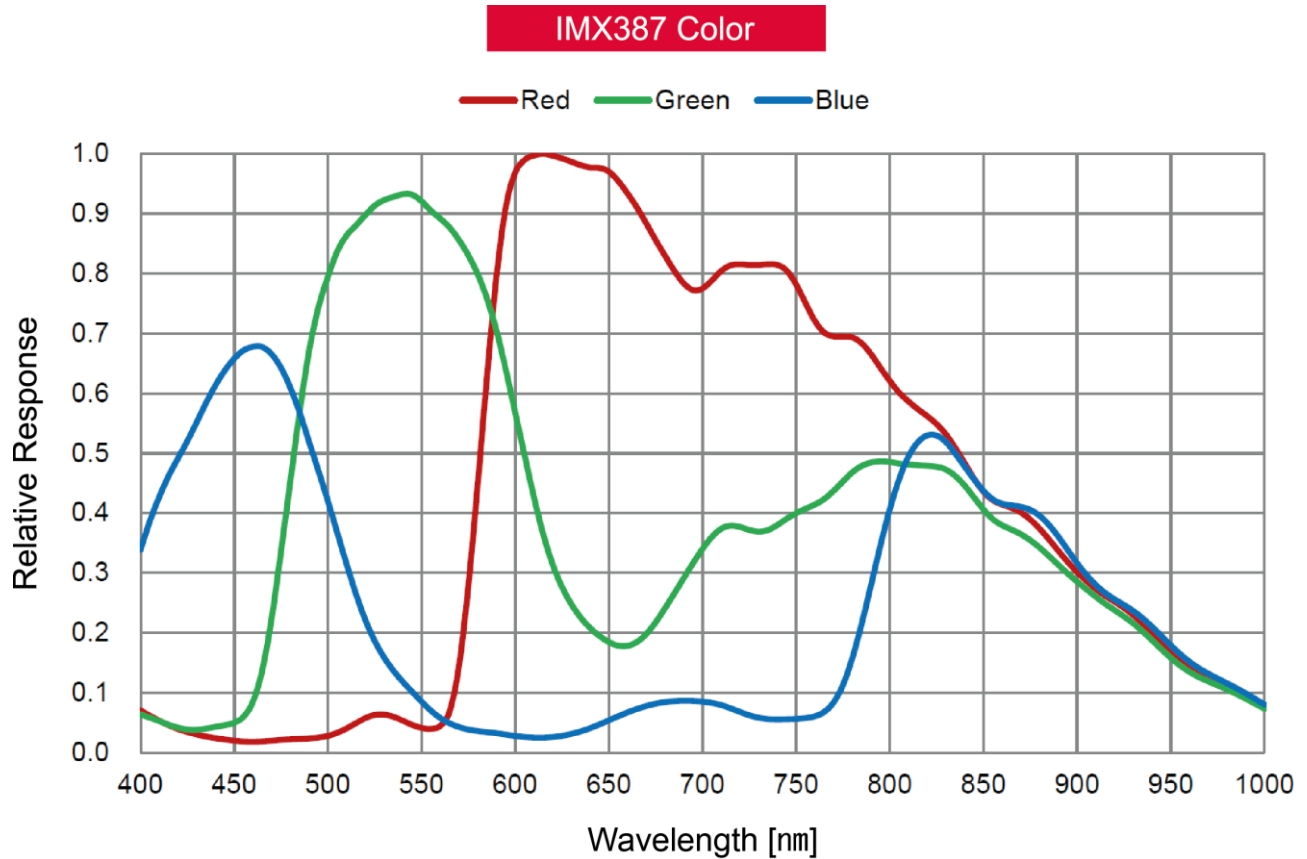


Figure 5.4 VC-17MC-C48 H Spectral Response

다음 그래프는 VC-31MC 컬러 카메라에 대한 스펙트럼 응답 특성을 보여줍니다.

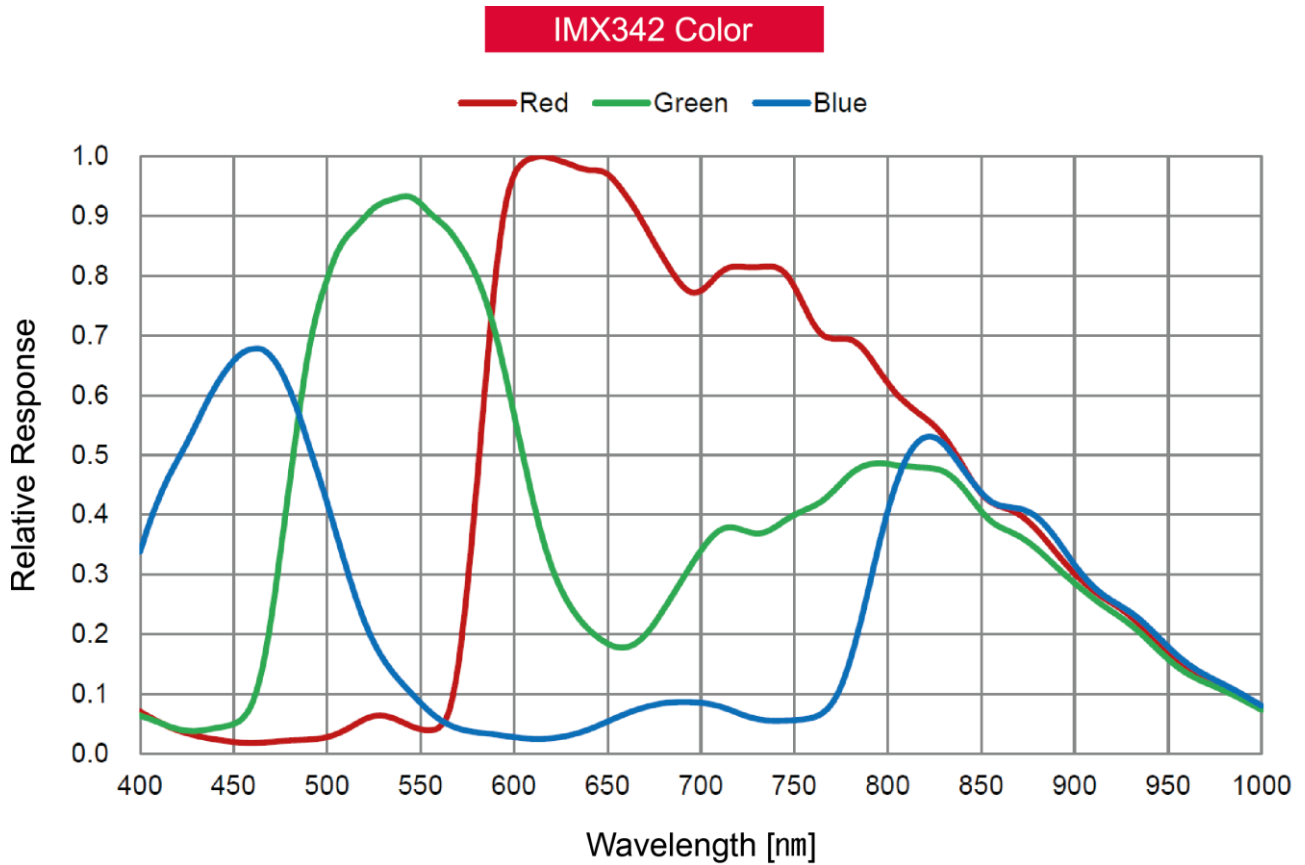


Figure 5.5 VC-31MC-C26 H Spectral Response

5.5 Mechanical Specification

다음 도면은 밀리미터 단위의 카메라 치수를 나타냅니다.

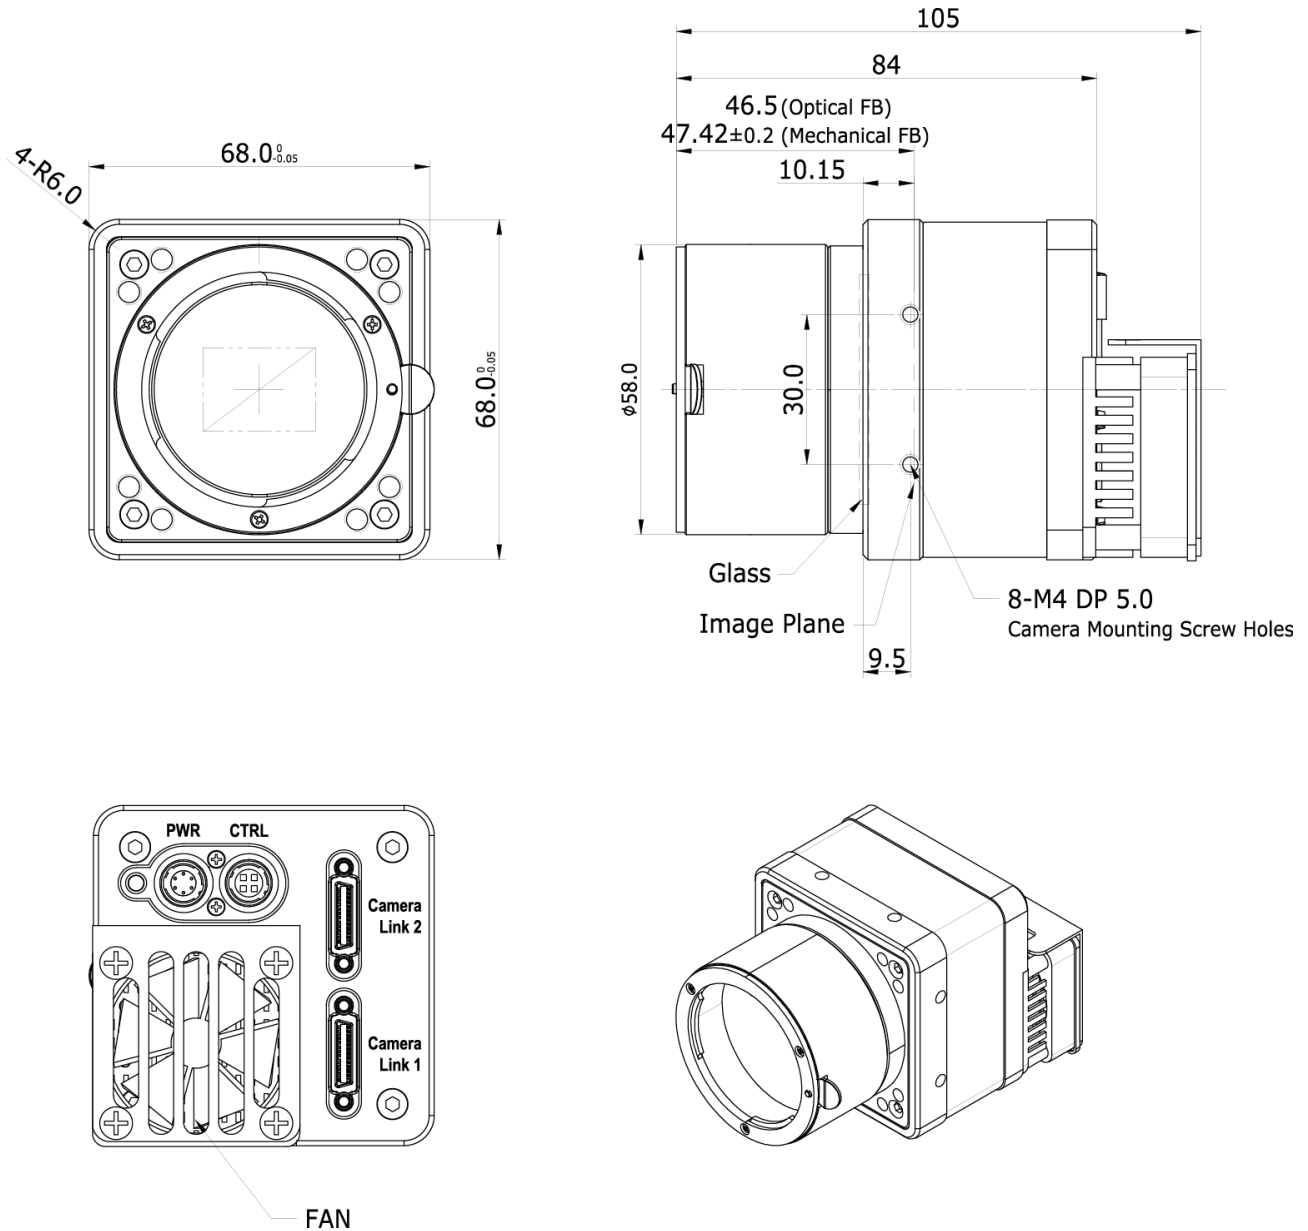


Figure 5.6 VC-17MC-48 H 및 VC-31MC-26 H F-mount Mechanical Dimension

5.5.1 Camera Mounting 및 Heat Dissipation

진동 방지를 위한 카메라 거치 권장사항

카메라의 거치 상태가 열악할 경우 카메라에 장착된 팬 진동이 증폭되어 영상이 흐릿해질 수 있습니다. 팬에 의해 발생하는 진동을 예방하거나 줄이려면 다음 사항을 준수하십시오.

- 카메라의 전면 또는 측면을 4 개 이상의 나사를 사용하여 고정하십시오.
- 카메라와 시스템 접촉면 사이에 이물이 유입되지 않도록 주의하십시오.
- 카메라의 무게 중심과 시스템의 무게 중심을 가능한 한 근접하게 유지하십시오.
- 렌즈의 크기나 무게가 카메라보다 크거나 무거운 경우에는 적절한 지지대를 제작하여 렌즈를 거치하십시오.
- 팬 내부에 이물이 유입되지 않도록 주의하십시오. 팬 날개가 손상될 수 있습니다.

효율적인 방열을 위한 카메라 거치 권장사항

- 팬의 공기 입출구를 막지 않도록 주의하십시오.
- 팬을 사용할 수 없는 경우 방열판 주위에 충분한 공간을 확보하십시오. 자연 대류를 통해서 손쉽게 방열판으로 열을 방산할 수 있습니다.
- 팬을 사용할 수 없는 경우 카메라에서 발생한 열이 적절하게 방산될 수 있도록 카메라를 열전도율이 높은 금속(예: 알루미늄) 구조물에 거치하십시오.
- 카메라의 Front-Block 30% 이상이 접촉되도록 거치하십시오.

6 카메라 연결 방법

다음 설명은 사용자의 PC 에 Camera Link Frame Grabber(이하 'CL Frame Grabber)와 관련 소프트웨어가 설치되어 있다고 가정합니다. 자세한 내용은 CL Frame Grabber 사용 설명서를 참조하십시오.

다음 절차에 따라 사용자 PC 에 카메라를 연결합니다.

1. 카메라와 전원 공급 장치가 분리되어 있는지, PC 의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.
2. Camera Link 케이블의 한쪽 끝을 카메라의 Camera Link1 커넥터에 꽂고 다른 끝은 CL Frame Grabber 의 Base 커넥터에 연결합니다.
3. 다른 Camera Link 케이블의 한쪽 끝을 카메라의 Camera Link2 커넥터에 꽂고 다른 끝은 CL Frame Grabber 의 Medium/Full 커넥터에 연결합니다.
4. 전원 어댑터를 카메라의 전원 입력 단자에 연결합니다.
5. 전원 어댑터의 플러그를 전기 콘센트에 꽂습니다.
6. 모든 케이블이 제대로 연결되었는지 확인합니다.

Camera Link Medium / Full / 10 Tap Configuration 사용 시 주의사항



VC-17MC 및 VC-31MC 카메라는 Camera Link Base/Medium/Full/10 Tap Configuration 을 지원합니다. Camera Link Medium, Full 또는 10 Tap Configuration 으로 카메라를 사용하려면 두 개의 Camera Link 케이블을 사용하여 카메라와 CL Frame Grabber 를 연결해야 합니다. 이때, 카메라의 Camera Link1 커넥터는 CL Frame Grabber 의 Base Configuration 용 커넥터에 연결하고, Camera Link2 커넥터는 CL Frame Grabber 의 Medium/Full Configuration 용 커넥터에 연결해야 합니다.

6.1 센서 중심 조정에 대한 주의사항

- 출하 시 중심이 맞춰진 상태이기 때문에 따로 조정이 필요 없습니다.
- 부득이하게 조정이 필요한 경우에는 제조사 또는 판매처에 문의하십시오.

6.2 중심대비 주변상 흐림에 대한 주의사항

- 출하 시 Tilt 조정이 되어 있기 때문에 따로 조정이 필요 없습니다.
- 부득이하게 조정이 필요한 경우에는 제조사 또는 판매처에 문의하십시오.

6.3 카메라 제어

- Configurator.exe 파일을 실행하여 카메라를 제어할 수 있습니다.
- 최신 Configurator 를 <http://www.viewworks.com> 에서 다운로드할 수 있습니다.
- 사용하는 CL Frame Grabber 사용 설명서를 참조하십시오.

7 Camera Interface

7.1 General Description

카메라의 후면부에는 4 종류의 커넥터와 상태 표시 LED 가 있으며 각각의 기능은 다음과 같습니다.

- ① Status LED: 전원 상태 및 작동 모드 표시
- ② 6 핀 전원 입력 단자: 카메라 전원 입력
- ③ 4 핀 컨트롤 입/출력 단자: 카메라의 입력 및 출력 라인으로 설정
- ④ 26 핀 SDR 커넥터 2 (Camera Link Medium/Full): 비디오 데이터 전송
- ⑤ 26 핀 SDR 커넥터 1 (Camera Link Base): 비디오 데이터 전송 및 카메라 제어

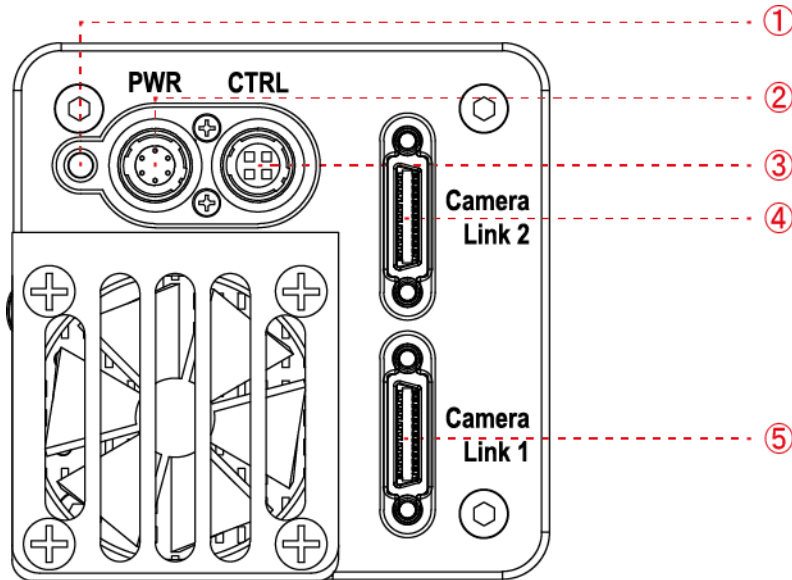


Figure 7.1 VC-17MC-48 H / VC-31MC-26 H 뒷면 패널

7.2 Camera Link SDR 커넥터

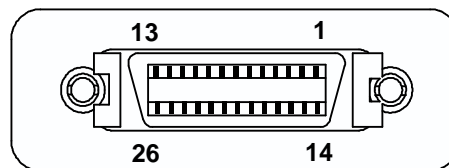


Figure 7.2 Camera Link 커넥터

카메라 출력은 카메라 링크 표준(Camera Link Standard)을 따르며, 커넥터의 핀 구성은 다음 표와 같습니다.

PAIR List	Pin	Signal Name	Type	Description
PAIR 0	1	Ground	Ground	Cable Shield
	14	Ground	Ground	Cable Shield
PAIR 1	2	-X0	LVDS - Out	Camera Link Transmitter
	15	+X0	LVDS - Out	Camera Link Transmitter
PAIR 2	3	-X1	LVDS - Out	Camera Link Transmitter
	16	+X1	LVDS - Out	Camera Link Transmitter
PAIR 3	4	-X2	LVDS - Out	Camera Link Transmitter
	17	+X2	LVDS - Out	Camera Link Transmitter
PAIR 4	5	-XCLK	LVDS - Out	Camera Link Transmitter
	18	+XCLK	LVDS - Out	Camera Link Transmitter
PAIR 5	6	-X3	LVDS - Out	Camera Link Transmitter
	19	+X3	LVDS - Out	Camera Link Transmitter
PAIR 6	7	+ SerTC	LVDS - In	Serial Data Receiver
	20	- SerTC	LVDS - In	Serial Data Receiver
PAIR 7	8	- SerTFG	LVDS - Out	Serial Data Transmitter
	21	+ SerTFG	LVDS - Out	Serial Data Transmitter
PAIR 8	9	- CC 1	LVDS - In	Software External Trigger
	22	+ CC 1	LVDS - In	Software External Trigger
PAIR 9	10	N/C	N/C	N/C
	23	N/C	N/C	N/C
PAIR 10	11	N/C	N/C	N/C
	24	N/C	N/C	N/C
PAIR 11	12	N/C	N/C	N/C
	25	N/C	N/C	N/C
PAIR 12	13	Ground	Ground	Cable Shield
	26	Ground	Ground	Cable Shield

Table 7.1 Pin Assignments for Camera Link Connector 1

PAIR List	Pin	Signal Name	Type	Description
PAIR 0	1	Ground	Ground	Cable Shield
	14	Ground	Ground	Cable Shield
PAIR 1	2	-Y0	LVDS - Out	Camera Link Transmitter
	15	+Y0	LVDS - Out	Camera Link Transmitter
PAIR 2	3	-Y1	LVDS - Out	Camera Link Transmitter
	16	+Y1	LVDS - Out	Camera Link Transmitter
PAIR 3	4	-Y2	LVDS - Out	Camera Link Transmitter
	17	+Y2	LVDS - Out	Camera Link Transmitter
PAIR 4	5	-YCLK	LVDS - Out	Camera Link Transmitter
	18	+YCLK	LVDS - Out	Camera Link Clock Tx
PAIR 5	6	-Y3	LVDS - Out	Camera Link Channel Tx
	19	+Y3	LVDS - Out	Camera Link Channel Tx
PAIR 6	7	-	Not Used	Connected with 100 ohm
	20	-	Not Used	
PAIR 7	8	-Z0	LVDS - Out	Camera Link Transmitter
	21	+Z0	LVDS - Out	Camera Link Transmitter
PAIR 8	9	-Z1	LVDS - Out	Camera Link Transmitter
	22	+Z1	LVDS - Out	Camera Link Transmitter
PAIR 9	10	-Z2	LVDS - Out	Camera Link Transmitter
	23	+Z2	LVDS - Out	Camera Link Transmitter
PAIR 10	11	-ZCLK	LVDS - Out	Camera Link Transmitter
	24	+ZCLK	LVDS - Out	Camera Link Clock Tx
PAIR 11	12	-Z3	LVDS - Out	Camera Link Channel Tx
	25	+Z3	LVDS - Out	Camera Link Channel Tx
PAIR 12	13	Ground	Ground	Cable Shield
	26	Ground	Ground	Cable Shield

Table 7.2 Pin Assignments for Camera Link Connector 2

Model	Camera Link Tap Geometry	CL Configuration	CL Connector 1	CL Connector 2
VC-17MC VC-31MC	2 Tap	BASE	O	X
	4 Tap	MEDIUM	O	O
	8 Tap	FULL	O	O
	10 Tap	10 Tap	O	O

Table 7.3 Camera Link Tap Geometry별 커넥터 연결



Camera Link 케이블을 사용하여 CL Frame Grabber 와 카메라의 Camera Link 커넥터를 연결할 때 연결 위치에 주의해야 합니다. Connector 1 과 Connector2 의 위치가 바뀌면 카메라의 영상이 제대로 출력되지 않거나 PC 와 카메라의 Serial 통신이 정상적으로 수행되지 않습니다.

7.3 전원 입력 단자

카메라의 전원 입력 단자(Power Input Receptacle)는 Hirose 6 핀 커넥터(part # HR10A-7R-6PB)이며 핀 배치 및 구성은 다음과 같습니다.

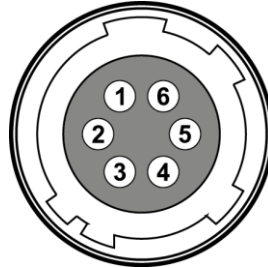


Figure 7.3 전원 입력 단자의 핀 배치도

Pin Number	Signal	Type	Description
1, 2, 3	+12V DC	Input	DC Power Input
4, 5, 6	DC Ground	Input	DC Ground

Table 7.4 전원 입력 단자의 핀 구성



- Hirose 6 핀 커넥터에 권장되는 메이팅(mating) 커넥터는 Hirose 6 핀 플러그(part # HR10A-7P-6S) 또는 동종의 커넥터입니다.
- 외부 전원 공급 장치는 11 ~ 24 V 전압 출력에 3A 이상 전류 출력을 가지는 전원 어댑터의 사용을 추천합니다(※ 제조사 (주)뷰웍스는 어댑터를 제공하지 않음).

전원 입력 시 주의사항



- 카메라의 전원 배선 연결 전에 카메라의 입력 전원이 꺼져 있는 것을 확인한 후에 작업을 진행하십시오. 카메라 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 카메라의 전원 전압 입력 범위를 초과하여 전압을 공급하면 카메라의 내부 회로가 손상될 수 있습니다.

7.4 컨트롤 입/출력 단자

컨트롤 입/출력 단자(Control I/O Receptacle)는 Hirose 4 핀 커넥터(part # HR10A-7R-4S)이며, 외부 트리거 신호 입력과 스트로브 출력 포트에 구성되어 있습니다. 핀 배치 및 구성은 다음과 같습니다.

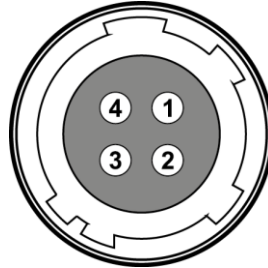


Figure 7.4 컨트롤 입/출력 단자 핀 배치도

Pin Number	Signal	Type	Description
1	Trigger Input +	Input	3.3 V ~ 24.0 V TTL input
2	Trigger Input -	Input	-
3	DC Ground	-	DC Ground
4	Line1 Output	Output	3.3 V TTL Output Output resistance: 47 Ω

Table 7.5 컨트롤 입/출력 단자의 핀 구성



Hirose 4 핀 커넥터에 권장되는 메이팅(mating) 커넥터는 Hirose 4 핀 플러그(part # HR10A-7P-4P) 또는 동종의 커넥터입니다.

7.5 Trigger Input Circuit

아래 그림은 4 핀 커넥터의 트리거 신호 입력 회로를 나타내고 있습니다. 트리거 입력 신호는 포토 커플러를 통해 내부 회로로 전달됩니다. Debounce 기능을 사용하여 카메라에서 유효한 입력 신호로 판단할 입력 신호의 폭을 지정할 수 있습니다. 외부 트리거 신호의 입력은 아래의 회로도도 같이 신호를 공급할 수 있습니다.

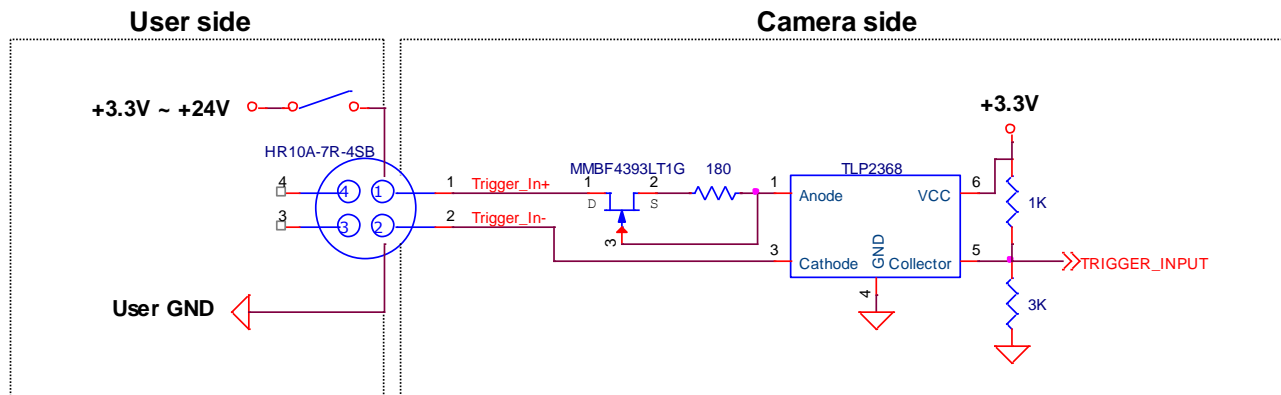


Figure 7.5 Trigger Input Schematic

7.6 Strobe Output Circuit

스트로브 출력 신호는 3.3 V 출력 레벨의 TTL Driver IC 를 통해서 출력되며 신호의 펄스 폭은 카메라의 Exposure Signal(shutter)과 동기되어 출력됩니다.

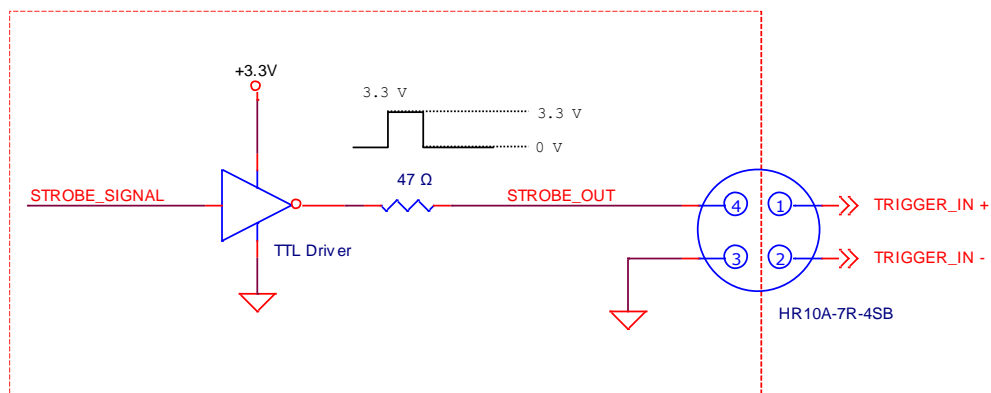


Figure 7.6 Strobe Output Schematic

8 Acquisition Control

이 장에서는 영상 획득을 제어하는 데 필요한 다음과 같은 항목에 대해 자세한 정보를 제공합니다.

- 영상 획득 트리거 방법
- 노출 시간 설정
- Frame rate 제어
- 카메라 설정에 따른 최대 frame rate 변화

8.1 개요

이 절에서는 영상을 획득하는 데 필요한 요소에 대해 간략하게 설명합니다.

영상 획득을 제어하는 데 필요한 중요한 세 가지 요소는 다음과 같습니다.

- **Acquisition Start/Stop** 명령 및 **Acquisition Mode** 파라미터
- Exposure Start(노출 시작) 트리거
- 노출 시간 제어



이 장의 설명에 나오는 프레임은 일반적으로 획득한 한 장의 영상을 의미합니다.

Acquisition Start/Stop 명령 및 Acquisition Mode

Acquisition Start 명령을 실행하면 카메라는 영상 획득을 준비합니다. **Acquisition Start** 명령을 실행하지 않으면 카메라는 영상을 획득할 수 없습니다.

Acquisition Mode 파라미터는 **Acquisition Start** 명령의 작동 방법에 직접적인 영향을 미칩니다.

Acquisition Mode 파라미터를 **Single Frame** 으로 설정하면 **Acquisition Start** 명령을 실행한 후 한 장의 영상만 획득할 수 있습니다. 한 장의 영상을 획득한 후 **Acquisition Start** 명령은 만료되고, 다음 영상을 획득하려면 **Acquisition Start** 명령을 새로 실행해야 합니다.

Acquisition Mode 파라미터를 **Continuous** 로 설정하면 한 장의 영상을 획득한 후에도 **Acquisition Start** 명령은 만료되지 않습니다. **Acquisition Start** 명령을 실행한 후 원하는 만큼 영상을 획득할 수 있습니다.

Acquisition Start 명령은 **Acquisition Stop** 명령을 실행하기 전까지 계속 유지됩니다. **Acquisition Stop** 명령을 실행하면 카메라는 **Acquisition Start** 명령을 새로 실행하기 전까지 영상을 획득할 수 없습니다.

Exposure Start 트리거

Exposure Start 트리거 신호를 카메라에 공급하면 카메라는 *Exposure Start 트리거 획득 대기 상태*를 해제한 후 노출 과정을 진행하고 프레임의 readout 합니다(Figure 8.1). 카메라가 다음 Exposure Start 트리거 신호를 받아들일 상태가 되면 카메라는 *Exposure Start 트리거 획득 대기 상태*로 되돌아갑니다. 이 상태에서 새로운 Exposure Start 트리거 신호를 카메라에 공급하면 카메라는 다음 노출을 시작합니다.

Exposure Start Trigger 는 다음과 같이 두 가지 모드로 설정할 수 있습니다.

Trigger Mode 파라미터를 **Off** 로 설정하면 카메라는 필요한 Exposure Start 트리거를 내부에서 발생시키므로 사용자가 Exposure Start 신호를 공급할 필요가 없습니다. 카메라에서 발생하는 신호와 영상을 획득하는 속도는 frame rate 관련 파라미터의 설정에 따라서 결정됩니다.

Trigger Mode 파라미터를 **On** 으로 설정하면 사용자가 카메라에 Exposure Start 트리거 신호를 공급해서 카메라가 노출 과정을 시작하도록 해야 합니다. 트리거 신호가 공급될 때마다 카메라는 노출 과정을 시작합니다. 이러한 방법으로 노출 과정이 진행될 때, 허용 가능한 최대 frame rate 보다 빠른 속도로 트리거 신호를 공급하면 안 됩니다(허용 가능한 최대 frame rate 는 이 장 끝에서 설명). 카메라가 *Exposure Start 트리거 획득 대기 상태*가 아닐 때 트리거 신호를 공급하면 해당 신호는 무시됩니다.

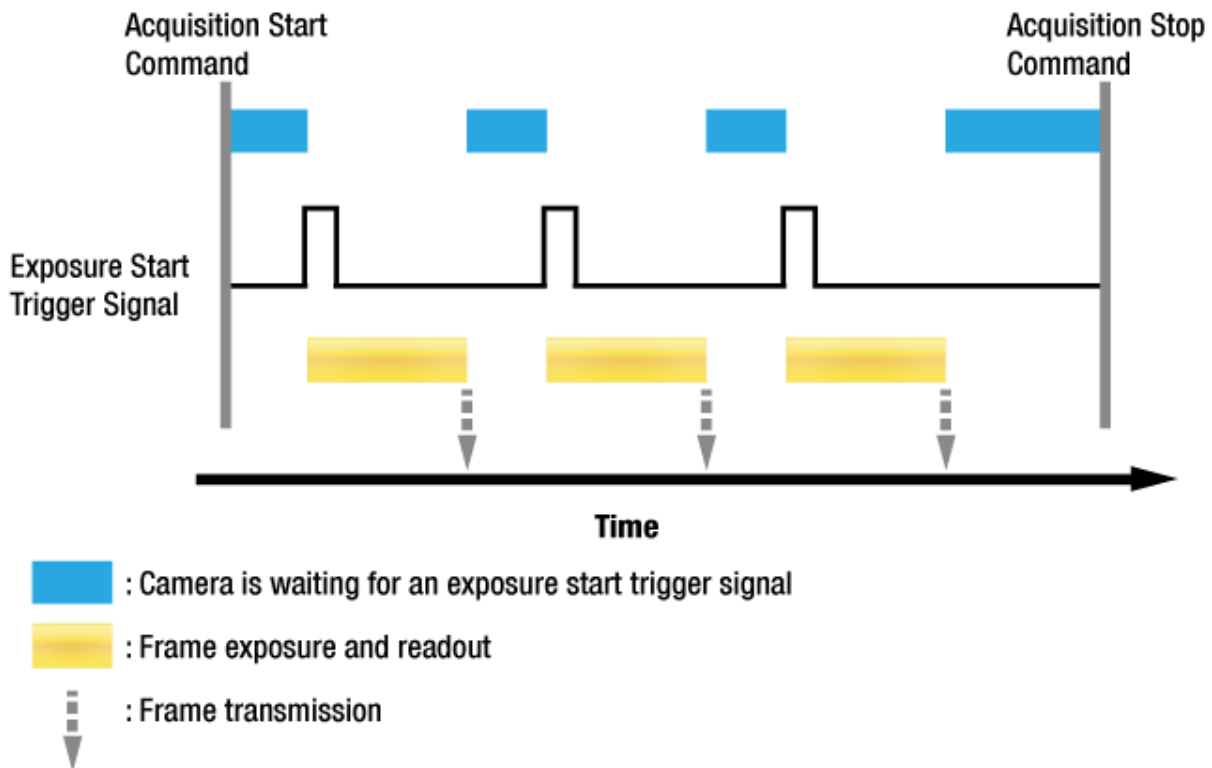


Figure 8.1 Exposure Start Triggering

트리거 신호 공급

앞의 절에서는 “트리거 신호 공급”에 대해서 얘기하고 있습니다. Exposure Start 트리거 신호를 카메라에 공급하는 방법에는 **Software, User Output0, CC1, Timer0 Active** 또는 **Line0**(흔히 Hardware 라고 함) 다섯 가지가 있습니다.

- **Software** 를 통해서 트리거 신호를 공급하려면 **Trigger Source** 파라미터를 **Software** 로 설정해야 합니다. 그런 다음 **Trigger Software** 명령을 실행할 때마다 Exposure Start 트리거 신호가 카메라에 공급됩니다.
- 사용자 설정(**User Output**) Exposure Start 트리거 신호를 카메라에 공급하려면 **Trigger Source** 파라미터를 **User Output0** 으로 설정해야 합니다. 그런 다음 **User Output Value** 파라미터를 **On**(상승) 또는 **Off**(하강)로 전환하여 Exposure Start 트리거 신호를 카메라에 공급할 수 있습니다.
- CL Frame Grabber 를 통해서 트리거 신호를 공급하려면 **Trigger Source** 파라미터를 **CC1** 로 설정해야 합니다. 그런 다음 CL Frame Grabber 제조사에서 제공하는 API 를 활용하여 외부에서 생성한 전기 신호를 Exposure Start 트리거 신호로서 카메라에 공급할 수 있습니다. 자세한 내용은 Camera Link Frame Grabber 사용 설명서를 참조하십시오.
- 사용자 설정 Timer 기능을 통해서 트리거 신호를 공급하려면 **Trigger Source** 파라미터를 **Timer0 Active** 로 설정해야 합니다. **Counter And Timer Control** 범주에서 **Timer Trigger Source** 파라미터를 **Line0** 으로 설정하면 Line0 신호를 소스 신호로 사용하는 Timer 를 사용하여 Exposure Start 트리거 신호를 카메라에 공급할 수 있습니다.
- **Hardware** 를 통해서 트리거 신호를 공급하려면 **Trigger Source** 파라미터를 **Line0** 으로 설정해야 합니다. 그런 다음 적절한 전기 신호를 카메라에 공급하면 발생된 Exposure Start 트리거 신호를 카메라에서 인식하게 됩니다.

노출 시간 제어

Exposure Start 트리거 신호를 카메라에 공급하면 카메라는 영상 획득을 시작합니다. 영상 획득 과정에서 중요한 요소는 영상을 획득하는 동안 카메라 센서의 픽셀이 빛에 노출되는 시간입니다.

카메라의 **Trigger Source** 를 **Software** 로 설정하면 **Exposure Time** 파라미터에 의해 각 영상의 노출 시간이 결정됩니다.

카메라의 **Trigger Source** 를 **User Output0, CC1, Timer0 Active** 또는 **Line0** 으로 설정하면 **Timed** 와 **Trigger Width** 두 가지 방법으로 **Exposure Mode** 를 설정할 수 있습니다. **Timed** 로 설정하면 **Exposure Time** 파라미터에 의해 각 영상의 노출 시간이 결정되고, **Trigger Width** 로 설정하면 사용자가 User Output, CC1, Timer 또는 Hardware 신호의 상승(rising)과 하강(falling)을 조작함에 따라 노출 시간이 결정됩니다. **Trigger Width** 모드는 영상마다 다른 노출 시간을 적용할 때 유용합니다.

8.2 Acquisition Start/Stop 명령 및 Acquisition Mode

Acquisition Start 명령을 실행하면 카메라는 영상 획득을 준비합니다. **Acquisition Start** 명령을 실행하지 않으면 카메라는 영상을 획득할 수 없습니다.

Acquisition Stop 명령을 실행하면 카메라의 영상 획득 기능을 종료합니다. **Acquisition Stop** 명령을 실행하면 카메라는 다음과 같이 작동합니다.

- 카메라가 영상 획득 과정을 진행하고 있지 않으면 즉시 영상 획득 기능을 종료합니다.
- 카메라가 영상 획득 과정을 진행하고 있으면 진행 중인 영상 획득 과정을 완료하고 새 영상 획득 기능을 종료합니다.

Acquisition Status 파라미터를 사용하여 카메라가 현재 영상 획득 과정을 진행하고 있는지 여부를 확인할 수 있습니다. 카메라가 영상 획득 과정을 진행하고 있을 때 **Acquisition Status** 파라미터를 읽으면 True 를 반환하거나 체크상자가 선택되고, 영상 획득 과정을 진행하고 있지 않을 때 **Acquisition Status** 파라미터를 읽으면 False 를 반환하거나 체크상자가 선택 해제됩니다.



카메라의 영상 획득 기능을 완전히 종료하기 전에 **Acquisition Start** 명령을 다시 실행하면, 해당 명령은 카메라에서 무시될 수 있습니다. 이러한 문제를 방지하려면 **Acquisition Stop** 명령을 실행하고 카메라가 영상 획득 과정을 완료할 때까지 기다린 다음 **Acquisition Start** 명령을 실행하십시오.

Acquisition Mode 파라미터는 **Single Frame, Multi-Frame, Continuous** 세 가지로 설정할 수 있습니다.

Acquisition Start 및 **Acquisition Stop** 명령과 **Acquisition Mode** 파라미터는 서로 밀접한 관계가 있습니다.

Acquisition Mode 파라미터를 **Single Frame** 으로 설정하면 **Acquisition Start** 명령을 실행한 후 한 장의 영상을 획득합니다. 한 장의 영상을 획득한 후 카메라는 내부적으로 **Acquisition Stop** 명령을 실행하고 더 이상 영상을 획득하지 않습니다. 다음 영상을 획득하려면 **Acquisition Start** 명령을 새로 실행해야 합니다.

Acquisition Mode 파라미터를 **Multi-Frame** 으로 설정하면 **Acquisition Start** 명령을 실행한 후 **Acquisition Frame Count** 파라미터에 지정한 수만큼 카메라는 Exposure Start 트리거 신호를 수신할 수 있습니다. 카메라는 **Acquisition Frame Count** 파라미터에 설정한 수만큼 Exposure Start 트리거 신호를 수신할 때까지 Exposure Start 트리거 신호에 반응합니다. 그런 다음 **Acquisition Start** 명령은 만료되고, 다음 영상을 획득하려면 **Acquisition Start** 명령을 새로 실행해야 합니다.

Acquisition Mode 파라미터를 **Continuous** 로 설정하면 **Acquisition Start** 명령을 실행한 후 원하는 만큼 Exposure Start 트리거 신호를 수신할 수 있습니다. 카메라가 *Exposure Start 트리거 획득 대기 상태*에서 Exposure Start 트리거 신호를 수신할 때마다 카메라는 영상을 획득하고 전송합니다. 카메라는 **Acquisition Stop** 명령을 실행할 때까지 계속해서 영상을 획득합니다. **Acquisition Stop** 명령을 실행하면 더 이상 영상을 획득할 수 없습니다.

8.3 Exposure Start 트리거

Exposure Start 트리거는 영상 획득을 시작하는 데 사용됩니다. Exposure Start 트리거는 카메라 내부에서 생성하거나 **Trigger Source** 를 **Software, User Output0, CC1, Timer0 Active** 또는 **Line0** 으로 설정하여 외부에서 공급할 수도 있습니다. Exposure Start 트리거 신호를 카메라에 공급하면 카메라는 노출 과정을 시작합니다.

8.3.1 Trigger Mode

Exposure Start 트리거와 관련된 가장 중요한 파라미터는 **Trigger Mode** 파라미터입니다. **Trigger Mode** 파라미터는 **Off** 또는 **On** 으로 설정할 수 있습니다.



Acquisition Start 명령을 실행한 후에는 **Trigger Mode** 파라미터를 변경할 수 없습니다.
Acquisition Stop 명령을 실행한 후 **Trigger Mode** 파라미터를 변경하십시오.

8.3.1.1 Trigger Mode = Off

Trigger Mode 파라미터를 **Off** 로 설정하면 필요한 모든 Exposure Start 트리거 신호를 카메라 내부에서 생성하기 때문에 사용자는 카메라에 Exposure Start 트리거 신호를 공급할 필요가 없습니다.

Trigger Mode 를 **Off** 로 설정하면 **Acquisition Mode** 파라미터의 설정 방식에 따라서 다음과 같이 카메라에서 Exposure Start 트리거를 생성합니다.

- **Single Frame:** **Acquisition Start** 명령을 실행할 때마다 카메라는 자동으로 하나의 Exposure Start 트리거 신호를 생성합니다.
- **Multi-Frame:** **Acquisition Start** 명령을 실행하면 **Acquisition Frame Count** 파라미터에 설정된 수만큼 카메라는 자동으로 Exposure Start 트리거 신호를 생성합니다. 카메라는 **Acquisition Frame Count** 의 설정 값과 동일한 수의 Exposure Start 트리거 신호를 생성하거나 **Acquisition Stop** 명령을 실행할 때까지 Exposure Start 트리거 신호를 생성합니다.



Acquisition Mode 파라미터를 **Multi-Frame** 으로 설정한 경우에는 **Acquisition Frame Count** 파라미터의 값을 설정해야 합니다. 설정 가능한 **Acquisition Frame Count** 파라미터의 범위는 1 부터 255 까지입니다.

- **Continuous:** **Acquisition Start** 명령을 실행하면 카메라는 자동으로 Exposure Start 트리거 신호를 생성합니다. 카메라는 **Acquisition Stop** 명령을 실행할 때까지 계속해서 Exposure Start 트리거 신호를 생성합니다.



Free Run

Trigger Mode 파라미터를 **Off** 로 설정하고, **Acquisition Mode** 파라미터를 **Continuous** 로 설정하면 카메라 내부에서 필요한 모든 트리거 신호를 생성합니다. 이와 같이 카메라를 설정하면 사용자가 필요한 트리거를 주입하지 않아도 계속해서 영상을 획득합니다. 이러한 사용 방법을 흔히 “free run”이라고 합니다.

카메라에서 Exposure Start 트리거 신호를 생성하는 속도는 **Acquisition Frame Rate** 파라미터에 의해 결정될 수 있습니다.

- 현재 카메라 설정에서 허용 가능한 최대 frame rate 보다 적은 값으로 설정하면 지정한 frame rate 로 Exposure Start 트리거 신호를 생성합니다.
- 현재 카메라 설정에서 허용 가능한 최대 frame rate 보다 큰 값으로 설정하면 카메라는 허용 가능한 최대 frame rate 로 Exposure Start 트리거 신호를 생성합니다.

Trigger Mode = Off일 때 노출 시간 제어

Trigger Mode 파라미터를 **Off** 로 설정하면 각 영상 획득에 대한 노출 시간은 **Exposure Time** 파라미터의 값에 의해 결정됩니다. 자세한 내용은 [8.4 노출 시간 설정](#)을 참조하십시오.

8.3.1.2 Trigger Mode = On

Trigger Mode 파라미터를 **On** 으로 설정하면 사용자는 영상 획득을 시작하려고 할 때마다 카메라에 Exposure Start 트리거 신호를 공급해야 합니다. **Trigger Source** 파라미터는 Exposure Start 트리거 신호 역할을 할 소스 신호(source signal)를 지정합니다.

설정 가능한 **Trigger Source** 파라미터는 다음과 같습니다.

- **Software:** 사용자 컴퓨터에서 **Trigger Software** 명령을 실행하여 카메라에 Exposure Start 트리거 신호를 공급할 수 있습니다.
- **User Output0:** 사용자 컴퓨터에서 **User Output Value** 파라미터를 **On** 또는 **Off** 로 설정하여 Exposure Start 트리거 신호를 공급할 수 있습니다.
- **CC1:** Camera Link 인터페이스의 CC1 을 통해서 카메라에 Exposure Start 트리거 신호를 공급할 수 있습니다. 자세한 내용은 Camera Link Frame Grabber 사용 설명서를 참조하십시오.
- **Timer0Active:** 사용자 설정 Timer 신호를 Exposure Start 트리거 신호로 공급할 수 있습니다. **Counter And Timer Control** 범주에서 **Timer Trigger Source** 파라미터를 **Line0** 으로 설정한 다음 **Timer Delay** 파라미터를 설정하면 Line0 신호에 지연 시간을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [9.15 Timer Control](#) 을 참조하십시오.
- **Line0:** 외부에서 생성된 전기 신호(흔히 하드웨어 또는 External 트리거 신호라고 함)를 카메라의 컨트롤 입/출력 단자에 주입하여 카메라에 Exposure Start 트리거 신호를 공급할 수 있습니다. 자세한 내용은 [7.5 Trigger Input Circuit](#) 를 참조하십시오.

Trigger Source 파라미터를 설정한 후 **Trigger Activation** 파라미터도 설정해야 합니다.

설정 가능한 **Trigger Activation** 파라미터는 다음과 같습니다.

- **Falling Edge:** 전기 신호의 하강 에지(falling edge)를 Exposure Start 트리거로 작동하도록 지정합니다.
- **Rising Edge:** 전기 신호의 상승 에지(rising edge)를 Exposure Start 트리거로 작동하도록 지정합니다.

Trigger Mode = On일 때 노출 시간 제어

Trigger Mode 파라미터를 On 으로 설정하고 Trigger Source 파라미터를 Software 로 설정한 경우 각 영상 획득에 대한 노출 시간은 Exposure Time 파라미터의 설정 값에 의해 결정됩니다.

Trigger Mode 파라미터를 On 으로 설정하고 Trigger Source 파라미터를 CC1 또는 Line0 으로 설정한 경우 각 영상에 대한 노출 시간은 다음과 같이 Exposure Mode 파라미터 설정에 따라서 결정됩니다.

- **Exposure Mode = Timed:** Exposure Time 파라미터에 의해 노출 시간이 제어됩니다.
- **Exposure Mode = Trigger Width:** 외부 트리거 신호를 조작하여 노출 시간을 제어할 수 있습니다.

Trigger Mode 파라미터를 On 으로 설정하고 Trigger Source 파라미터를 Timer0 Active 로 설정한 경우 각 영상에 대한 노출 시간은 다음과 같이 Exposure Mode 파라미터 설정에 따라서 결정됩니다.

- **Exposure Mode = Timed:** Exposure Time 파라미터에 의해 노출 시간이 제어됩니다.
- **Exposure Mode = Trigger Width:** Timer Trigger Activation 파라미터를 Falling/Rising Edge 로 설정한 경우 Timer Duration 파라미터에 의해 노출 시간이 제어됩니다. Timer Trigger Activation 파라미터를 Level Low/Level High 로 설정한 경우에는 외부 트리거 신호를 조작하여 노출 시간을 제어할 수 있습니다.

Trigger Mode 파라미터를 On 으로 설정하고 Trigger Source 파라미터를 User Output0 으로 설정한 경우 각 영상에 대한 노출 시간은 다음과 같이 Exposure Mode 파라미터 설정에 따라서 결정됩니다.

- **Exposure Mode = Timed:** Exposure Time 파라미터에 의해 노출 시간이 제어됩니다.
- **Exposure Mode = Trigger Width:** User Output Value 파라미터를 On 및 Off 로 전환하여 노출 시간을 제어할 수 있습니다.

8.3.2 Software 트리거 신호 사용하기

Trigger Mode 파라미터를 **On** 으로 설정하고 **Trigger Source** 파라미터를 **Software** 로 설정한 경우 카메라에 소프트웨어 트리거 신호(exposure start)를 공급해야 영상 획득을 시작할 수 있습니다. 카메라가 *Exposure Start 트리거 획득 대기 상태*에 있는 경우 카메라에서 소프트웨어 트리거 신호를 수신하면 노출을 시작하게 됩니다. 아래 그림에서는 소프트웨어 트리거 신호에 의한 영상 획득을 나타냅니다. 카메라에서 소프트웨어 트리거 신호를 수신한 다음 노출을 시작하면 카메라는 *Exposure Start 트리거 획득 대기 상태*를 해제하고 새로운 Exposure Start 트리거 신호에 반응할 수 없습니다. 카메라에서 다시 새로운 Exposure Start 트리거 신호에 반응할 수 있게 되면 카메라는 자동으로 *Exposure Start 트리거 획득 대기 상태*로 돌아옵니다.

각 영상의 노출 시간은 **Exposure Time** 파라미터에 의해 결정됩니다.

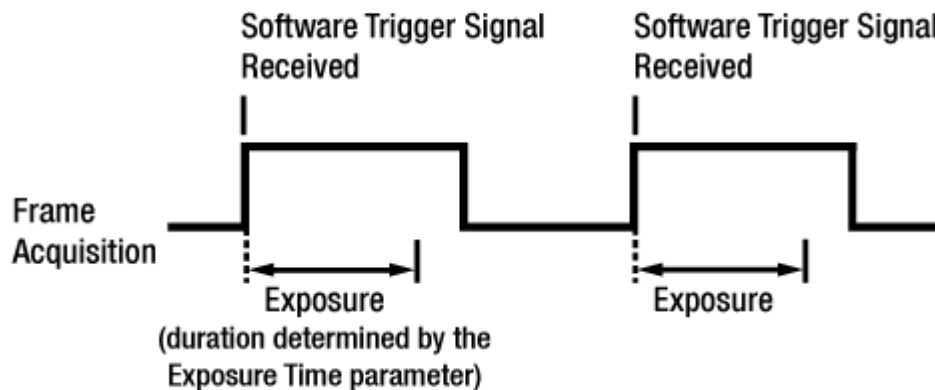


Figure 8.2 Software 트리거 신호로 영상 획득하기

소프트웨어 트리거 신호를 사용하여 영상을 획득하면 사용자가 카메라에 소프트웨어 트리거 신호를 공급하는 빈도에 따라서 frame rate 가 결정됩니다. 이때, 현재 카메라 설정에서 허용 가능한 최대 frame rate 를 초과하는 속도로 트리거 신호를 공급하면 안 됩니다(허용 가능한 최대 frame rate 는 이 장 끝에서 설명). 카메라가 *Exposure Start 트리거 획득 대기 상태*가 아닐 때 수신하는 소프트웨어 트리거 신호는 무시됩니다.

8.3.3 CC1 트리거 신호 사용하기

Trigger Mode 파라미터를 **On** 으로 설정하고 **Trigger Source** 파라미터를 **CC1** 로 설정한 경우 카메라에 CC1 트리거 신호(exposure start)를 공급해야 영상 획득을 시작할 수 있습니다. CC1 트리거 신호는 카메라의 Exposure Start 트리거 신호 역할을 수행합니다. 자세한 내용은 Camera Link Frame Grabber 사용 설명서를 참조하십시오.

CC1 신호의 상승 에지(rising edge) 또는 하강 에지(falling edge)를 영상 획득 트리거로 사용할 수 있습니다.

Trigger Activation 파라미터에서 상승 에지 또는 하강 에지를 트리거로 설정할지 선택합니다. 카메라가 *Exposure Start 트리거 획득 대기 상태*에 있는 경우 수신하는 트리거 신호가 적절하게 전이(transition)할 때마다 영상 획득을 시작합니다.

카메라에서 CC1 트리거 신호를 수신한 후 노출을 시작하면 *Exposure Start 트리거 획득 대기 상태*를 해제하고 새로운 Exposure Start 트리거 신호에 반응할 수 없습니다. 카메라에서 다시 새로운 Exposure Start 트리거 신호에 반응할 수 있게 되면 카메라는 자동으로 *Exposure Start 트리거 획득 대기 상태*로 되돌아갑니다. 카메라가 CC1 신호의 제어에 의해 작동하는 경우에는 CC1 트리거 신호의 주기에 의해 다음과 같이 frame rate 가 결정됩니다.

$$\frac{1}{\text{CC1 signal period in seconds}} = \text{Frame Rate}$$

예를 들어, 50 ms(0.05 초) 주기의 CC1 트리거 신호로 카메라를 작동하면 frame rate 는 20 fps 입니다.

8.3.4 External 트리거 신호 사용하기

Trigger Mode 파라미터를 **On** 으로 설정하고 **Trigger Source** 파라미터를 **Line0** 으로 설정한 경우 컨트롤 입/출력 단자에 주입되는 외부에서 생성한 전기 신호가 카메라의 Exposure Start 트리거 신호 역할을 수행합니다. 이런 유형의 트리거 신호를 일반적으로 하드웨어 트리거 신호라고도 합니다.

외부 신호의 상승 에지(rising edge) 또는 하강 에지(falling edge)를 영상 획득 트리거로 사용할 수 있습니다.

Trigger Activation 파라미터에서 상승 에지 또는 하강 에지를 트리거로 설정할지 선택합니다.

카메라가 *Exposure Start 트리거 획득 대기 상태*에 있는 경우 수신하는 트리거가 적절하게 전이(transition)할 때마다 영상 획득을 시작합니다.

카메라에서 외부 트리거 신호를 수신한 후 노출을 시작하면 *Exposure Start 트리거 획득 대기 상태*를 해제하고 새로운 Exposure Start 트리거 신호에 반응할 수 없습니다. 카메라에서 다시 새로운 Exposure Start 트리거 신호에 반응할 수 있게 되면 카메라는 자동으로 *Exposure Start 트리거 획득 대기 상태*로 되돌아갑니다.

카메라가 외부 신호의 제어에 의해 작동하는 경우에는 외부 트리거 신호의 주기에 의해 다음과 같이 frame rate 가 결정됩니다.

$$\frac{1}{\text{External signal period in seconds}} = \text{Frame Rate}$$

예를 들어, 50 ms(0.05 초) 주기의 외부 트리거 신호로 카메라를 작동하면 frame rate 는 20 fps 입니다.

8.3.4.1 External Trigger Delay

Trigger Source 파라미터를 **Timer0Active** 로 설정하면 카메라에서 하드웨어 트리거 신호를 수신한 시점과 실제 적용되는 시점 사이에 지연 시간을 설정할 수 있습니다.

1. **Counter And Timer Control** 범주에서 **Timer Trigger Source** 파라미터를 **Line0** 으로 설정합니다.
2. **Timer Delay** 파라미터를 사용하여 지연 시간을 설정합니다.
3. **Acquisition Control** 범주에서 **Trigger Source** 파라미터를 **Timer0Active** 로 설정합니다.
4. **Acquisition Start** 명령을 실행하고 카메라의 컨트롤 입/출력 단자에 외부에서 생성한 전기 신호를 공급하면, **Timer Delay** 파라미터에 설정한 지연 시간이 만료된 후 영상 획득을 위한 노출을 시작합니다.

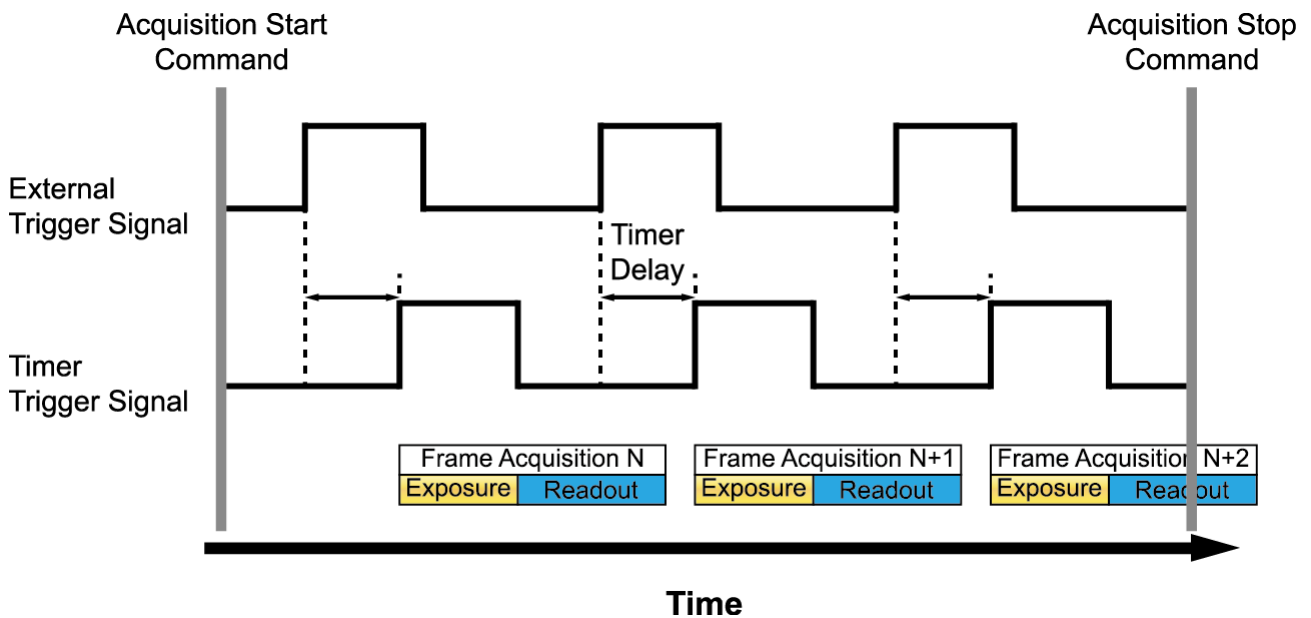


Figure 8.3 External Trigger Delay

8.3.5 Exposure Mode

외부에서 생성된 트리거 신호(CC1 또는 External)를 영상 획득 트리거로 사용하는 경우에는 **Timed** 및 **Trigger Width** 두 가지 유형의 노출 모드를 사용할 수 있습니다.

Timed 노출 모드

Timed 모드를 선택하면 각 영상 획득의 노출 시간이 **Exposure Time** 파라미터에 의해 결정됩니다. 상승 에지(rising edge) 트리거로 설정하면 외부 트리거 신호가 상승할 때 노출 시간이 시작되고, 하강 에지(falling edge) 트리거로 설정하면 외부 트리거 신호가 하강할 때 노출 시간이 시작됩니다. 아래 그림은 상승 에지(rising edge) 트리거로 설정한 **Timed** 노출 모드를 나타냅니다.

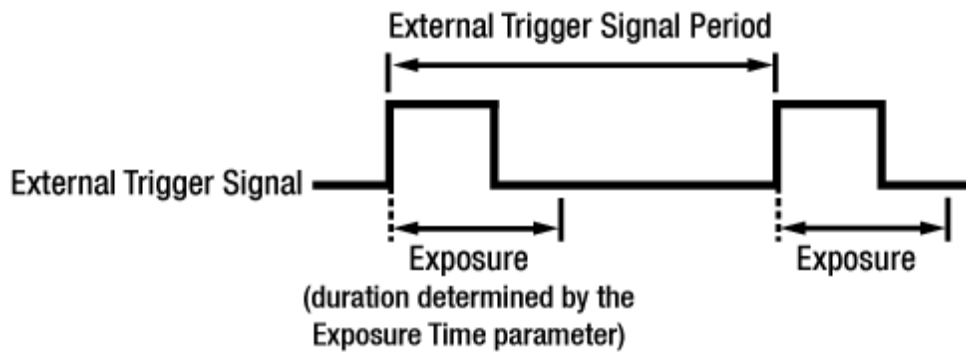


Figure 8.4 Timed Exposure Mode

이전 노출이 진행 중일 때 새로운 exposure start 트리거를 공급하면 해당 트리거 신호는 무시됩니다.

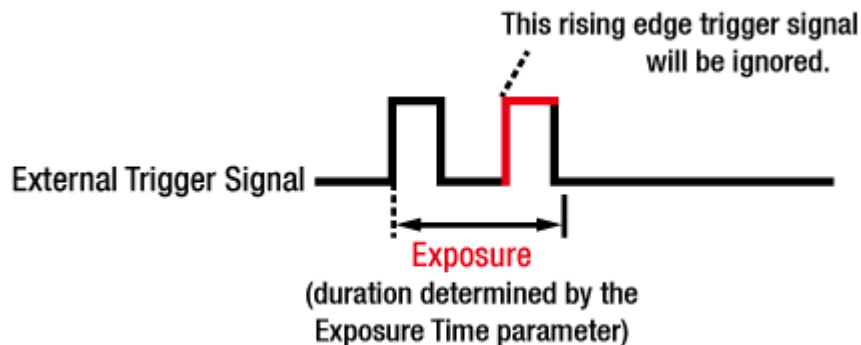


Figure 8.5 Trigger Overlapped with Timed Exposure Mode

Trigger Width 노출 모드

Trigger Width 노출 모드를 선택하면 각 영상 획득의 노출 구간을 외부 트리거 신호(CC1 또는 External)로 직접 제어할 수 있습니다. 상승 에지(rising edge) 트리거로 설정하면 외부 트리거 신호가 상승할 때 노출을 시작하고, 노출 구간은 신호가 하강할 때까지 계속됩니다. 하강 에지(falling edge) 트리거로 설정하면 외부 트리거 신호가 하강할 때 노출을 시작하고, 노출 구간은 신호가 상승할 때까지 계속됩니다. 아래 그림은 상승 에지(rising edge) 트리거로 설정한 **Trigger Width** 노출 모드를 나타냅니다.

Trigger Width 노출은 영상마다 다른 노출 구간을 적용할 때 유용합니다.

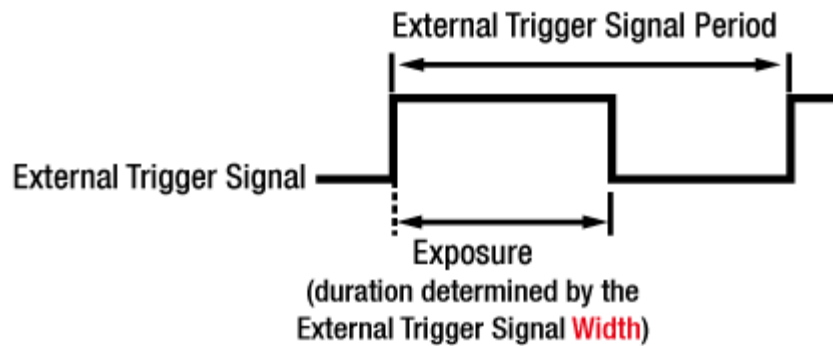


Figure 8.6 Trigger Width Exposure Mode

8.3.6 Short Exposure Mode

VC-17MC-48 H 및 VC-31MC-26 H 카메라는 일반 노출 모드보다 매우 짧은 노출 시간을 설정할 수 있는 **Short Exposure Mode** 를 제공합니다. 설정 가능한 노출 시간의 범위([Table 8.2 최소 및 최대 노출 시간 설정 값](#) 참조)와 Exposure Offset([Table 8.1 Exposure Offset](#))은 **Short Exposure Mode** 설정에 따라서 결정됩니다.

- **Short Exposure Mode = Off:** 일반 노출 모드로 작동합니다.
- **Short Exposure Mode = Super Short:** 일반 노출 모드보다 짧은 Exposure Offset 을 노출 시간에 추가하여 짧은 노출 시간을 설정할 수 있습니다.
- **Short Exposure Mode = Ultra Short:** 가장 짧은 Exposure Offset 을 노출 시간에 추가하고 매우 짧은 노출 시간을 설정할 수 있습니다.



Exposure Mode

- **Short Exposure Mode** 파라미터를 **Off** 나 **Super Short** 로 설정한 경우에는 **Timed** 및 **Trigger Width** 두 가지 유형의 **Exposure Mode** 를 모두 사용할 수 있지만, **Short Exposure Mode** 를 **Ultra Short** 로 설정하면 **Exposure Mode** 는 **Timed** 만 지원합니다.

Short Exposure Mode = Super Short

- **Short Exposure Mode** 파라미터를 **Super Short** 로 설정하고, 허용 가능한 최대 frame rate 보다 느린 속도로 영상을 획득하면 카메라에서 출력하는 픽셀 값에 offset 이 추가될 수 있습니다.

8.3.7 Exposure Offset

VC-17MC-48 H 및 VC-31MC-26 H 카메라는 **Exposure Time** 파라미터 또는 외부 트리거 신호의 폭으로 결정된 노출 시간에 **Exposure Offset** 을 자동으로 추가합니다.

원하는 노출 시간으로 영상을 획득하려면, 다음과 같이 Exposure Offset 을 고려해서 노출 시간을 설정해야 합니다.

1. 원하는 노출 시간에서 **Exposure Offset** 을 뺍니다.
2. 결과 값으로 **Exposure Time** 파라미터를 설정하거나, 외부 트리거 신호의 폭을 설정합니다.

Short Exposure Mode	Exposure Offset
Off (Normal Exposure Mode)	30.06 μ s
Super Short	2.80 μ s
Ultra Short	0.03 μ s

Table 8.1 Exposure Offset

예를 들어, **Short Exposure Mode** 를 **Off** 로 설정한 경우 노출 시간을 약 300 μ s로 설정하려면, **Exposure Time** 파라미터를 270 μ s($300 - 30.06 = 269.94 \approx 270$)로 설정하거나, High 또는 Low 구간이 270 μ s인 외부 트리거 신호를 사용합니다.

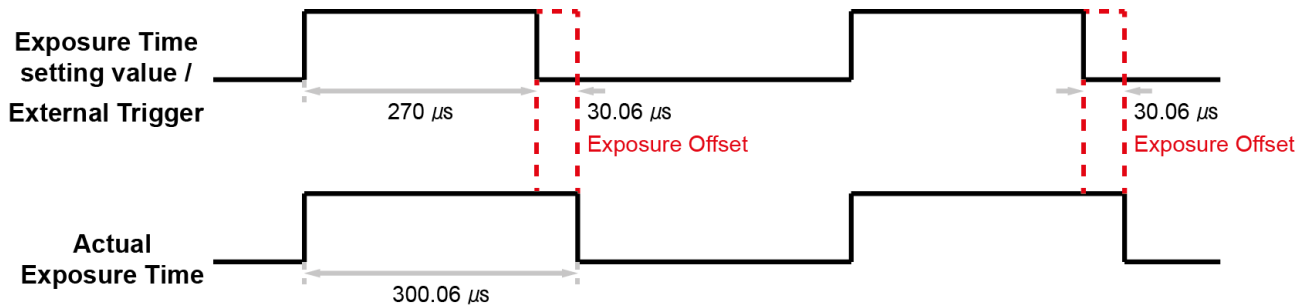


Figure 8.7 Setting Exposure Time to compensate for the Exposure Offset

8.4 노출 시간 설정

이 절에서는 **Exposure Time** 파라미터를 설정하여 노출 시간을 어떻게 조절하는지 설명합니다.

카메라를 다음과 같은 방식으로 작동할 때에는 **Exposure Time** 파라미터를 설정하여 노출 시간을 지정해야 합니다.

- **Trigger Mode** 를 **Off** 로 설정
- **Trigger Mode** 는 **On**, **Trigger Source** 는 **Software** 로 설정
- **Trigger Mode** 는 **On**, **Trigger Source** 는 **User Output0, CC1, Timer0 Active** 또는 **Line0, Exposure Mode** 는 **Timed** 로 설정

VC-17MC-48 H 및 VC-31MC-26 H 카메라는 **Exposure Time** 파라미터로 설정한 노출 시간에 **Exposure Offset**([Table 8.1 Exposure Offset](#) 참조)을 자동으로 추가합니다. **Exposure Time** 파라미터는 마이크로세컨드(μs) 단위로 노출 시간을 설정합니다. 카메라의 허용 가능한 최소 및 최대 노출 시간은 다음과 같습니다.

Short Exposure Mode	최소 노출 시간	최대 노출 시간
Off (Normal Exposure Mode)	7.84 μs	60,000,000 μs [†]
Super Short	7.84 μs	60,000,000 μs [†]
Ultra Short	2.37 μs	32.27 μs

†: **Exposure Mode** 를 **Trigger Width** 로 설정한 경우 노출 시간은 트리거 신호의 폭에 의해 결정되고 최대 제한은 없습니다.

Table 8.2 최소 및 최대 노출 시간 설정 값

8.5 Exposure와 Readout Overlap

카메라의 영상 획득 과정에는 두 가지 다른 과정이 포함됩니다. 첫 번째 과정은 이미지 센서의 픽셀을 노출하는 과정입니다. 노출 과정을 완료하면 센서에서 픽셀 값을 readout 하는 두 번째 과정을 진행합니다. 이러한 영상 획득 과정과 관련하여 VC-17MC-48 H 및 VC-31MC-26 H 카메라는 기본적으로 노출 과정과 readout 과정의 중첩(overlap)을 허용하는 ‘overlapped’ 노출 모드로 작동합니다.

이전 영상에 대한 픽셀 값을 readout 하는 동안 카메라에 트리거 신호를 공급하면 새로운 영상에 대한 노출을 시작합니다. 아래 그림은 **Trigger Mode** 파라미터를 **On**, **Trigger Source** 파라미터를 **Line0**, **Exposure Mode** 파라미터는 **Trigger Width** 로 설정한 경우를 나타냅니다.

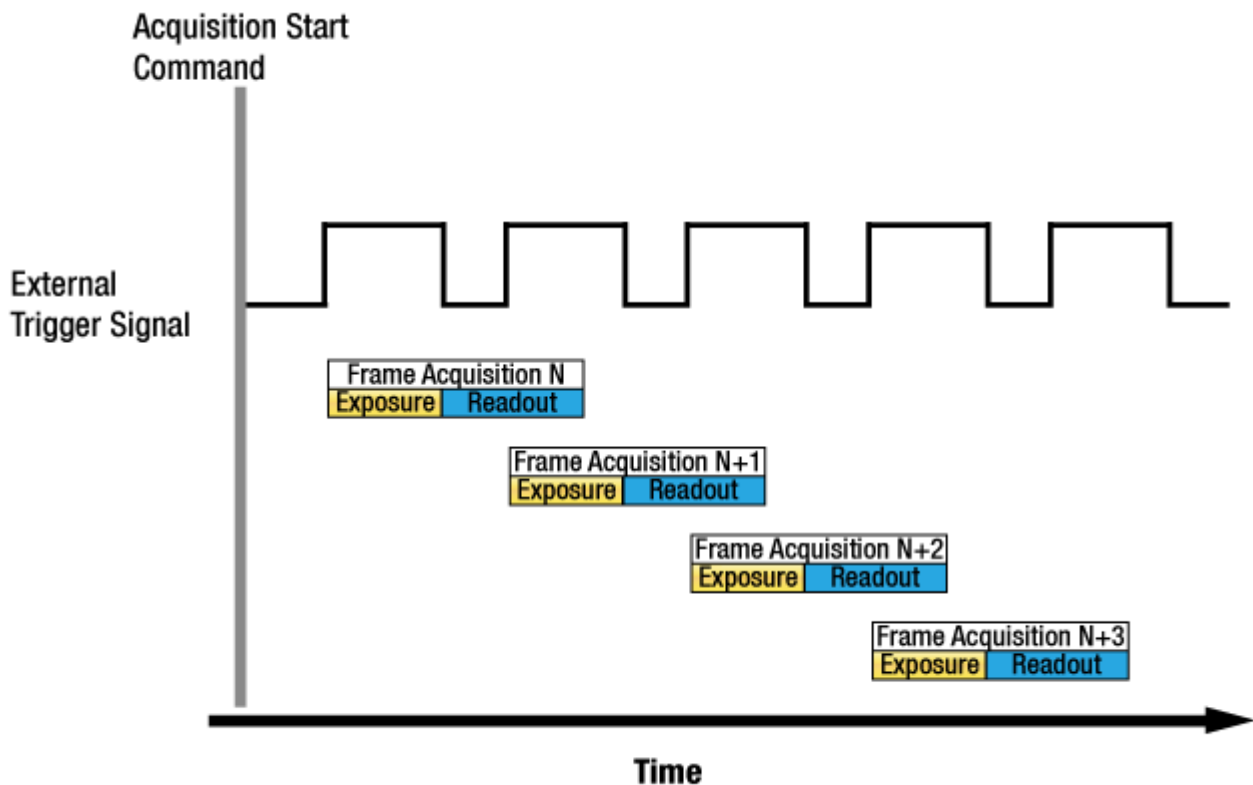


Figure 8.8 Overlapped Exposure and Readout

카메라의 노출과 readout 과정의 overlap 여부는 명령 또는 설정과 관계없으며, 카메라의 작동 방법에 따라 overlap 여부가 결정됩니다. “Frame Period”를 하나의 영상에 대한 노출 시작 지점부터 다음 영상에 대한 노출 시작 지점까지의 구간으로 정의할 경우 다음과 같습니다.

- Overlapped: $\text{Frame Period} \leq \text{Exposure Time} + \text{Readout Time}$

Guidelines for Overlapped Exposure

카메라의 노출과 readout 과정은 overlap 하도록 작동하므로 다음 두 가지 사항을 명심해야 합니다.

- 이전 영상의 노출이 진행 중일 때 새로운 영상의 노출을 시작하면 안 됩니다.
- 이전 영상의 readout 을 완료하기 전까지 현재 영상의 노출이 완료되면 안 됩니다.

카메라의 노출과 readout 과정이 overlap 되고 외부 트리거 신호를 사용하여 영상을 획득하도록 카메라를 작동할 때, Exposure Time 파라미터 설정과 타이밍 공식을 사용하여 새 영상에 대한 허용 가능한 노출 시작 시점을 계산해야 합니다.

8.6 Global Shutter

VC-17MC-48 H 및 VC-31MC-26 H 카메라는 전자 글로벌 셔터가 장착된 영상 센서를 사용합니다. Exposure Start 트리거를 글로벌 셔터가 장착된 카메라에 공급하면 아래 그림과 같이 센서의 모든 라인에서 노출을 시작합니다. 이 노출 과정은 설정한 노출 시간이 끝나거나 Trigger Width 노출 모드를 사용하는 경우에는 Exposure Start 트리거 신호가 노출 시간을 종료할 때까지 센서의 모든 라인에서 계속됩니다. 노출은 센서의 모든 라인에서 종료되고, 즉시 픽셀 데이터 readout 과정을 시작합니다. 이 readout 과정은 라인 단위로 진행되고 모든 픽셀 데이터를 readout 할 때까지 계속됩니다.

글로벌 셔터의 가장 큰 특징은 각각의 영상을 획득할 때, 센서의 모든 픽셀이 동시에 노출을 시작하고 동시에 노출을 종료한다는 점입니다. 이를 통해 획득한 영상의 전체 영역에서 영상 밝기가 더욱 균일한 경향을 띠게 되고, 이로 인해 움직이는 물체의 영상을 획득할 때 발생할 수 있는 문제를 최소화할 수 있습니다. 카메라는 영상의 노출 시간이 시작하면 상승하고 노출 시간이 끝나면 종료하는 **Exposure Active** 출력 신호를 제공합니다.

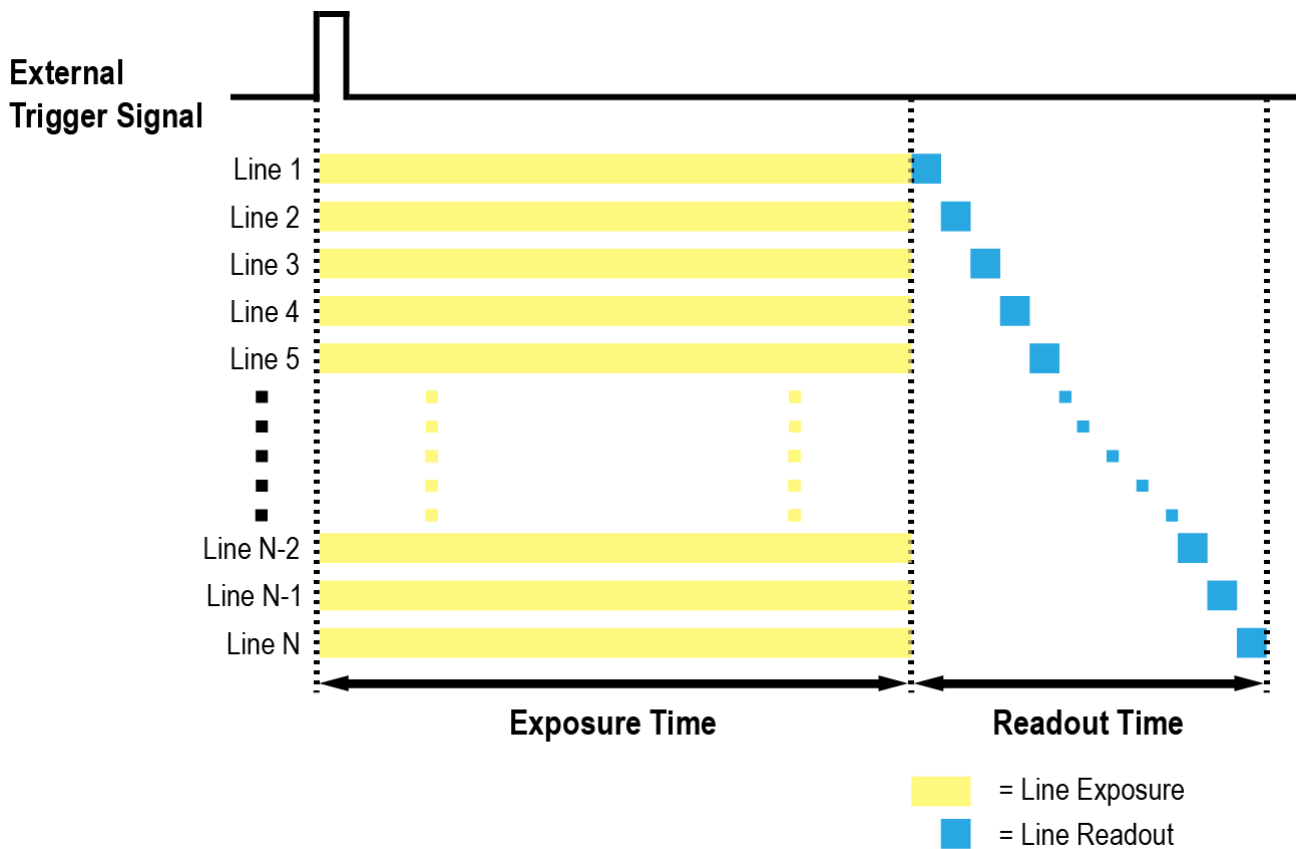


Figure 8.9 Global Shutter

8.7 허용 가능한 최대 Frame Rate

일반적으로 카메라에서 허용 가능한 최대 frame rate 는 다음과 같은 여러 요소에 의해 제한됩니다.

- 카메라에서 획득한 영상을 사용자 컴퓨터로 전송하는 시간. 전송 시간은 카메라에 할당된 대역폭에 의해 결정됩니다.
- 영상 센서에서 데이터를 readout 한 다음 카메라의 프레임 버퍼로 전송하는 시간. 이 시간은 영상의 ROI 설정 값에 의해 결정됩니다. 영상의 크기가 작으면 센서에서 readout 하는 시간이 더 적게 걸립니다. 영상의 높이와 폭 설정은 **Image Format Control** 범주에서 **Height** 및 **Width** 설정 값에 의해 결정됩니다.
- Camera Link Tap Geometry. 더 많은 Tap 을 사용하는 Camera Link Tap Geometry 로 설정하면 더 적은 Tap 을 사용하는 Camera Link Tap Geometry 로 설정했을 때보다 더 빠른 속도로 영상을 획득할 수 있습니다.
- 영상에 대한 노출 시간. 매우 긴 노출 시간을 사용하면 초당 획득할 수 있는 영상 수가 줄어듭니다.

8.7.1 허용 가능한 최대 Frame Rate 증가하기

카메라의 현재 설정에서 허용 가능한 최대 frame rate 보다 더 빠른 속도로 영상을 얻으려면 최대 frame rate 에 영향을 미치는 다음의 요소를 하나 이상 조절하고 속도가 증가했는지 확인합니다.

- 카메라에서 영상을 전송하는 시간은 frame rate 를 제한하는 중요한 요소입니다. ROI 기능을 사용하여 영상 전송 시간을 줄일 수 있습니다(이로 인해 최대 frame rate 는 증가됩니다).
 - 영상의 크기를 줄이면 허용 가능한 최대 frame rate 를 증가할 수 있습니다. 가능한 경우 Image ROI 의 Height 및 Width 설정 값을 줄입니다.
- Camera Link Pixel Clock 속도를 낮은 값으로 설정한 경우에는 높은 값으로 설정합니다. 설정하기 전에 사용하는 CL Frame Grabber 가 높은 Pixel Clock 속도를 지원하는지 확인하십시오.
- 적은 Tap 을 사용하는 Camera Link Tap Geometry 를 사용하는 경우 더 많은 Tap 을 사용하는 Camera Link Tap Geometry 로 변경합니다. 이 경우 일반적으로 최대 frame rate 는 증가합니다.
- 정상적인 노출 시간으로 최대 해상도의 영상을 획득하도록 카메라를 설정했다면 노출 시간은 frame rate 를 제한하지 않습니다. 하지만, 긴 노출 시간을 사용하는 경우에는 노출 시간이 최대 frame rate 를 제한할 수 있습니다. 긴 노출 시간을 사용하는 경우 노출 시간을 짧게 설정하고 최대 frame rate 가 증가하는지 확인합니다. 이 경우 짧은 노출 시간으로 인해 밝은 광원을 사용하거나 렌즈 조리개를 열어서 더 많은 빛을 받아들일 수 있도록 설정해야 할 수도 있습니다.



매우 긴 노출 시간을 사용하면 허용 가능한 최대 frame rate 를 상당히 제한하게 됩니다. 예를 들어, 노출 시간을 1 초로 설정하면 영상 한 장을 획득하는 데 최소 1 초를 소요하기 때문에 카메라는 최대 1 초에 한 장의 영상만 획득할 수 있습니다.

9 Camera Features

9.1 Image Region of Interest

Image ROI(Region of Interest) 기능을 통해 사용자는 영상의 전체 영역 중 필요로 하는 데이터를 포함한 국소 영역을 지정할 수 있습니다. 사용자는 전체 영역에서 일부 영역만을 필요로 할 때 그 영역을 ROI로 지정함으로써 전체 영역을 획득할 때와 동일한 품질의 영상을 보다 빠른 속도로 얻을 수 있습니다. 이때, **Width** 및 **Height** 를 작게 설정하면 허용 가능한 최대 frame rate 가 증가합니다. ROI는 아래 그림과 같이 센서 열(array)의 왼쪽 상단 끝을 원점으로 참조하여 설정됩니다.

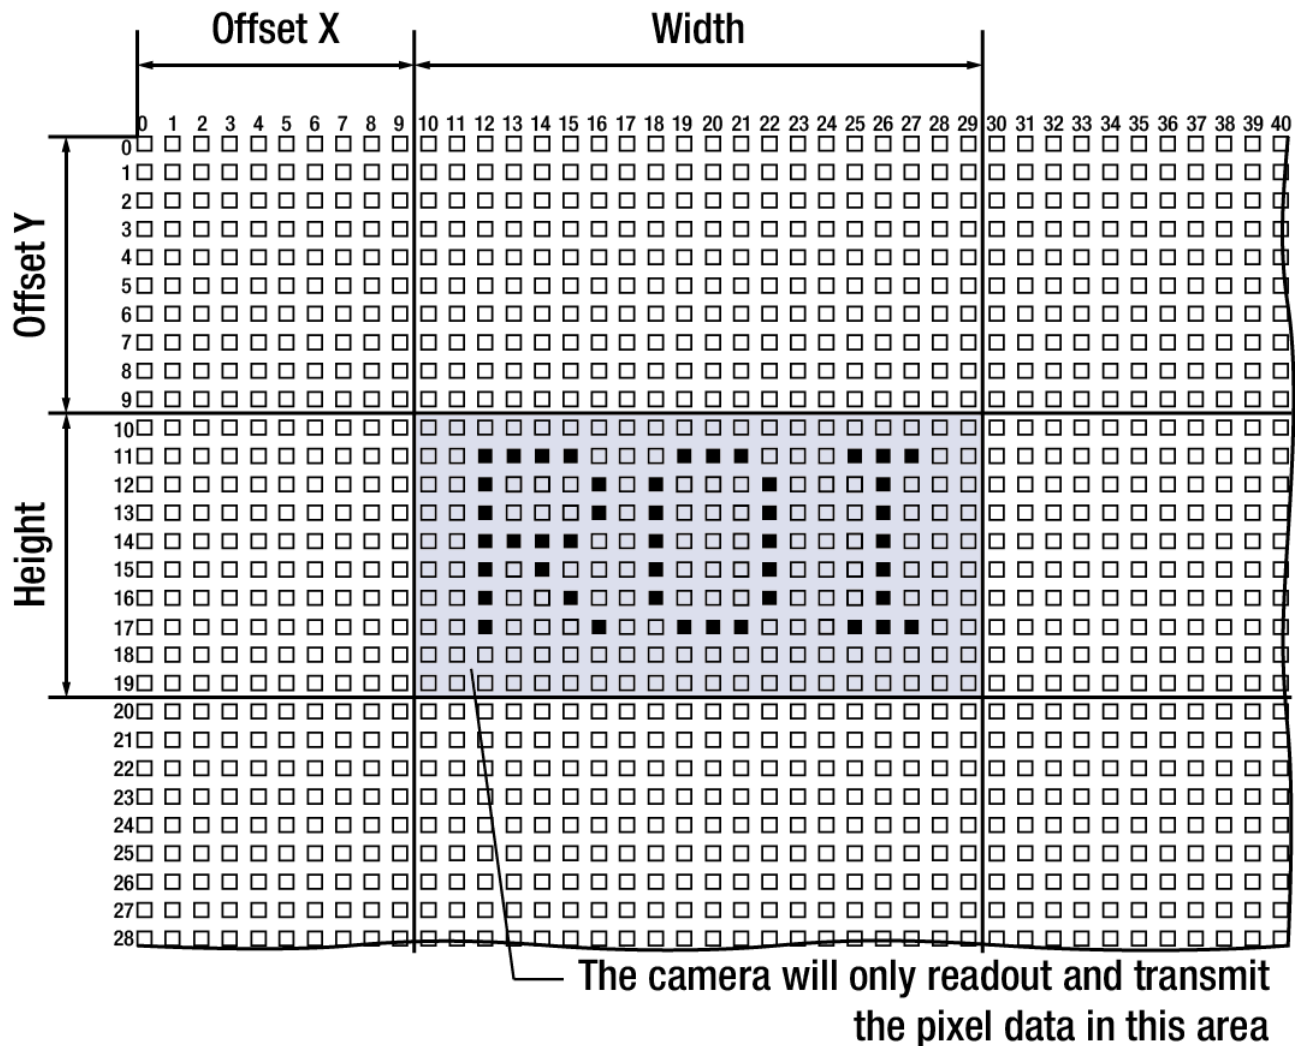


Figure 9.1 Region of Interest

ROI 설정과 관련된 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameters		Value	Description
ImageFormatControl	SensorWidth ^a	-	센서의 유효 폭
	SensorHeight ^a	-	센서의 유효 높이
	WidthMax	-	현재 설정에서 출력 가능한 최대 폭
	HeightMax	-	현재 설정에서 출력 가능한 최대 높이
	Width ^b	-	Image ROI 의 폭 설정
	Height ^b	-	Image ROI 의 높이 설정
	OffsetX ^c	-	Image ROI 와 원점과의 수평 Offset 설정
	OffsetY ^c	-	Image ROI 와 원점과의 수직 Offset 설정

이 표의 모든 파라미터는 pixel 단위

a: 사용자가 변경할 수 없는 값

b: ROI 의 크기를 설정하는 사용자 메뉴

c: ROI 의 원점 위치를 설정하는 사용자 메뉴

Table 9.1 XML Parameters related to ROI

사용자는 **Image Format Control** 범주의 **Width** 와 **Height** 파라미터를 설정하여 ROI 크기를 변경할 수 있습니다. 그리고 **Offset X** 와 **Offset Y** 파라미터를 설정하여 ROI 의 원점 위치를 변경할 수 있습니다. 이때, **Width + Offset X** 값은 **Width Max** 값보다 작아야 하고, **Height + Offset Y** 값은 **Height Max** 값보다 작아야 합니다. 카메라의 **Width** 와 **Height** 는 기본적으로 최대값으로 설정되어 있으므로 사용자는 ROI 크기를 먼저 설정한 후 Offset 값을 설정해야 합니다.

- VC-17MC-48 H 및 VC-31MC-26 H 카메라의 경우 **Width** 파라미터는 16 의 배수로 설정해야 하고, **Height** 파라미터는 4 의 배수로 설정해야 합니다.

VC-17MC-48 H 및 VC-31MC-26 H 카메라에서 설정 가능한 최소 ROI Width 및 Height 는 다음과 같습니다.

Minimum Width	Minimum Height
16	4

Table 9.2 Minimum ROI Width and Height Settings



Acquisition Start 명령을 실행한 후 카메라의 Image ROI 설정을 변경하면 비정상적인 영상을 획득할 수 있습니다. **Acquisition Stop** 명령을 실행한 후 Image ROI 설정을 변경하십시오.

VC-17MC-48 H 카메라에서 Horizontal 및 Vertical ROI 의 변화에 따른 최대 프레임 속도는 아래 표와 같습니다.

ROI Size (H × V)	2 Tap	4 Tap	8 Tap	10 Tap
5440 × 4	421.0 fps	839.6 fps	1260.6 fps	1568.6 fps
5440 × 500	54.6 fps	109.0 fps	207.9 fps	258.7 fps
5440 × 1000	29.1 fps	58.0 fps	112.9 fps	140.5 fps
5440 × 2000	15.0 fps	30.0 fps	58.9 fps	73.4 fps
1312 × 3076	40.5 fps	40.5 fps	61.4 fps	61.4 fps
2624 × 3076	20.4 fps	40.5 fps	61.4 fps	61.4 fps
3424 × 3076	15.7 fps	31.2 fps	61.4 fps	61.4 fps
4272 × 3076	12.6 fps	25.1 fps	49.4 fps	61.4 fps
5440 × 3076	9.9 fps	19.7 fps	38.9 fps	48.4 fps

Table 9.3 VC-17MC-48 H ROI 크기에 따른 최대 프레임 속도(@ Camera Link Pixel Clock 85MHz)

VC-31MC-26 H 카메라에서 Horizontal 및 Vertical ROI 의 변화에 따른 최대 프레임 속도는 아래 표와 같습니다.

ROI Size (H × V)	2 Tap	4 Tap	8 Tap	10 Tap
6464 × 4	354.4 fps	707.1 fps	1157.0 fps	1442.3 fps
6464 × 1000	24.5 fps	48.9 fps	95.8 fps	119.5 fps
6464 × 2000	12.6 fps	25.2 fps	49.9 fps	62.2 fps
6464 × 3000	8.5 fps	17.0 fps	33.7 fps	42.0 fps
6464 × 4000	6.4 fps	12.8 fps	25.4 fps	31.7 fps
1312 × 4852	25.9 fps	25.9 fps	25.9 fps	25.9 fps
2624 × 4852	13.0 fps	25.9 fps	25.9 fps	25.9 fps
5264 × 4852	6.5 fps	13.0 fps	25.9 fps	25.9 fps
6464 × 4852	5.3 fps	10.6 fps	21.0 fps	26.2 fps

Table 9.4 VC-31MC-26 H ROI 크기에 따른 최대 프레임 속도(@ Camera Link Pixel Clock 85MHz)



ROI 모드를 사용할 경우 Frame Grabber 의 사양에 따라 적용 가능한 ROI 값(H × V)이 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Frame Grabber 사용 설명서를 참조하십시오.

9.2 Multi-ROI

VC-17MC-48 H 및 VC-31MC-26 H 카메라에서 제공하는 Multi-ROI 기능을 통해 전체 센서 영역에서 최대 8 개의 ROI 를 지정할 수 있습니다. Multi-ROI 를 설정하면 영상을 획득할 때 지정한 영역의 픽셀 정보만 센서에서 readout 합니다. 그런 다음, 지정한 영역에서 readout 한 정보를 조합하여 하나의 영상으로 카메라에서 전송합니다.

Multi-ROI 설정과 관련된 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameters		Value	Description
MultiROIControl	MultiROISelector	Region0 ~ Region7	설정할 ROI 선택
	MultiROIMode	On/Off	선택한 ROI 설정/해제
	MultiROIWidth	-	선택한 ROI 의 설정 폭
	MultiROIHeight	-	선택한 ROI 의 설정 높이
	MultiROIOffsetX	-	선택한 ROI 와 원점과의 수평 Offset
	MultiROIOffsetY	-	선택한 ROI 와 원점과의 수직 Offset
	MultiROIValid ^a	-	Multi ROI 설정 값 유효성 검사
	MultiROIStatus	Active/Inactive	Multi ROI 기능 상태 표시 <ul style="list-style-type: none"> Active: Multi-ROI 기능 사용 중 Inactive: Multi-ROI 기능 사용하지 않음

이 표의 모든 파라미터는 pixel 단위

a: Multi-ROI 설정 값이 유효할 때 True 를 반환하거나 체크상자가 선택됩니다.

Table 9.5 XML Parameters related to Multi-ROI

여러 ROI를 설정할 때 **Multi-ROI Width** 파라미터는 모든 ROI에 동일하게 적용되므로 가장 먼저 설정하는 것이 좋습니다. 그런 다음, 각각의 ROI를 원하는 대로 설정합니다. ROI 번호 0부터 7까지 최대 8개의 ROI를 설정할 수 있습니다. 먼저 **Multi-ROI Selector** 파라미터를 사용하여 설정할 ROI의 번호를 선택하고 **Multi-ROI Mode** 파라미터를 사용하여 해당 ROI의 On/Off 상태를 설정합니다. 그리고 해당 ROI의 **Multi-ROI Offset X**, **Multi-ROI Offset Y** 및 **Multi-ROI Height** 파라미터를 설정합니다.

다음 그림에서는 세 개의 ROI를 설정한 예를 보여줍니다.

이 경우 카메라는 다음과 같은 크기의 영상을 출력합니다.

- $\text{MultiROI Width} \times \text{ROI Height}$ 합 (Region0 Height + Region1 Height + Region2 Height)

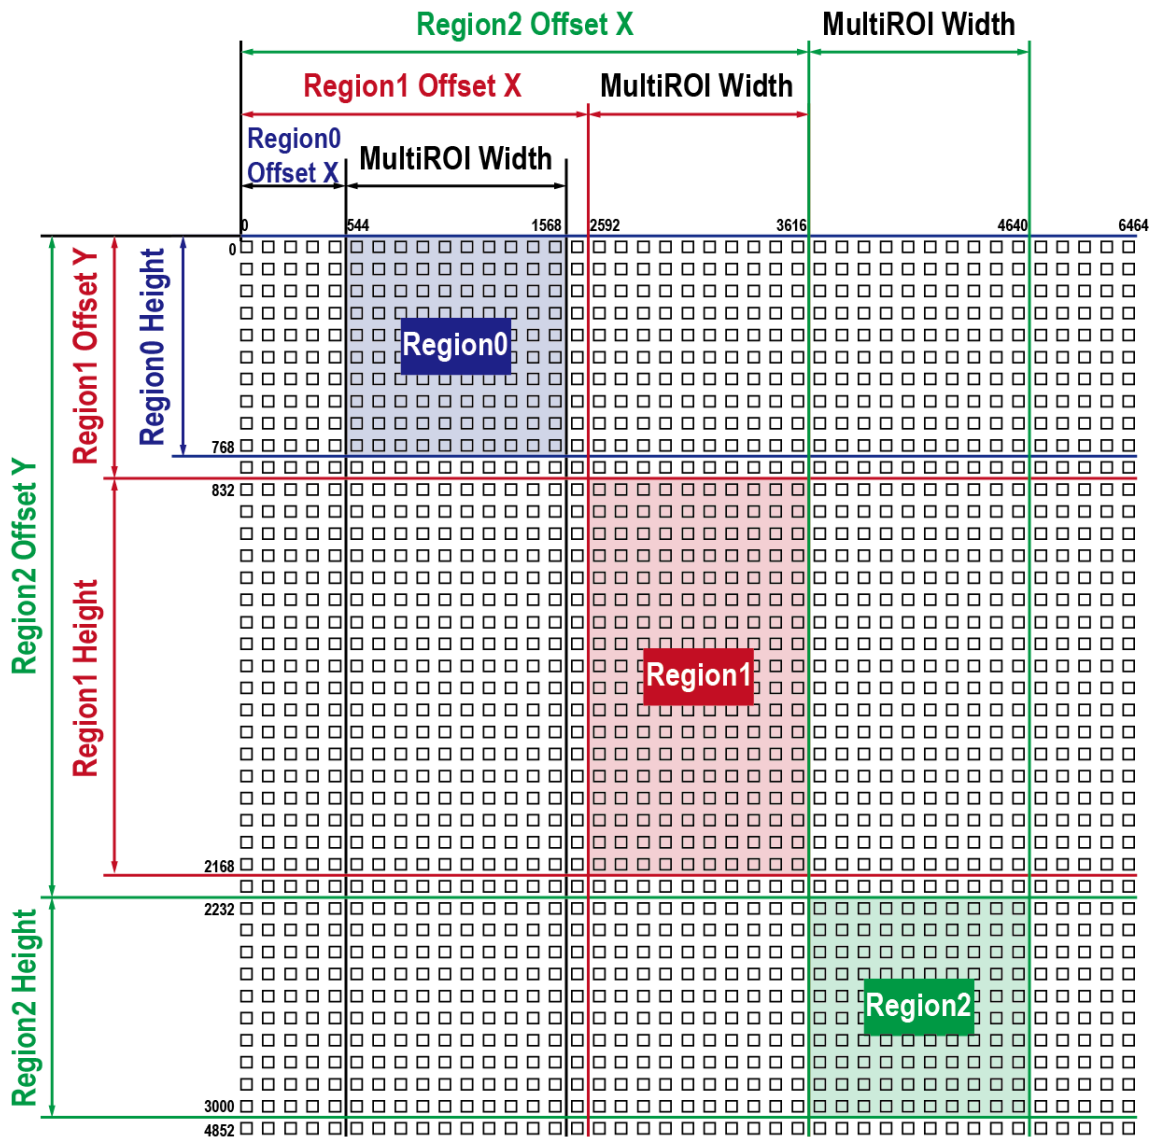


Figure 9.2 Multi-ROI

VC-17MC-48 H 및 VC-31MC-26 H 카메라에서 Multi-ROI 를 설정할 때 다음 사항에 유의해야 합니다.

- Multi-ROI Offset X 와 Multi-ROI Width 값의 합은 카메라 센서의 Width 값을 초과할 수 없습니다.
- Multi-ROI Offset Y 와 Multi-ROI Height 값의 합은 카메라 센서의 Height 값을 초과할 수 없습니다.
- Multi-ROI Offset X 와 Multi-ROI Width 값은 16 의 배수로 설정할 수 있습니다.
- Multi-ROI Offset Y 와 Multi-ROI Height 값은 4 의 배수로 설정할 수 있습니다.
- Multi-ROI 설정 값을 User Set 로 저장한 다음 원할 때 다시 불러와서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [9.25 User Set Control](#) 을 참조하십시오.

9.3 Binning (Monochrome Only)

Binning 은 인접한 픽셀의 값을 더해서 하나의 픽셀로 내보냄으로써 레벨 값은 증가시키고, 해상도는 감소시키는 효과를 갖습니다. Binning 기능 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameters		Value	Description
ImageFormatControl	BinningSelector	Sensor	Binning 엔진을 Sensor 로 선택. Binning 을 센서에 의해 아날로그로 적용합니다.
		Logic	N/A
	BinningHorizontalMode	Sum	Binning Vertical Mode 에 따라서 자동으로 변경
		Average	N/A
	BinningHorizontal	×1, ×2	Binning Vertical 에 따라서 자동으로 변경
	BinningVerticalMode	Sum	Binning Vertical 설정 값만큼 인접한 픽셀의 값을 더해서 하나의 픽셀 값으로 내보냅니다.
		Average	N/A
	BinningVertical	×1, ×2	수직 방향으로 더할 픽셀 수

Table 9.6 XML Parameters related to Binning

예를 들어, 2 × 2 binning 을 설정할 경우 카메라의 해상도가 1/4 로 줄어들게 됩니다. **Binning Horizontal/Vertical Mode** 를 **Sum** 으로 설정하면 영상은 가로 및 세로 크기가 1/2 로 축소되지만, 밝기가 4 배 증가합니다. XML 파라미터 중 현재 출력 가능한 최대 해상도 값을 나타내는 **Width Max** 및 **Height Max** 는 binning 설정에 따라 자동으로 업데이트됩니다. 또한 **Width, Height, Offset X** 및 **Offset Y** 파라미터도 binning 설정에 따라 자동으로 업데이트되고, **Width** 및 **Height** 파라미터를 통해 현재 카메라의 해상도를 확인할 수 있습니다.

VC-17MC-48 H 및 VC-31MC-26 H 카메라에서 binning 기능을 적용하려면, **Binning Vertical Mode** 및 **Binning Vertical** 파라미터를 설정해야 합니다. 이 값에 따라서 **Binning Horizontal Mode** 및 **Binning Horizontal** 파라미터는 자동으로 업데이트됩니다.

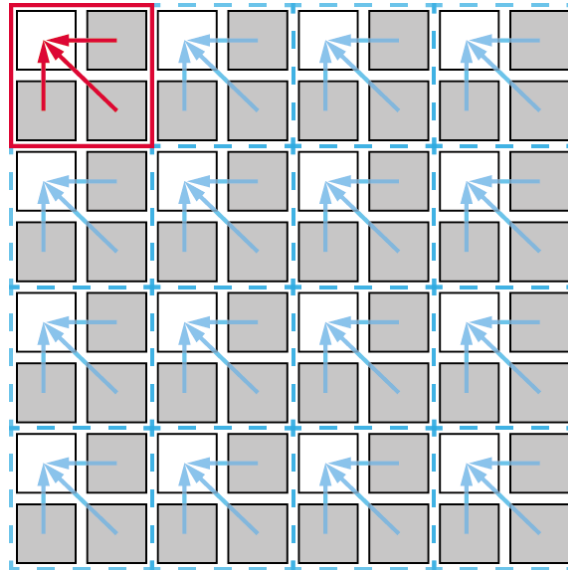


Figure 9.3 2 × 2 Binning

9.4 Frame Averaging

Frame Averaging 은 영상의 Shot Noise 를 개선하기 위해 적용된 디지털 영상 처리 기술입니다. Shot Noise 는 영상 센서에 임의로(randomly) 입사하는 광자에서 기인하며, 이는 영상 센서가 갖는 근본적인 노이즈 특성의 한계입니다. Frame Averaging 기능을 사용하면 여러 장(N)의 영상을 평균해서 Shot Noise 는 줄이고, SNR(Signal to Noise Ratio)은 \sqrt{N} 배 증가시킬 수 있습니다. 이 경우 frame rate 는 $1/N$ 만큼 감소합니다. VC-17MC-48 H 및 VC-31MC-26 H 카메라는 최대 16 장의 영상을 평균해서 출력할 수 있고, 이 경우 SNR 을 4 배($\sqrt{16} \approx 12$ dB)까지 증가시킬 수 있습니다. 이때, frame rate 는 $1/16$ 로 줄어듭니다. Frame Averaging 기능 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameters		Value	Description
FrameAveragingControl	FrameAveragingMode	Off	Frame Averaging 기능 해제
		Average	Frame Averaging Count 에 설정한 수만큼의 영상을 평균하여 출력
		Sum	Frame Averaging Count 에 설정한 수만큼의 영상을 더하여 출력
	FrameAveragingCount	2 ~ 16	Frame Averaging 에 사용할 영상 수
	FrameAveragingReset	-	Frame Averaging 기능을 초기화하고 다시 시작
	FrameAveragingStatus	Disabled Idle Busy	Frame Averaging 기능 상태 표시 <ul style="list-style-type: none"> • Disabled: Frame Averaging 기능 해제됨 • Idle: 첫 번째 영상 대기 중 • Busy: Frame Averaging 기능 사용 중
	FrameAveragingCurrentCount	-	Frame Averaging 기능에 사용된 영상 수 표시

Table 9.7 XML Parameters related to Frame Averaging Control

9.5 Pixel Format

Pixel Format 파라미터를 사용하여 카메라에서 전송하는 영상 데이터의 pixel format(8 bit, 10 bit 또는 12 bit)을 결정할 수 있습니다.

Pixel Format 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameter		Description
ImageFormatControl	PixelFormat	지원 가능한 pixel format 설정

Table 9.8 XML Parameter related to Pixel Format

컬러 및 모노 센서가 지원하는 Pixel Format 은 다음과 같습니다.

Mono Sensor	Color Sensor
<ul style="list-style-type: none"> • Mono 8 • Mono 10 • Mono 12 	<ul style="list-style-type: none"> • Mono 8 • Mono 10 • Mono 12 • Bayer RG 8 • Bayer RG 10 • Bayer RG 12

Table 9.9 Pixel Format Values



10 bit 또는 12 bit Pixel Format 보다 8 bit Pixel Format 에서 픽셀이 더 쉽게 포화됩니다. 이는 8 bit Pixel Format 에서의 픽셀 포화 용량(Saturation Capacity)이 10 bit 또는 12 bit Pixel Format 의 1/4 밖에 안 되기 때문입니다.

9.6 Device Tap Geometry

VC-17MC-48 H 및 VC-31MC-26 H 카메라는 2 Tap, 4 Tap, 8 Tap 및 10 Tap Device Tap Geometry 를 지원합니다. Tap 개수는 Camera Link Pixel Clock 의 사이클당 출력되는 픽셀 데이터 수를 나타내며 이에 따라 카메라의 Frame Rate 가 달라집니다. Frame 데이터는 아래 그림과 같이 Interleaved 방식으로 출력됩니다.

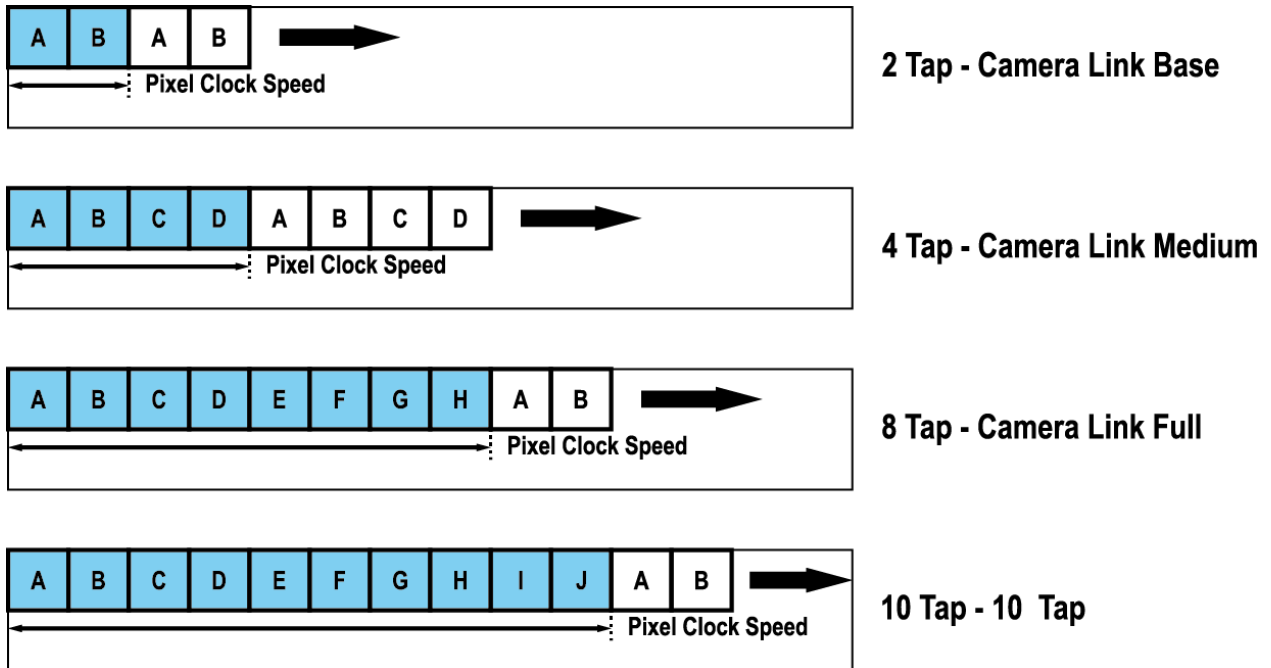


Figure 9.4 Device Tap Geometry

Device Tap Geometry 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameter	Value	Description
TransportLayer Control	Geometry_1X2_1Y	Device Tap Geometry 를 2 Tap 으로 설정
	Geometry_1X4_1Y	Device Tap Geometry 를 4 Tap 으로 설정
	Geometry_1X8_1Y	Device Tap Geometry 를 8 Tap 으로 설정
	Geometry_1X10_1Y	Device Tap Geometry 를 10 Tap 으로 설정

Table 9.10 XML Parameter related to Device Tap Geometry

9.7 Camera Link Clock

VC-17MC-48 H 및 VC-31MC-26 H 카메라는 Camera Link Pixel Clock 속도를 선택할 수 있는 기능을 제공합니다. Pixel Clock 속도는 카메라에서 사용자 컴퓨터의 Frame Grabber 로 Camera Link 인터페이스를 통해 전송되는 픽셀 데이터의 속도를 결정합니다. 카메라를 높은 Pixel Clock 속도로 설정하면 카메라에서 Frame Grabber 로 영상 데이터를 전송하는 속도가 빨라집니다. 먼저 사용하는 Frame Grabber 에서 지원하는 최대 Pixel Clock 속도를 확인하고, 카메라의 Pixel Clock 속도는 Frame Grabber 의 최대 속도를 초과하지 않는 값으로 설정하십시오.

Camera Link Clock 속도 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameters		Value	Description
CameraLink	CameraLinkClock	Clock0	Camera Link Clock 속도를 85 MHz로 설정
		Clock1	Camera Link Clock 속도를 65 MHz로 설정
	CameraLinkClockFrequency	-	Camera Link Clock 속도를 MHz 단위로 표시

Table 9.11 XML Parameters related to Camera Link Clock Speed

9.8 Data ROI (컬러 카메라)

컬러 카메라에서 제공하는 Auto White Balance 기능은 데이터 ROI(Region of Interest)의 픽셀 데이터를 사용하여 파라미터 값을 조절합니다. 데이터 ROI 설정을 위한 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameters		Value	Description
DataRoiControl	RoiSelector	WhiteBalanceAuto	<ul style="list-style-type: none"> White Balance Auto 에 사용할 Data ROI 선택 컬러 카메라만 지원
	RoiOffsetX	-	ROI 시작 지점의 X 좌표
	RoiOffsetY	-	ROI 시작 지점의 Y 좌표
	RoiWidth	-	ROI 폭
	RoiHeight	-	ROI 높이

Table 9.12 XML Parameters related to Data ROI

이미지(Image) ROI 및 데이터 ROI 를 동시에 사용하는 경우에는 설정한 데이터 ROI 와 이미지 ROI 의 중첩되는 영역의 픽셀 데이터만 유효합니다. 유효 영역은 아래 그림과 같이 결정됩니다.

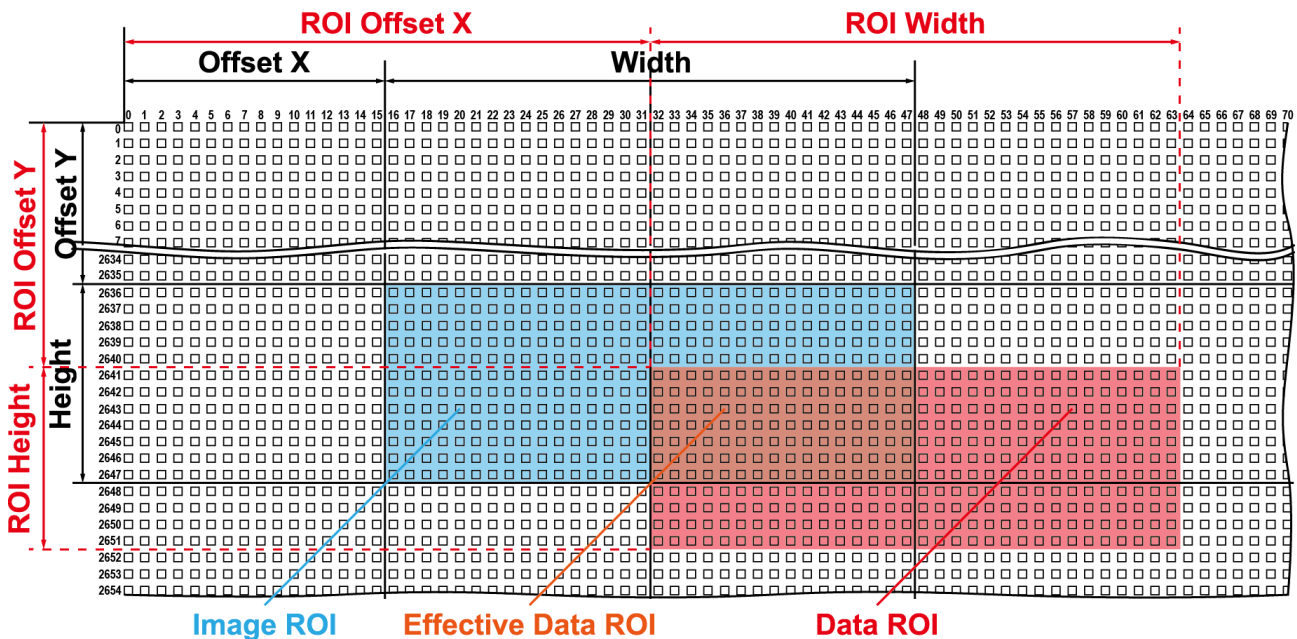


Figure 9.5 유효 데이터 ROI

9.9 White Balance (컬러 카메라)

컬러 카메라에서는 영상 센서에서 획득한 영상의 컬러 밸런스를 조정할 수 있는 white balance 기능을 사용할 수 있습니다. VC-17MC-48 H 및 VC-31MC-26 H 카메라에서 제공하는 white balance 기능은 Red, Green 및 Blue의 강도(intensity)를 개별적으로 조정할 수 있습니다. **Balance Ratio** 파라미터를 사용하여 각 색상의 강도를 설정할 수 있습니다. 색상의 강도는 1.0부터 4.0까지 설정 가능합니다. **Balance Ratio** 파라미터를 1.0으로 설정한 경우 해당 색상의 강도는 white balance 메커니즘으로부터 영향을 받지 않습니다. **Balance Ratio** 파라미터를 1.0보다 큰 값으로 설정하면 해당 색상의 강도는 설정 값에 비례해서 증가합니다. 예를 들어, **Balance Ratio** 파라미터를 1.5로 설정하면 해당 색상의 강도는 50% 증가합니다. White Balance 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameters		Value	Description
AnalogControl	BalanceRatioSelector	Red	Red 픽셀에 Balance Ratio 값 적용
		Green	Green 픽셀에 Balance Ratio 값 적용
		Blue	Blue 픽셀에 Balance Ratio 값 적용
	BalanceRatio	1.0x ~ 4.0x	선택한 색상의 강도 설정

Table 9.13 XML Parameters related to White Balance

9.9.1 Balance White Auto

컬러 카메라에서는 Balance White Auto 기능을 사용할 수 있습니다. GreyWorld 알고리즘에 따라 컬러 카메라에서 획득한 영상의 White Balance 를 조절합니다. Balance White Auto 기능을 수행하기 전에 Data ROI 를 설정해야 합니다. Data ROI 를 설정하지 않으면 Balance White Auto 기능은 Image ROI 내의 픽셀 데이터를 사용하여 White Balance 를 조절합니다. **Balance White Auto** 파라미터를 **Once** 로 설정하면 Green 을 기준으로 Red 및 Blue 의 강도를 상대적인 값으로 조절하여 White Balance 를 맞춥니다. Balance White Auto 관련 XML Parameter 는 다음과 같습니다.

XML Parameter		Value	Description
AnalogControl	BalanceWhiteAuto	Off	Balance White Auto 기능 해제
		Once	White Balance 조정 1 회 수행 후 Off

Table 9.14 XML Parameter related to Balance White Auto

9.10 Gain 및 Black Level

Gain 파라미터를 증기하면 영상의 모든 픽셀 값을 증가할 수 있습니다. 이로 인해 센서에서 출력하는 값보다 높은 Grey 값을 카메라에서 출력할 수 있습니다.

1. Gain Selector 파라미터를 사용하여 원하는 Gain Control(Digital All 만 지원)을 선택합니다.
2. Gain 파라미터를 원하는 값으로 설정합니다.

Black Level 파라미터를 조절하여 카메라에서 출력하는 픽셀 값에 설정 값만큼 offset 을 추가할 수 있습니다.

1. Black Level Selector 파라미터를 사용하여 원하는 Black Level Control(Digital All)을 선택합니다.
2. Black Level 파라미터를 원하는 값으로 설정합니다. Pixel Format 파라미터 설정 값에 따라서 설정 값 범위가 달라집니다.

Gain 및 Black Level 설정 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameters		Value	Description
Analog Control	GainSelector	Digital All	모든 디지털 채널에 Gain 값 적용
	Gain	1.0x ~ 32.0x	디지털 Gain 값 설정
	BlackLevelSelector	Digital All	모든 디지털 채널에 Black Level 값 적용
	BlackLevel	0 ~ 255	Black Level 값 설정(12 bit 기준 설정 값)

Table 9.15 XML Parameters related to Gain and Black Level

9.11 Defective Pixel Correction

CMOS 센서에는 빛에 정상적으로 반응하지 못하는 Defect Pixel 이 존재할 수 있습니다. 이는 출력 영상의 품질을 떨어뜨리므로 보정이 필요합니다. 각 카메라에 사용된 CMOS 센서의 Defect Pixel 정보는 출하 단계에서 카메라에 입력됩니다. 사용자가 Defect Pixel 정보를 추가하려는 경우, 새로운 Defect Pixel 의 좌표 값을 카메라에 입력해야 합니다. 자세한 방법은 [Appendix A](#) 를 참조하십시오.

9.11.1 보정 방법

Defect Pixel 의 보정 값은 같은 라인 상에 인접한 유효 픽셀 값을 기반으로 계산됩니다.

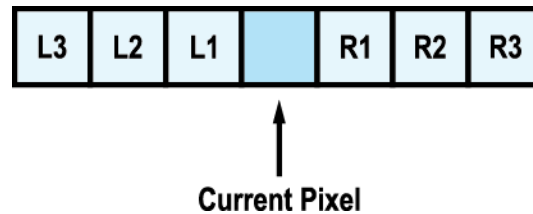


Figure 9.6 보정할 Defect Pixel의 위치

위 그림과 같이 값을 보정해야 할 Defect Pixel 인 Current Pixel 이 있을 때, 이 픽셀의 보정 값은 주위 픽셀이 Defect Pixel 인지 아닌지에 따라 아래 표와 같이 구해집니다.

인접 Defect Pixel	Current Pixel 의 보정 값
없음	$(L1 + R1) / 2$
L1	R1
R1	L1
L1, R1	$(L2 + R2) / 2$
L1, R1, R2	L2
L2, L1, R1	R2
L2, L1, R1, R2	$(L3 + R3) / 2$
L2, L1, R1, R2, R3	L3
L3, L2, L1, R1, R2	R3

Table 9.16 Defect Pixel 보정 값 계산

9.12 Photo Response Non-uniformity Correction

이론적으로 밝은 환경에서 카메라로 균일하게 밝은 대상을 영상으로 획득하면 영상의 모든 픽셀 값은 거의 최대 grey 값이거나 모두 같아야 합니다. 하지만 센서 내 각 픽셀의 작은 성능 차이, 렌즈 및 조명의 변화 등으로 인해 카메라에서 출력되는 각 픽셀 값은 다를 수 있습니다. 이러한 차이를 PRNU(Photo Response Non-uniformity)라고 하고, VC-17MC-48 H 및 VC-31MC-26 H 카메라는 이러한 PRNU 를 보정할 수 있는 기능을 제공합니다.

PRNU 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameters		Value	Description
PRNU	PRNUDataSelector	Default	PRNU 데이터를 불러올 비휘발성 메모리 영역을 Default 로 설정합니다.
		Space1 - 3	PRNU 데이터를 저장하거나 불러올 비휘발성 메모리 영역을 사용자 설정 영역으로 설정합니다.
	PRNUDataGenerate	-	현재 카메라 설정 값에 대해 PRNU 데이터 생성
	PRNUDataSave	-	생성한 PRNU 데이터를 비휘발성 메모리에 저장합니다. <ul style="list-style-type: none"> PRNUDataGenerate 로 생성한 데이터는 휘발성 메모리에 저장되기 때문에 카메라의 전원을 껐다 켜 후 해당 데이터를 사용하려면 비휘발성 메모리에 저장해야 합니다.
	PRNUDataLoad	-	비휘발성 메모리에 저장되어 있는 PRNU 데이터를 휘발성 메모리로 불러옵니다.

Table 9.17 XML Parameters related to PRNU

9.12.1 사용자 PRNU 보정 값 생성 및 저장

사용자가 실제 사용 환경에 맞게 PRNU 보정 값을 생성하고 저장하려면, 아래 절차를 따릅니다.



- 최적화된 PRNU 데이터를 생성하려면
 - PRNU 데이터를 생성하기 전에 FFC 기능은 Off로 설정하십시오.
 - 균일한 광원에서 회색 참조 영상(grey reference image)을 획득해야 합니다. 균일한 조명을 전달할 수 있는 고품질의 광원을 사용하십시오. 일반적인 광원은 부적절할 수 있습니다.
- Default 영역에 저장된 PRNU 보정 값은 일반적인 상황에 최적화된 값이고, 대부분의 경우에 최적의 카메라 성능을 보여줍니다. 이 값을 사용하는 것을 권장합니다.

1. 사용자 환경에 맞는 PRNU 보정 값을 생성하려면, 실제 사용 환경과 동일하게 ROI를 설정하십시오. 균일한 광원 환경을 구축하기 어려운 경우 Default PRNU 보정 값을 사용하는 것이 좋습니다.
2. 렌즈를 장착하지 않은 상태에서 균일한 광원(예: backlight)을 관측 시야 내에 놓습니다. 실제 사용 환경에 맞게 카메라를 설정합니다. 이때, 영상의 디지털 출력 레벨이 150 – 200(Gain: 1.00 at 8 bit) 사이의 값이 되도록 하는 것이 좋습니다.
3. 카메라를 Free-Run 모드로 설정하여 영상 획득을 시작합니다.
4. **PRNU Data Generate** 명령을 실행하여 현재 카메라 설정 값에 따른 PRNU 데이터를 생성합니다.
5. 생성한 PRNU 보정 값은 활성화되고, 카메라의 휘발성 메모리에 저장됩니다.
6. 생성한 PRNU 보정 값을 카메라의 Flash(비휘발성) 메모리에 저장하려면 **PRNU Data Selector** 파라미터를 사용하여 저장할 영역을 지정한 다음 **PRNU Data Save** 명령을 실행합니다. 이 경우 해당 메모리에 저장된 PRNU 값을 덮어쓰게 됩니다.
 생성한 PRNU 보정 값을 무시하고 Flash 메모리에 있는 기존 값을 불러오려면 **PRNU Data Selector** 파라미터를 사용하여 불러올 PRNU 데이터가 저장된 영역을 지정한 다음 **PRNU Data Load** 명령을 실행합니다.

9.13 Flat Field Correction

Flat Field Correction 은 조명과 같은 외부 환경에 의해 영상의 배경이 고르지 않을 때 이를 보정하여 전체적으로 배경 값이 일정한 영상을 얻도록 하는 기능입니다. Flat Field 보정 기능을 간략화하면 아래의 식과 같이 나타낼 수 있습니다.

$$IC = (IR \times M) / IF$$

IC: 보정된 영상의 레벨 값

IR: 원본 영상의 레벨 값

M: 보정 후 영상의 목표 값

IF: Flat Field 데이터의 레벨 값

실제 사용 조건에서 다음 절차에 따라서 Flat Field 보정 데이터를 생성한 후 카메라의 비휘발성 메모리에 저장합니다.

1. **Flat Field Target Selector** 파라미터를 사용하여 **Auto** 또는 **User Set** 를 선택합니다.
 - **Auto:** 보정 후 영상의 목표 값을 카메라에서 자동으로 설정합니다.
 - **User Set:** **Flat Field Target Level** 파라미터를 사용하여 사용자 설정 목표 값을 직접 설정합니다.
2. **Flat Field Data Generate** 파라미터를 실행합니다.
Flat Field Data Generate 파라미터를 실행한 후 한 장의 영상을 획득하면 축소된 Flat Field 보정 데이터를 생성합니다.
3. **Flat Field Data Selector** 파라미터를 사용하여 생성한 Flat Field 보정 데이터를 저장할 위치를 선택합니다.
4. **Flat Field Data Save** 파라미터를 실행하여 생성한 Flat Field 데이터를 비휘발성 메모리에 저장합니다.
 축소된 Flat Field 데이터는 보정에 사용될 때, Figure 9.8 과 같이 Bilinear Interpolation 으로 확대된 후 적용됩니다.
 생성한 Flat Field 보정 데이터를 무시하고 이전 Flat Field 보정 데이터를 사용하려면, **Flat Field Data Save** 파라미터를 실행하기 전에 **Flat Field Data Load** 파라미터를 실행합니다.
5. **Flat Field Correction** 파라미터를 **On** 으로 설정하면 Flat Field 데이터를 카메라에 적용합니다.



- Flat Field 데이터를 생성하기 전에 **Defective Pixel Correction** 기능을 먼저 설정하는 것이 좋습니다.
- **Flat Field Data Generate** 파라미터를 실행하기 전에 다음과 같이 카메라를 설정해야 합니다.
 - OffsetX, Y: 0
 - Width, Height: 최대값
- 한 장의 영상을 획득할 수 있도록 **Acquisition Start** 명령을 실행한 후 카메라를 free-run 으로 작동하거나, 트리거 신호를 카메라에 공급해야 합니다.



컬러 카메라용 Flat Field Correction

컬러 카메라에서 **Pixel Format** 파라미터를 Bayer 패턴으로 설정하고 Flat Field Correction 기능을 실행하면 FFC가 각각의 컬러 픽셀(Red, Green1, Green2, Blue)에 대해 별도로 수행됩니다. 이를 통해 비네팅(vignetting) 또는 셰이딩(shading)과 같은 영상 왜곡을 상당 부분 제거할 수 있습니다.

Flat Field Correction 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameters		Value	Description
FlatField Control	FlatFieldCorrection	Off	Flat Field Correction 기능 해제
		On	Flat Field Correction 기능 설정
	FlatFieldDataSelector	Space0 – Space23	Flat Field 데이터를 저장 또는 불러올 영역을 설정합니다. <ul style="list-style-type: none"> Space0 – Space23: 사용자 설정 영역
	FlatFieldTargetSelector	Auto	보정 후 영상의 목표 값을 자동으로 설정
		User Set	보정 후 영상의 목표 값을 사용자가 직접 설정
	FlatFieldTargetLevel	1 - 4095	Flat Field Target Selector 를 User Set 로 설정한 경우 보정 후 영상의 목표 값 <ul style="list-style-type: none"> 12-bit Pixel Format 기준 설정 값
	FlatFieldDataGenerate	-	Flat Field 데이터 생성
	FlatFieldDataSave	-	생성한 Flat Field 보정 데이터를 비휘발성 메모리에 저장합니다. <ul style="list-style-type: none"> Flat Field Data Generate 로 생성한 데이터는 휘발성 메모리에 저장되기 때문에 카메라의 전원을 껐다 켜 후 해당 데이터를 다시 사용하려면 비휘발성 메모리에 저장해야 합니다.
FlatFieldDataLoad	-	비휘발성 메모리에 저장되어 있는 Flat Field 데이터를 휘발성 메모리로 불러옵니다.	

Table 9.18 XML Parameters related to Flat Field Correction

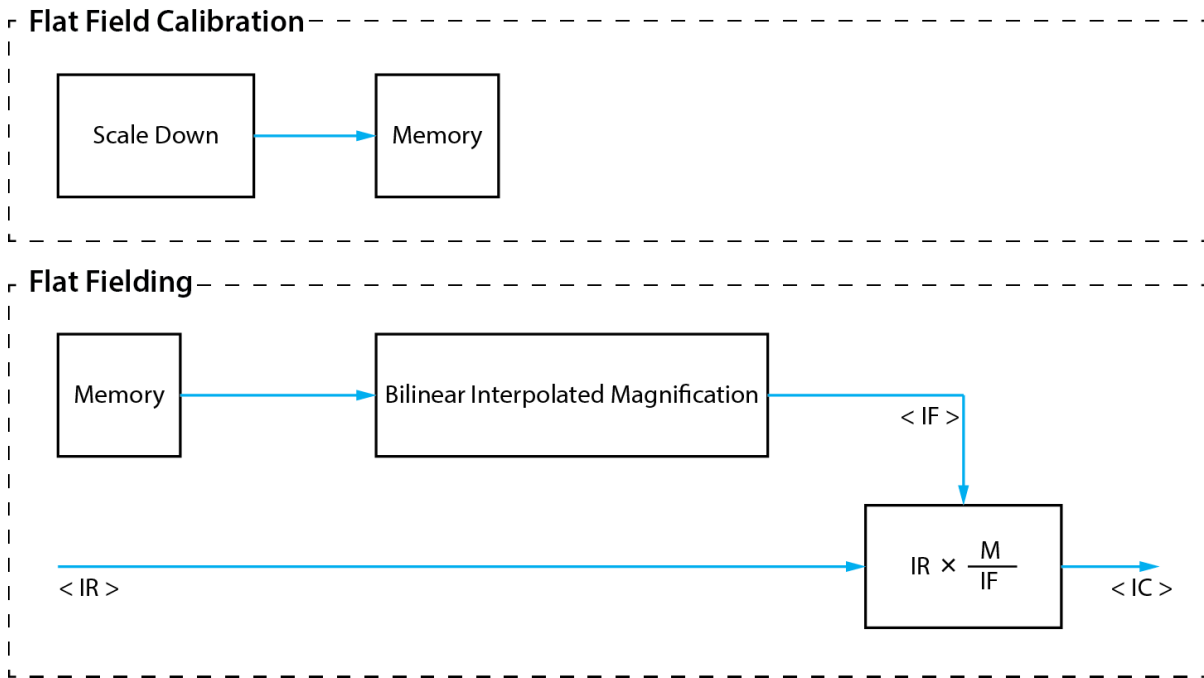


Figure 9.7 Flat Field 데이터의 생성과 적용

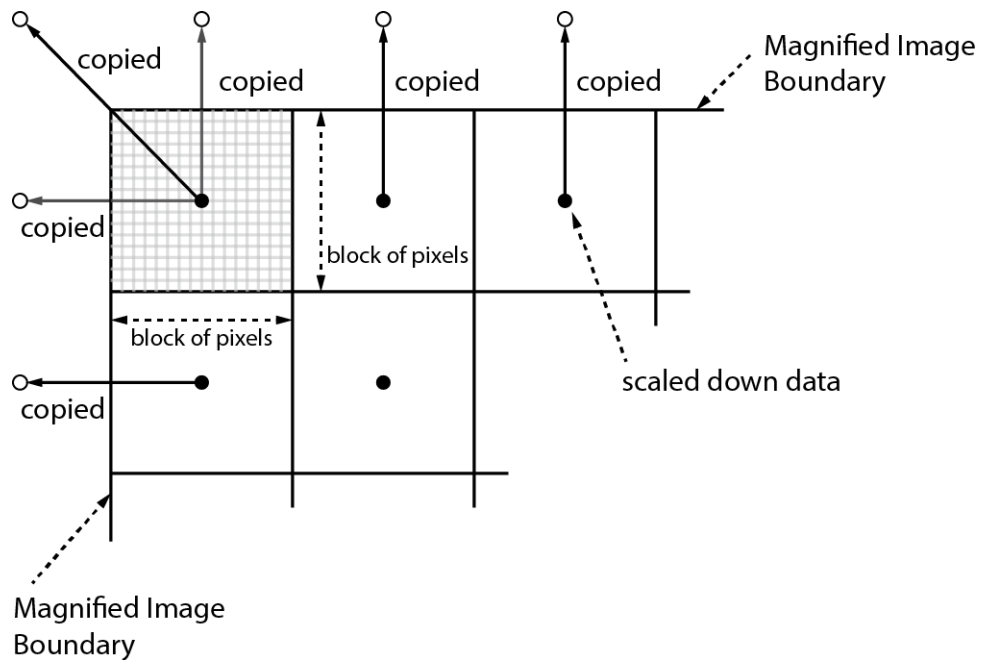


Figure 9.8 Bilinear Interpolated Magnification

9.13.1 Flat Field Data Selector

앞에서 설명한 바와 같이 생성한 Flat Field 보정 데이터는 카메라의 휘발성 메모리에 저장되어 있고, 이 데이터는 카메라의 전원을 껐다 켜면 손실됩니다. 카메라의 전원을 껐다 켜 후에도 생성한 Flat Field 보정 데이터를 사용하려면 카메라의 비휘발성 메모리에 저장해야 합니다. VC-17MC-48 H 및 VC-31MC-26 H 카메라는 Flat Field 보정 데이터를 저장하거나 불러올 수 있는 24 개의 비휘발성 메모리 영역을 제공합니다. **Flat Field Data Selector** 파라미터를 사용하여 원하는 영역을 선택할 수 있습니다.

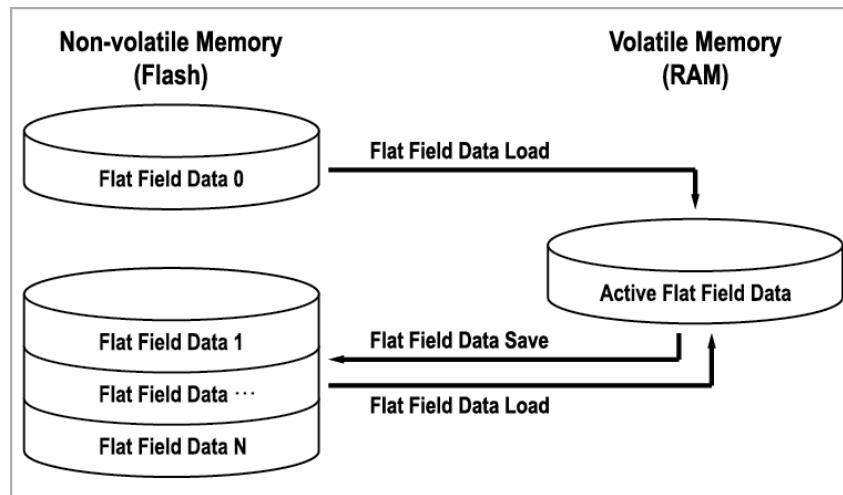


Figure 9.9 Flat Field Data Selector

Flat Field 데이터 저장하기

현재 활성화된 Flat Field 데이터를 카메라 Flash 메모리의 지정된 영역에 저장하려면, 다음 절차를 따르십시오.

1. **Flat Field Data Selector** 파라미터를 사용하여 현재 활성화된 Flat Field 데이터를 저장할 영역을 지정합니다.
2. **Flat Field Data Save** 파라미터를 실행하여 활성화된 Flat Field 보정 데이터를 지정한 영역에 저장합니다.

Flat Field 보정 데이터 불러오기

Flat Field 보정 데이터를 카메라의 비휘발성 메모리에 저장한 경우 카메라의 활성 Flat Field 보정 데이터 영역으로 불러올 수 있습니다.

1. **Flat Field Data Selector** 파라미터를 사용하여 카메라의 활성 Flat Field 보정 데이터 영역으로 불러올 Flat Field 보정 데이터가 저장된 영역을 지정합니다.
2. **Flat Field Data Load** 파라미터를 실행하여 선택한 Flat Field 보정 데이터를 활성 Flat Field 보정 데이터 영역으로 불러옵니다.

9.14 Digital I/O Control

카메라의 컨트롤 입/출력 단자는 다양한 모드로 사용할 수 있습니다.

Digital I/O Control 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameters		Value	Description
DigitalIOControl	LineSelector	Line0	카메라의 컨트롤 입/출력 단자 1 번 핀을 입력으로 선택합니다.
		Line1	카메라의 컨트롤 입/출력 단자 4 번 핀을 출력으로 선택합니다.
	LineMode	Input	선택한 입/출력 단자(1)의 Line Mode 를 입력으로 설정합니다.
		Output	선택한 입/출력 단자(4)의 Line Mode 를 출력으로 설정합니다.
	LineInverter	FALSE	Line 출력 신호 반전되지 않음
		TRUE	Line 출력 신호 반전
	LineSource	Off	Line 출력 해제
		ExposureActive	현재 노출 시간을 펄스로 출력
		FrameActive	한 프레임의 readout 구간을 펄스로 출력
		UserOutput0	UserOutputValue 설정 값에 의해 펄스 출력
	UserOutputValue	Timer0Active	사용자 설정 Timer 출력 신호를 펄스로 출력
		FALSE	Bit 를 Low 로 설정
	UserOutputValue	TRUE	Bit 를 High 로 설정
		DebounceTime	0 – 1,000,000

Table 9.19 XML Parameters related to Digital I/O Control

Line Source 를 User Output0 으로 설정하면 사용자 설정 값을 출력 신호로 사용할 수 있습니다.

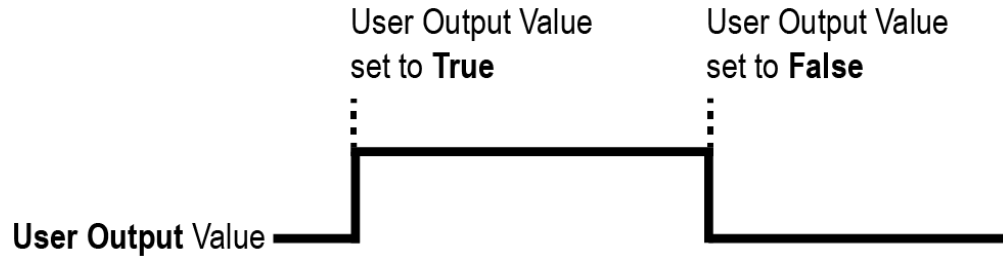


Figure 9.10 User Output

카메라는 Exposure Active 출력 신호를 제공합니다. Exposure Active 신호는 다음 그림과 같이 노출 시간이 시작되면 상승하고 노출 시간이 종료되면 하강합니다. 이 신호는 플래시의 트리거로 사용할 수도 있고, 특히 카메라 또는 촬영 대상이 움직이는 환경에서 매우 유용합니다. 일반적으로 카메라는 노출 과정을 진행하는 동안 움직이면 안 됩니다. Exposure Active 신호를 관찰하여 노출이 언제 진행되는지, 카메라가 언제 움직이면 안 되는지 확인할 수 있습니다.

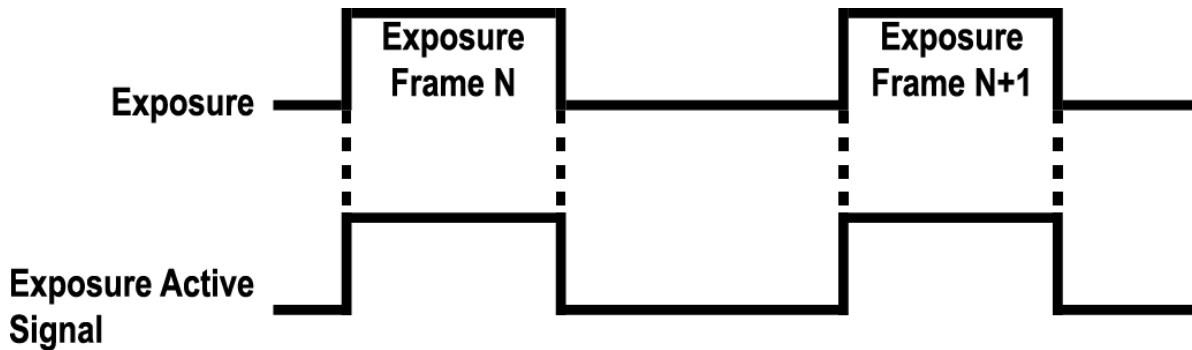


Figure 9.11 Exposure Active Signal

9.14.1 Debounce

VC-17MC-48 H 및 VC-31MC-26 H 카메라의 Debounce 기능을 사용하면 유효한 입력 신호와 무효한 입력 신호를 구분하여 유효한 입력 신호만 카메라에 공급할 수 있습니다. Debounce Time 을 설정하여 유효한 입력 신호로 판단할 입력 신호의 최소 High 또는 Low 유지 시간을 지정할 수 있습니다. 이때, 유효한 입력 신호가 카메라에 공급된 시점과 적용된 시점 사이에는 Debounce Time 만큼의 지연 시간이 발생합니다. Debounce Time 을 설정하면 아래 그림에서와 같이 설정 값보다 작은 High 및 Low 신호는 무효한 신호로 판단하여 무시됩니다.

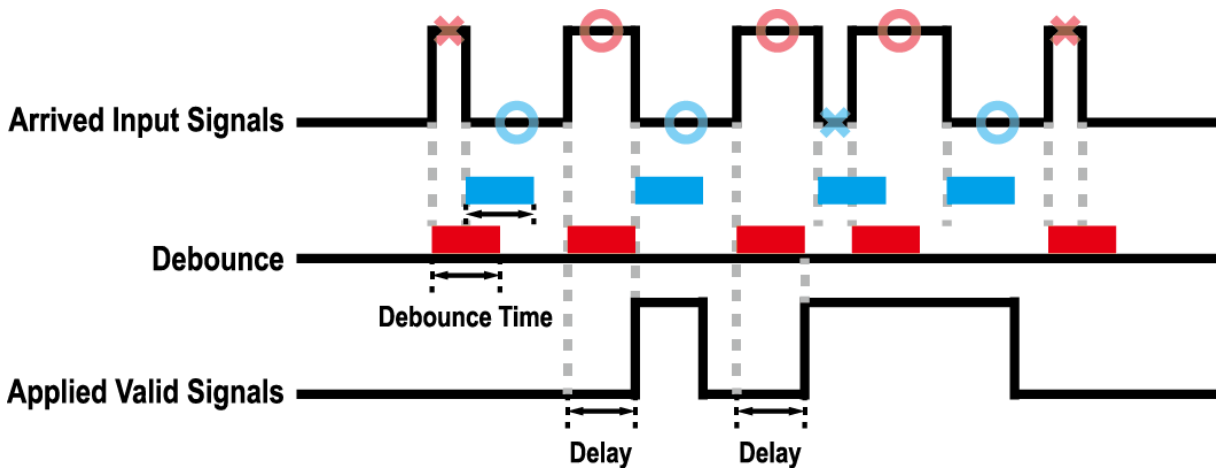


Figure 9.12 Debounce

Debounce Time 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameter		Value	Description
DigitalIOControl	DebounceTime	0 – 1,000,000 μ s	마이크로세컨드 단위로 Debounce 시간 설정 (Default: 0.5 μ s)

Table 9.20 XML Parameter related to Debounce Time

9.15 Timer Control

Line Source 를 **Timer0Active** 로 설정하면 카메라는 Timer 를 사용하여 출력 신호를 내보낼 수 있습니다.

VC-17MC-48 H 및 VC-31MC-26 H 카메라는 Frame Active, Exposure Active 이벤트 또는 외부 트리거 신호를 Timer 의 소스 신호로 사용할 수 있습니다.


Timer 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameters		Value	Description	
CounterAnd TimerControl	TimerDuration	1 – 60,000,000 μ s	Timer Trigger Activation 을 Rising/Falling Edge 로 설정한 경우 Timer 출력 신호의 주기를 지정	
	TimerDelay	0 – 60,000,000 μ s	Timer 출력 신호를 출력하기 전에 적용할 지연 시간 지정	
	TimerReset	-	Timer 를 초기화하고 다시 시작	
	TimerStatus	TimerIdle		Timer 가 대기 상태임을 표시
		TimerTriggerWait		Timer 가 트리거 신호를 기다리고 있는 상태임을 표시
		TimerActive		Timer 가 활성 상태임을 표시
	TimerTrigger Source	Off		Timer 출력 신호 해제
		ExposureActive		현재 노출 시간을 Timer 출력 신호의 소스 신호로 사용
		FrameActive		한 프레임의 readout 구간을 Timer 출력 신호의 소스 신호로 사용
		Line0		외부 트리거 신호를 Timer 출력 신호의 소스 신호로 사용
	TimerTrigger Activation	RisingEdge		선택한 트리거 신호의 상승 에지를 Timer 출력 신호 트리거로 작동하도록 지정
		FallingEdge		선택한 트리거 신호의 하강 에지를 Timer 출력 신호 트리거로 작동하도록 지정
		LevelHigh		선택한 트리거 신호가 High 구간일 때 Timer 출력 신호가 유효하도록 지정
		LevelLow		선택한 트리거 신호가 Low 구간일 때 Timer 출력 신호가 유효하도록 지정

Table 9.21 XML Parameters related to Timer Control

예를 들어, Timer Trigger Source 를 Exposure Active 로 설정하고, Timer Trigger Activation 을 Level High 로 설정한 경우에는 다음과 같이 Timer 가 작동합니다.

1. Timer Trigger Source 파라미터로 설정한 소스 신호가 공급되면 Timer 는 작동을 시작합니다.
2. Timer Delay 파라미터로 설정한 지연 시간이 시작된 후 만료됩니다.
3. 지연 시간이 만료되면 소스 신호의 High 구간만큼 Timer 신호가 상승합니다.

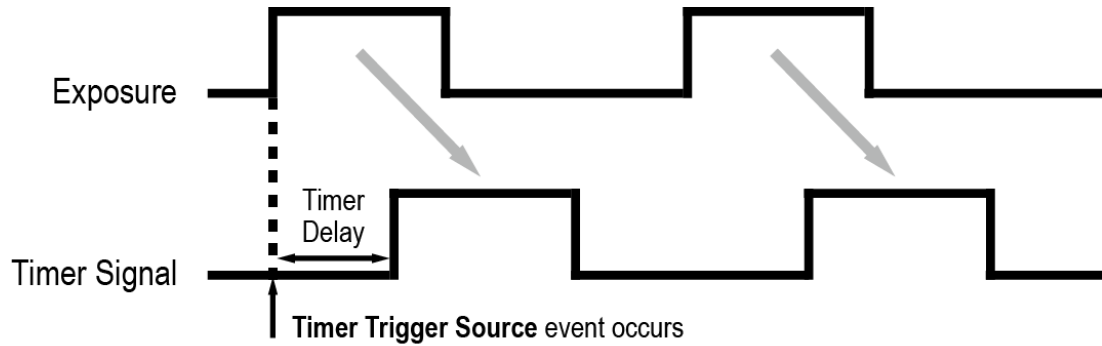

* Timer Trigger Activation is set to Level High.

Figure 9.13 Timer Signal

9.16 Cooling Control

카메라의 후면에는 팬이 장착되어 열을 방출합니다. 팬의 작동 여부를 설정할 수 있고, 온도 설정에 따라서 팬이 작동하도록 설정할 수도 있습니다. Cooling Control 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameters		Value	Description
CoolingControl	TargetTemperature	-10°C - 80°C	Fan Operation Mode 파라미터를 Temperature 로 설정한 경우 Fan 작동 온도
	FanOperationMode	Off	Fan 작동 해제
		On	Fan 작동 설정
		Temperature	Target Temperature 파라미터에 설정한 온도 이상에 도달하면 Fan 작동
FanSpeed	-	현재 Fan RPM 확인	

Table 9.22 XML Parameters related to Cooling Control

9.17 Temperature Monitor

카메라에는 내부 온도를 모니터하기 위한 센서 칩이 내장되어 있어서 실시간으로 온도를 확인할 수 있습니다. 카메라 내부 온도 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameters		Value	Description
DeviceControl	DeviceTemperatureSelector	Mainboard	온도 측정 위치를 메인 보드로 설정
	DeviceTemperature	-	섭씨 단위로 온도 표시

Table 9.23 XML Parameters related to Device Temperature

9.18 Status LED

카메라 후면에는 카메라의 작동 상태를 알려주기 위한 LED 가 있습니다. LED 의 상태와 그에 해당하는 카메라 상태는 다음과 같습니다.

Status LED	Description
Steady Red	카메라 초기화 안 됨
Fast Flashing Green	영상 데이터 전송 중임

Table 9.24 Status LED

9.19 Test Pattern

카메라의 정상적인 작동 여부를 확인하기 위해 영상 센서로부터 나오는 영상 데이터 대신 내부에서 생성한 테스트 패턴을 출력하도록 설정할 수 있습니다. 테스트 패턴은 모두 네 가지가 있으며, 각각 가로 방향으로 값이 다른 이미지(Grey Horizontal Ramp), 대각 방향으로 값이 다른 이미지(Grey Diagonal Ramp), 대각 방향으로 값이 다르고 움직이는 이미지(Grey Diagonal Ramp Moving), 그리고 센서에서 출력하는 가로 방향으로 값이 다른 이미지(Sensor Specific)입니다.

테스트 패턴 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameter		Value	Description
ImageFormatControl	TestPattern	Off	Test Pattern 기능 해제
		GreyHorizontalRamp	Grey Horizontal Ramp 로 설정
		GreyDiagonalRamp	Grey Diagonal Ramp 로 설정
		GreyDiagonalRampMoving	Grey Diagonal Ramp Moving 으로 설정
		SensorSpecific	센서에서 제공하는 Test Pattern 으로 설정

Table 9.25 XML Parameter related to Test Pattern

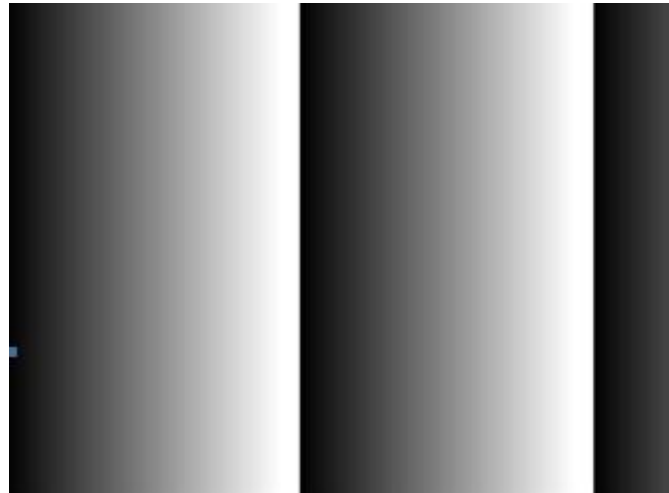


Figure 9.14 Grey Horizontal Ramp



Figure 9.15 Grey Diagonal Ramp

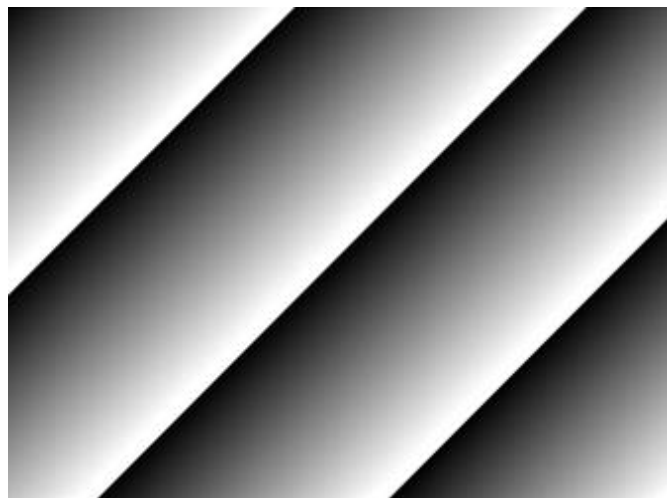


Figure 9.16 Grey Diagonal Ramp Moving

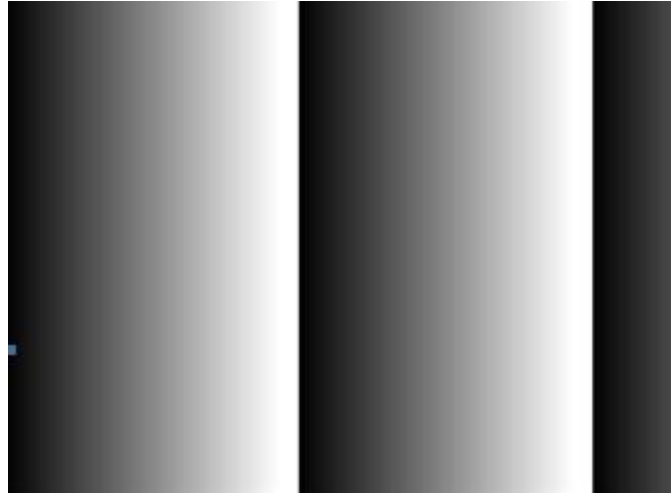


Figure 9.17 Sensor Specific



카메라의 해상도에 따라서 출력되는 Test Pattern 의 영역이 달라지므로 영상이 다르게 보일 수 있습니다.

9.20 Reverse X

영상의 가운데 중심 축을 기준으로 영상의 좌우를 뒤집는 기능입니다. 이 기능은 카메라의 모든 작동 모드에서 적용 가능합니다. Reverse X 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameter		Value	Description
ImageFormatControl	ReverseX	FALSE	Reverse X 기능 해제
		TRUE	영상의 좌우를 뒤집습니다.

Table 9.26 XML Parameter related to Reverse X



Figure 9.18 원본 영상

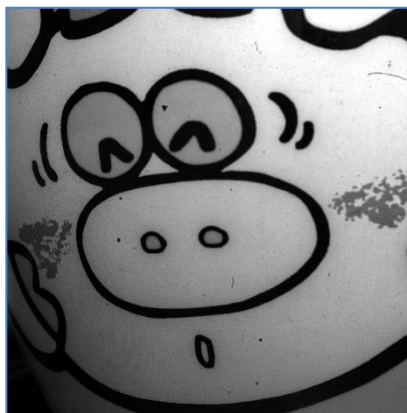


Figure 9.19 Reverse X 영상

9.21 ReverseY

영상의 가운데 중심 축을 기준으로 영상의 상하를 뒤집는 기능입니다. 이 기능은 카메라의 모든 작동 모드에서 적용 가능합니다. Reverse Y 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameter		Value	Description
ImageFormatControl	ReverseY	FALSE	Reverse Y 기능 해제
		TRUE	영상의 상하를 뒤집습니다.

Table 9.27 XML Parameter related to Reverse Y



Figure 9.20 원본 영상



Figure 9.21 Reverse Y 영상



- **Reverse Y** 기능을 사용할 때, 카메라의 FFC 보정 데이터를 다시 생성해야 합니다.
- 컬러 카메라에서 **Pixel Format** 파라미터를 **Bayer** 로 설정하고 **Reverse Y** 기능을 사용하면 컬러 필터의 정렬 규칙이 변경됩니다.

9.22 Device User ID

카메라에 사용자 정의 정보를 16byte 까지 입력할 수 있습니다. Device User ID 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameter		Description
DeviceControl	DeviceUserID	사용자 정의 정보 입력(16byte)

Table 9.28 XML Parameter related to Device User ID

9.23 Device Reset

카메라를 물리적으로 Reset 하여 전원을 껐다 켭니다.
Device Reset 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameter		Description
DeviceControl	Device Reset	물리적 Reset 수행

Table 9.29 XML Parameter related to Device Reset

9.24 Field Upgrade

카메라는 필드에서 카메라를 분해하지 않고 Camera Link 인터페이스를 통해 Firmware 와 FPGA 로직을 업그레이드하는 기능을 제공합니다. 자세한 변경 방법은 [Appendix B](#) 를 참조하십시오.

9.25 User Set Control

사용자는 카메라 설정을 카메라 내부의 Flash 영역에 저장하거나 다시 불러올 수 있습니다. 저장 영역은 두 개를 지원하고 Load 영역은 세 개를 지원합니다. User Set Control 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameters		Value	Description
UserSetControl	UserSetSelector	Default	카메라 설정을 Factory Default Settings 로 선택
		UserSet1	카메라 설정을 UserSet1 로 선택
		UserSet2	카메라 설정을 UserSet2 로 선택
	UserSetLoad	-	User Set Selector 에서 선택한 사용자 설정을 카메라에 Load
	UserSetSave	-	User Set Selector 에서 선택한 영역에 현재의 카메라 설정을 저장 <ul style="list-style-type: none"> 단, Default 영역은 Factory Default Settings 영역으로 Load 만 가능합니다.
	UserSetDefault	Default	카메라 Reset 시 Factory Default Settings 적용
		User Set1	카메라 Reset 시 UserSet1 적용
		User Set2	카메라 Reset 시 UserSet2 적용

Table 9.30 XML Parameters related to User Set Control

Default 영역에 저장된 카메라 설정 값은 카메라의 작업 영역으로 불러올 수는 있지만 설정 값을 변경할 수는 없습니다. 카메라의 전원을 껐다 켜거나 카메라를 reset 하면 카메라의 작업 영역에서 설정한 값은 없어집니다. 작업 영역의 현재 설정 값을 reset 한 후에도 사용하려면 설정 값을 사용자 영역 중 하나에 저장해야 합니다.

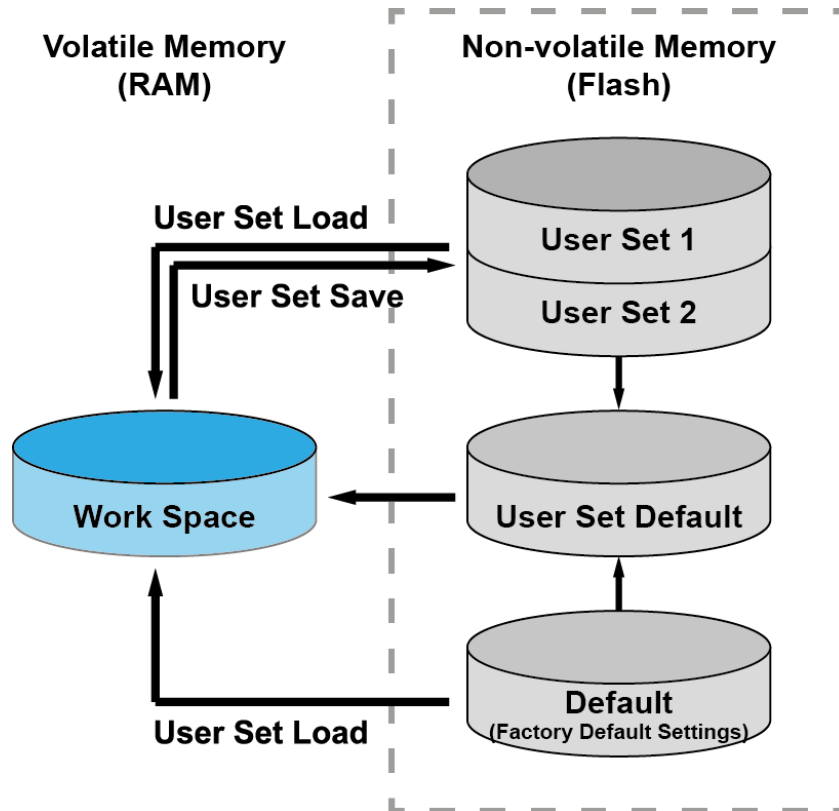


Figure 9.22 User Set Control

9.26 Sequencer Control

VC-17MC-48 H 및 VC-31MC-26 H 카메라에서 제공하는 Sequencer Control 을 통해 'Sequencer Set'라고 하는 서로 다른 파라미터 설정 값을 연속된 영상 획득에 적용할 수 있습니다. 영상을 획득할 때, 하나의 Sequencer Set 를 적용한 다음 다른 Sequencer Set 를 적용합니다. 이를 통해 영상을 획득하는 동안 변하는 영상 획득 조건에 빠르게 대응할 수 있습니다. 예를 들면, 조명이 바뀌면 영상 획득 조건이 변경됩니다. User Set Control 기능을 사용하여 설정한 Sequencer Set 를 카메라의 비휘발성 메모리에 저장할 수 있습니다. 그러면 카메라를 껐다 켜거나 reset 한 후에 **User Set Default** 설정 값에 따라서 Sequencer Set 를 사용할 수 있습니다. 각 Sequencer Set 는 0 부터 31 까지의 색인 번호로 확인할 수 있고, 최대 32 개의 다른 Sequencer Set 를 지정할 수 있습니다.

VC-17MC-48 H 및 VC-31MC-26 H 카메라에서는 Flat Field 보정 데이터만 Sequencer Set 에 적용할 수 있습니다.

Sequencer Control 관련 XML 파라미터는 다음과 같습니다.

XML Parameters		Value	Description
SequencerControl	SequencerMode	Off	Sequencer 해제
		On	Sequencer 설정
	SequencerConfigurationMode	Off	Sequencer 구성 모드 해제
		On	Sequencer 구성 모드 설정
	SequencerSetSelector	0 – 31	설정할 Sequencer Set 선택
	SequencerSetActive	-	현재 작동하는 Sequencer Set 의 색인 번호 표시 (0 – 31)
	SequencerSetCount	1 – 32	적용할 Sequencer Set 의 개수
	SequencerReset	-	Sequencer Set 0 단계로 복귀

Table 9.31 XML Parameters related to Sequencer Control



Sequencer Set 를 적용하려면 **Trigger Mode** 파라미터를 **On** 으로 설정해야 합니다.

Use Case – Flat Field 보정 데이터 4개를 Sequencer Set로 적용

예를 들어, LCD 패널을 검사하기 위해 White, Green, Red 및 Blue 픽셀에 최적화된 4 개의 Flat Field 보정 데이터를 다음과 같이 서로 다른 Sequencer Set 로 적용할 수 있습니다.

1. **Sequencer Mode** 파라미터를 **Off** 로 설정합니다.
2. **Sequencer Configuration Mode** 파라미터를 **On** 으로 설정합니다.
3. **Sequencer Set Selector** 파라미터를 0 으로 설정하고, **Flat Field Data Selector** 파라미터를 0 으로 설정합니다. 그런 다음, **Sequencer Set Selector** 파라미터를 1, 2, 3 으로 선택하고, **Flat Field Data Selector** 파라미터를 1, 2, 3 으로 각각 설정합니다.
4. **Sequencer Set Count** 파라미터를 4 로 설정합니다.
5. **Sequencer Configuration Mode** 파라미터를 **Off** 로 설정한 다음 **Sequencer Mode** 파라미터를 **On** 으로 설정합니다.

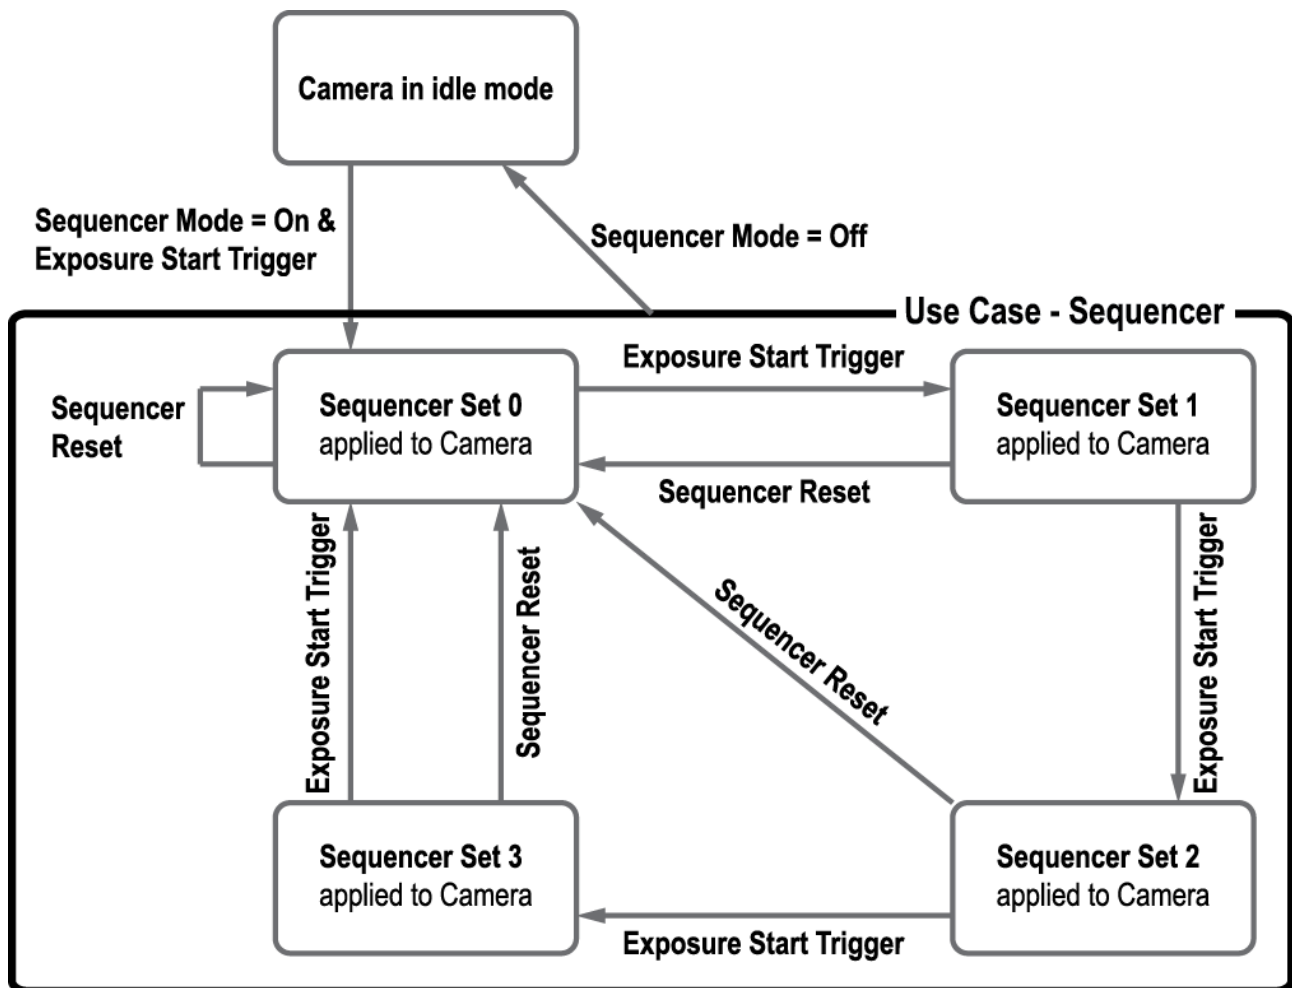


Figure 9.23 Sequencer Diagram (Use Case)



- 설정한 Sequencer Set 를 저장하려면 **User Set Control** 기능을 사용하여 카메라의 비휘발성 메모리에 저장하십시오. 자세한 내용은 [9.25 User Set Control](#) 을 참조하십시오.
- Sequencer 를 수행하는 동안 언제든지 **Sequencer Reset** 파라미터를 실행하면 **Sequencer Set 0** 단계로 돌아갑니다.

10 Camera Configuration

10.1 시리얼 통신

카메라의 모든 설정은 Camera Link 의 RS-644 시리얼 통신을 통해 이루어집니다. 터미널을 이용하거나 사용자 애플리케이션에서 직접 제어하고자 할 경우 다음과 같은 통신 설정으로 제어할 수 있습니다.

- Baud Rate: 115200 bps
- Data Bit: 8 bit
- Parity Bit: No parity
- Stop Bit: 1 stop bit
- Flow Control: None

10.2 파라미터 실제 적용 시간

사용자가 파라미터를 설정하면 해당 파라미터가 실제 적용되는 시간은 파라미터의 종류 및 카메라의 작동 상태에 따라서 다릅니다. Exposure Time 파라미터를 제외한 모든 파라미터는 아래 그림과 같이 readout 을 시작하기 전 REQ_Frame 신호가 상승할 때 적용되어 카메라 설정을 변경합니다. Exposure Time 파라미터를 설정하면 노출을 시작할 때 노출 시간 설정이 변경되어 적용됩니다.

Trigger Mode 파라미터를 On 으로 설정하고 카메라를 작동할 경우에는 트리거 신호를 공급하기 전에 파라미터를 설정하여 영상 출력과 해당 파라미터의 동기화를 유지해야 합니다.

현재 카메라의 작동 상태를 확인하기 어려운 Free-Run 모드에서는 파라미터를 변경하더라도 변경된 파라미터가 적용되지 않은 영상을 최대 2 장 획득할 수도 있습니다.

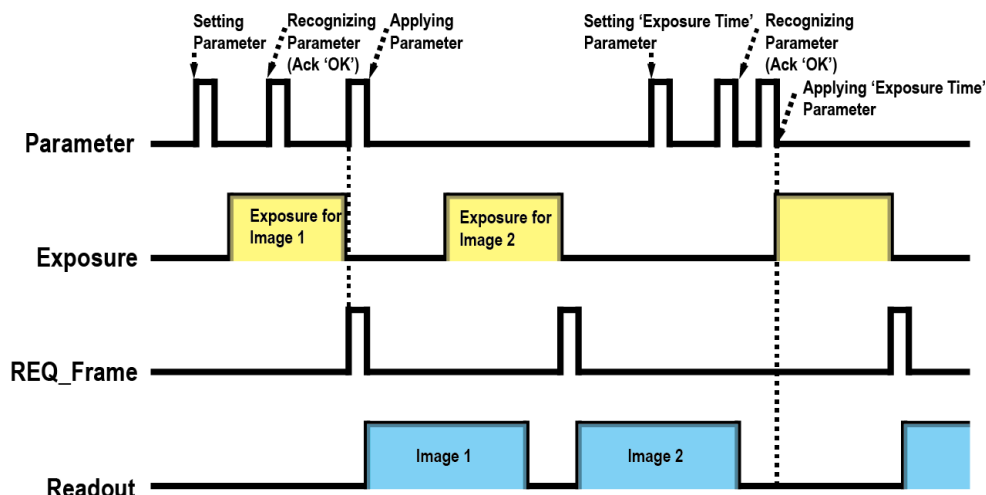


Figure 10.1 파라미터 실제 적용 시간

10.3 Configurator

Configurator 는 Vieworks Camera Link 카메라를 컨트롤하기 위해 제공되는 샘플 애플리케이션입니다. 사용자는 Configurator 를 통해 편리하게 카메라 파라미터를 변경하거나 카메라를 제어할 수 있습니다.

10.3.1 Configurator 시작하기

사용자 컴퓨터에 카메라를 연결([6. 카메라 연결 방법](#) 참조)한 후 다음 절차에 따라서 Configurator 를 실행할 수 있습니다.

1. 카메라의 전원을 켜 후 Configurator.exe 파일을 실행하면 **Camera Scan** 창이 표시됩니다.
2. 이때 Configurator 는 카메라 연결 여부를 확인하고 연결된 카메라가 있으면 모델명을 화면에 표시합니다.
3. 화면에 표시된 모델명을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 **Add to List** 메뉴를 클릭합니다. XML 기반 컨트롤을 지원하는 Vieworks Camera Link 카메라를 목록에 추가하면 새로운 버전의 Configurator 로 카메라를 설정할 수 있습니다.

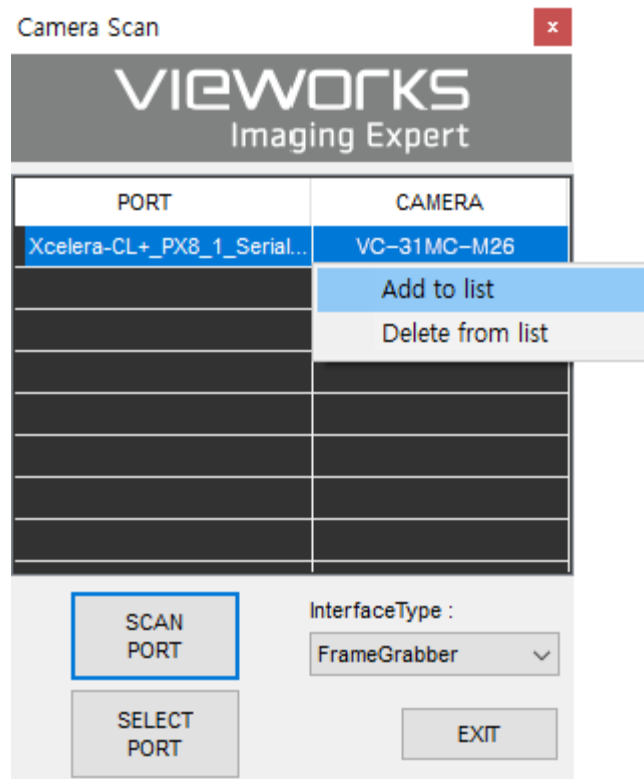


Figure 10.2 Add to list in the Camera Scan window

4. 화면에 표시된 모델명을 더블 클릭하면 **Device Property** 창과 **Configurator Plus** 창이 나타납니다.
- **Device Property** 창에는 카메라 파라미터를 설정할 수 있는 컨트롤이 표시됩니다.

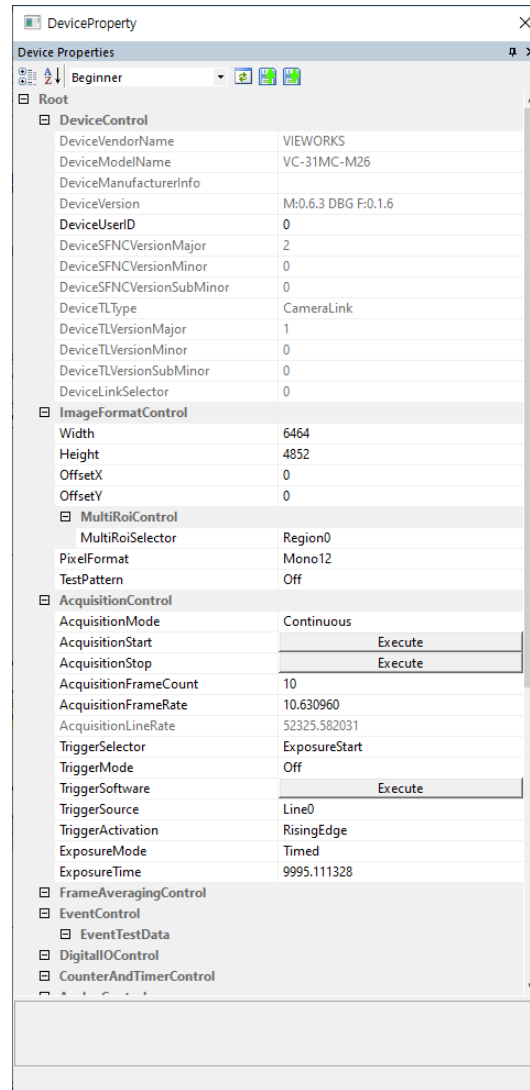


Figure 10.3 Device Property

- **Configurator Plus** 창에서는 **Device Property** 및 **Device Maintenance** 창을 표시할 수 있습니다. **Device Maintenance** 창에서는 Defective Pixel Map 을 다운로드하거나 카메라의 MCU, FPGA 및 XML 파일을 업그레이드할 수 있습니다.

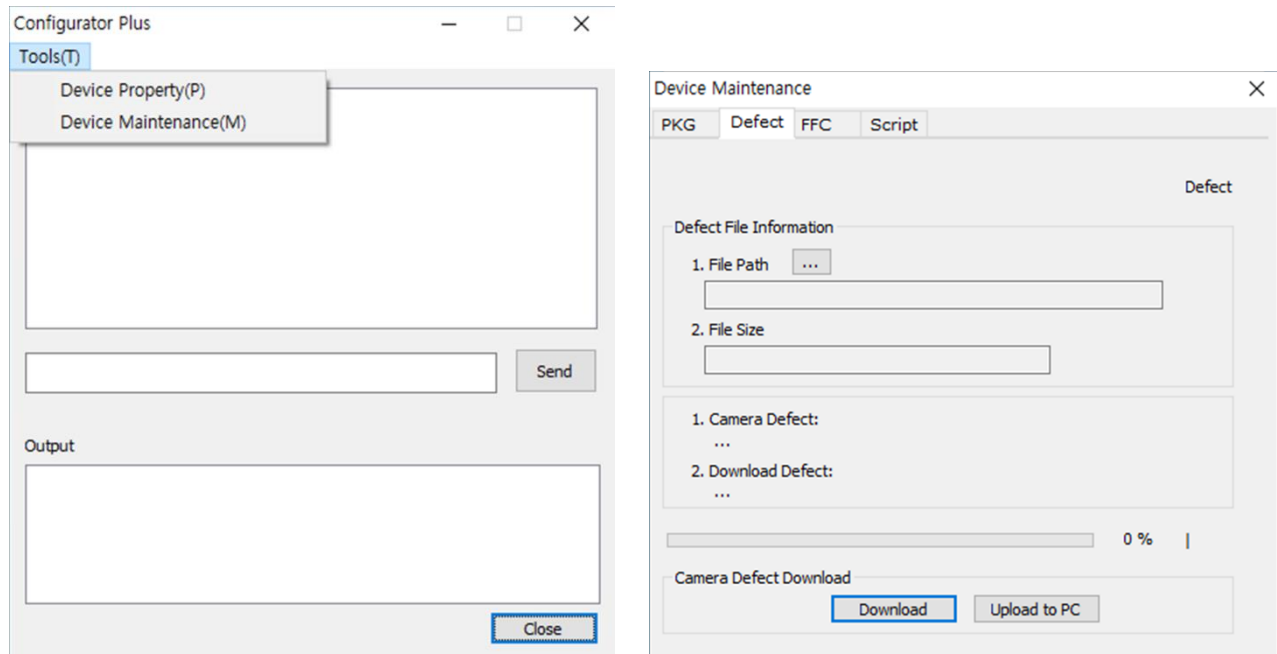


Figure 10.4 Configurator Plus 및 Device Maintenance

10.4 Command List

VC-17MC-48 H 및 VC-31MC-26 H 카메라에서 제공하는 기능은 다음 명령어로도 설정할 수 있습니다.

Command	Syntax	Return Value	Description
Help	help	String	모든 명령어 표시
Set ROI Offset X	sox n	OK	ROI 시작 지점의 X 좌표
Get ROI Offset X	gox	n	n: X axis offset
Set ROI Offset Y	soy n	OK	ROI 시작 지점의 Y 좌표
Get ROI Offset Y	goy	n	n: Y axis offset
Set Image Width	siw n	OK	ROI 폭 설정
Get Image Width	giw	n	n: Width 값
Set Image Height	sih n	OK	ROI 높이 설정
Get Image Height	gih	n	n: Height 값
Set Region Selector	srs n	OK	Multi-ROI 설정 시 설정할 ROI 선택
Get Region Selector	grs	n	n: ROI 번호(0 – 7)
Set Region Mode	src 0 1	OK	Multi-ROI 설정 시 선택한 ROI 설정/해제
Get Region Mode	grc	0 1	0: ROI 해제 1: ROI 설정
Set Region Offset X	srx n	OK	Multi-ROI 설정 시 선택한 ROI 와 원점과의 수평 Offset 설정
Get Region Offset X	grx	n	n: X axis offset
Set Region Offset Y	sry n	OK	Multi-ROI 설정 시 선택한 ROI 와 원점과의 수직 Offset 설정
Get Region Offset Y	gry	n	n: Y axis offset
Set Region Width	srw n	OK	Multi-ROI 설정 시 선택한 ROI 의 폭 설정
Get Region Width	grw	n	n: Width 값(Setting range: 16 – Max.)
Set Region Height	srh n	OK	Multi-ROI 설정 시 선택한 ROI 의 높이 설정
Get Region Height	grh	n	n: Height 값(Setting range: 4 – Max.)

Table 10.1 Command List #1

Command	Syntax	Return Value	Description
Set Binning Selector Get Binning Selector	sbns 0 1 gbns	OK 0 1	Binning 엔진 선택 0: Sensor 1: Logic
Set Binning Horizontal Mode Get Binning Horizontal Mode	sbhm 0 1 gbhm	OK 0 1	Binning Vertical Mode 에 따라서 자동으로 변경 0: Sum 1: Average(Not available)
Set Binning Horizontal Get Binning Horizontal	sbh 1 2 gbh	OK 1 2	Binning Vertical 에 따라서 자동으로 변경 1 2: ×1, ×2
Set Binning Vertical Mode Get Binning Vertical Mode	sbvm 0 1 gbvm	OK 0 1	Binning Vertical 에 적용할 Binning 모드 설정 0: Sum 1: Average(Not available)
Set Binning Vertical Get Binning Vertical	sbv 1 2 gbv	OK 1 2	수직 방향으로 더할 픽셀 수 1 2: ×1, ×2
Set Test Image Get Test Image	sti 0 1 2 3 16 gti	OK 0 1 2 3 16	Test Image 설정 0: Test Image 기능 해제 1: Grey Horizontal Ramp 로 설정 2: Grey Diagonal Ramp 로 설정 3: Grey Diagonal Ramp Moving 으로 설정 16: 센서에서 제공하는 Test Image 로 설정
Set Camera Link Tap Geometry Get Camera Link Tap Geometry	stg 2 4 8 10 gtg	OK 2 4 8 10	Camera Link Tap Geometry 설정 2: 1X2-1Y (2 Tap) 4: 1X4-1Y (4 Tap) 8: 1X8-1Y (8 Tap) 10: 1X10-1Y (10 Tap)
Set Camera Link Clock Selector Get Camera Link Clock Selector	sccs 0 1 gccs	OK 0 1	Camera Link Pixel Clock Speed 설정 0: 85 MHz 1: 65 MHz

Table 10.2 Command List #2

Command	Syntax	Return Value	Description
Set Data Bit Get Data Bit	sdb 8 10 12 gdb	OK 8 10 12	Pixel Format 설정 8: 8 bit 10: 10 bit 12: 12 bit
Set Defect Correction Get Defect Correction	sdc 0 1 gdc	OK 0 1	Defect Pixel Correction 기능 설정 0: Defect Pixel Correction 기능 해제 1: Defect Pixel Correction 기능 활성화
Set Horizontal Flip Get Horizontal Flip	shf 0 1 ghf	OK 0 1	Reverse X (Horizontal Flip) 기능 설정 0: Reverse X 기능 해제 1: Reverse X 기능 활성화
Set Vertical Flip Get Vertical Flip	svf 0 1 gvf	OK 0 1	Reverse Y (Vertical Flip) 기능 설정 0: Reverse Y 기능 해제 1: Reverse Y 기능 활성화
Acquisition Start	ast	OK	영상 획득 시작
Acquisition Stop	asp	OK	영상 획득 종료
Set Acquisition Mode Get Acquisition Mode	sam 0 1 2 gam	OK 0 1 2	Acquisition Mode 설정 0: Continuous 1: Single Frame 2: Multi-Frame
Set Acquisition Frame Count Get Acquisition Frame Count	safc n gafc	OK n	Acquisition Mode 를 Multi-Frame 으로 설정된 경우 획득할 Frame 수 설정 n: 1 - 255
Set Frame Rate Get Frame Rate	sfr n gfr	OK n	Trigger Mode 를 Off 로 설정한 경우 Exposure Start 트리거를 생성하는 비율 설정
Get Acquisition Status	gast	0 1	현재 카메라의 영상 획득 과정 여부 확인 0: 영상 획득 과정을 진행하지 않음 1: 영상 획득 과정 진행 중

Table 10.3 Command List #3

Command	Syntax	Return Value	Description
Set Trigger Mode Get Trigger Mode	stm 0 1 gtm	OK 0 1	Trigger Mode 설정 0: Trigger Mode Off (Free run 모드) 1: Trigger Mode On
Set Trigger Source Get Trigger Source	sts 3 10 14 18 22 gts	OK 3 10 14 18 22	Trigger Mode 를 On 으로 설정한 경우 소스 신호 지정 3: Software 10: User Output0 14: CC1 18: Timer0 Active 22: Line0
Generate SW Trigger	nst	OK	Software 트리거 신호 생성
Set Trigger Activation Get Trigger Activation	sta 0 1 gta	OK 0 1	Trigger Mode 를 On 으로 설정한 경우 소스 신호의 Activation 모드 설정 0: Falling Edge 1: Rising Edge
Set Exposure Mode Get Exposure Mode	sem/ses 0 1 gem/ges	OK 0 1	Exposure Mode 설정 0: Timed 1: Trigger Width
Set Short Exposure Mode Get Short Exposure Mode	ssem 0 1 2 gsem	OK 0 1 2	Short Exposure Mode 설정 0: Off (Normal Exposure Mode) 1: Super Short 2: Ultra Short
Set Exposure Time Get Exposure Time	set n get	OK n	노출 시간 설정 n: 마이크로세컨드 단위의 노출 시간 • Normal Exposure Mode: 7.84 μ s – 60s • Super Short: 7.84 μ s – 60 s • Ultra Short: 2.37 μ s – 32.27 μ s
Get Exposure Offset	geo	n	현재 Exposure Offset 확인 • Normal Exposure Mode: 30.06 μ s • Super Short: 2.80 μ s • Ultra Short: 0.03 μ s

Table 10.4 Command List #4

Command	Syntax	Return Value	Description
Set Black Level	sbl n	OK	Black Level 설정
Get Black Level	gbl	n	n: Black Level 값(Setting range: 0 – 255)
Set Digital Gain	sdg n	OK	디지털 Gain 값 설정
Get Digital Gain	gdg	n	n: Gain 값(Setting range: 1× – 32×)
Generate PRNU Data	gpd	OK	PRNU 데이터 생성
Set PRNU Data Selector	spds 0 1 2 3	OK	PRNU 데이터 영역 선택
Get PRNU Data Selector	gpds	0 1 2 3	0: Default 영역 1 – 3: 사용자 설정 영역
Save PRNU Data	spd	OK	생성한 PRNU 보정 데이터를 선택한 PRNU 데이터 영역에 저장
Load PRNU Data	lpd	OK	비휘발성 메모리에 저장된 PRNU 보정 데이터를 휘발성 메모리로 불러옴
Generate Flat Field Data	gfd none 0 n	OK	Flat Field Generator 실행 none / 0: 보정 후 영상의 목표 값을 자동 설정 n: 보정 후 영상의 목표 값을 직접 설정(1 – 4095 @ 12 bit)
Set Flat Field Data Selector	sfds n	OK	Flat Field 보정 데이터 영역 선택
Get Flat Field Data Selector	gfds	n	n: 0 – 23(사용자 설정 영역)
Save Flat Field Data	sfd	OK	생성한 Flat Field 보정 데이터를 선택한 Flat Field 보정 데이터 영역에 저장
Load Flat Field Data	lfd	OK	비휘발성 메모리에 저장된 Flat Field 보정 데이터를 휘발성 메모리로 불러옴
Set Flat Field Correction	sfc 0 1	OK	Flat Field Correction 기능 설정
Get Flat Field Correction	gfc	0 1	0: Flat Field Correction 기능 해제 1: Flat Field Correction 기능 활성화
Set Fan Mode	sfm 0 1 2	OK	Fan 작동 모드 설정
Get Fan Mode	gfm	0 1 2	0: Fan Off 1: Fan On 2: Temperature

Table 10.5 Command List #5

Command	Syntax	Return Value	Description
Set Target Temperature Get Target Temperature	stt n gtt	OK n	Fan 작동 모드를 Temperature 로 설정한 경우 Fan 작동 온도 설정 n: -10°C – 80°C
Get Fan RPM	gfrpm	String	Fan RPM 표시
Set Sequencer Mode Get Sequencer Mode	ssqm 0 1 gsqm	OK 0 1	Sequencer 모드 설정 0: Sequencer Mode 해제 1: Sequencer Mode 활성화
Set Sequencer Configuration Mode Get Sequencer Configuration Mode	ssqcm 0 1 gsqcm	OK 0 1	Sequencer 구성 모드 설정 0: Sequencer 구성 모드 해제 1: Sequencer 구성 모드 활성화
Set Sequencer Set Selector Get Sequencer Set Selector	ssqss n gsqss	OK n	설정할 Sequencer Set 선택 n: Sequencer Set 색인 번호(0 – 31)
Set Sequencer Set Count Get Sequencer Set Count	ssqsc n gsqsc	OK n	적용할 Sequencer Set 의 개수 설정 n: 1 – 32
Get Sequencer Set Active	gsqsa	n	현재 작동하는 Sequencer Set 의 색인 번호 표시 (n: 0 – 31)
Reset Sequencer	rsq	OK	Sequencer Set 0 단계로 복귀
Set Frame Averaging Mode Get Frame Averaging Mode	sfam 0 1 2 gfam	OK 0 1 2	Frame Averaging 모드 설정 0: Off 1: Average 2: Sum
Set Frame Averaging Count Get Frame Averaging Count	sfac n gfac	OK n	Frame Averaging 에 사용할 영상 수 설정 n: 2 – 16
Reset Frame Averaging	rfa	OK	Frame Averaging 기능을 초기화하고 다시 시작
Get Frame Averaging Status	gfas	0 1 2	Frame Averaging 기능 상태 표시 0: Disabled 1: Idle 2: Busy
Get Frame Averaging Current Count	gfacc	n	Frame Averaging 기능에 사용된 영상 수 표시 n: 2 – 16

Table 10.6 Command List #6

Command	Syntax	Return Value	Description
Set Line Selector Get Line Selector	slns 0 1 glns	OK 0 1	컨트롤 입/출력 단자 선택 0: Line0 1: Line1
Get Line Mode	glnm	0 1	선택한 컨트롤 입/출력 단자의 입/출력 모드 확인 0: Input 1: Output
Set Line Source Get Line Source	slnc 0 4 6 10 18 glnc	OK 0 4 6 10 18	입/출력 단자 소스 신호 설정 0: Off 4: Frame Active 6: Exposure Active 10: User Output0 18: Timer0 Active
Set Line Inverter Get Line Inverter	slni 0 1 glni	OK 0 1	Line 출력 신호 반전 여부 설정 0: Line 출력 반전 해제 1: Line 출력 반전
Set User Output Value Get User Output Value	suov 0 1 guov	OK 0 1	사용자 설정 값 설정 0: Bit 를 Low 로 설정 1: Bit 를 High 로 설정
Set Debounce Time Get Debounce Time	sdbt n gdbt	OK n	Debounce 시간 설정 n: 마이크로세컨드 단위의 Debounce 시간(0 – 1,000,000 μ s)
Set Timer Duration Get Timer Duration	stdu n gtdu	OK n	Timer 출력 신호의 주기 설정 n: 1 – 60,000,000 μ s
Set Timer Delay Get Timer Delay	stdl n gtdl	OK n	Timer 출력 신호의 지연 시간 설정 n: 0 – 60,000,000 μ s
Reset Timer	rtmr	OK	Timer 를 초기화하고 다시 시작
Get Timer Status	gtst	0 1 2	Timer 기능 상태 표시 0: Timer Idle 1: Timer Trigger Wait 2: Timer Active

Table 10.7 Command List #7

Command	Syntax	Return Value	Description
Set Timer Trigger Source Get Timer Trigger Source	stts 0 4 6 22 gtts	OK 0 4 6 22	Timer 출력 신호의 소스 신호 설정 0: Off 4: Frame Active 6: Exposure Active 22: Line0
Set Timer Trigger Activation Get Timer Trigger Activation	stta 0 1 2 3 gtta	OK 0 1 2 3	Timer 출력 신호의 Activation 모드 설정 0: Falling Edge 1: Rising Edge 2: Level Low 3: Level High
Set AWB Offset X Get AWB Offset X	swx n gwx	OK n	데이터 ROI 와 원점과의 수평 Offset 설정
Set AWB Offset Y Get AWB Offset Y	swy n gwy	OK n	데이터 ROI 와 원점과의 수직 Offset 설정
Set AWB Width Get AWB Width	sww n gww	OK n	데이터 ROI 의 폭 설정
Set AWB Height Get AWB Height	swh n gwh	OK n	데이터 ROI 의 높이 설정
Set RGB Gain Get RGB Gain	srg r g b n grg r g b	OK n	컬러 픽셀의 강도 설정 r g b: Red / Green / Blue 픽셀 n: Gain 값 (1.0× ~ 4.0×)
Auto White Balance	arg	OK	Auto White Balance 한 번 실행
Get Model Name	gmn	String	카메라 모델 이름 표시
Get MCU Version	gmv	String	카메라 MCU 버전 표시
Get FPGA Version	gfv	String	카메라 FPGA 버전 표시
Get Serial Number	gsn piece	String	카메라 시리얼 번호 표시
Get Current Temperature	gct	String	카메라 내부 온도를 섭씨 단위로 표시
Reset Hardware	rst	-	카메라 Reset 실행

Table 10.8 Command List #8

Command	Syntax	Return Value	Description
Load Config. From	lcf 0 1 2	OK	카메라 설정 값 불러오기 0: Factory Default Setting 을 카메라에 Load 1: User 1 Setting 을 카메라에 Load 2: User 2 Setting 을 카메라에 Load
Save Config. To	sct 1 2	OK	카메라 설정 값 저장 1: User 1 Setting 에 저장 2: User 2 Setting 에 저장
Set Config. Initialization Get Config. Initialization	sci 0 1 2 gci	OK 0 1 2	카메라 Reset 시 적용할 설정 값 지정 0: Factory Default Setting 1: User 1 Setting 2: User 2 Setting

Table 10.9 Command List #9

11 제품 동작 이상 확인 및 조치

제품이 이상 작동을 하면 아래 사항을 점검해 주시기 바랍니다.

- 화면에 아무것도 보이지 않을 경우
 - 케이블 연결이 제대로 되었는지 확인하십시오.
 - 전원 공급이 제대로 이루어지는지 확인하십시오.
 - 외부 트리거 입력 모드일 경우, 트리거가 제대로 입력되는지 확인하십시오.
- 화면이 선명하지 않을 경우
 - 렌즈나 Glass 에 먼지가 묻어 있는지 확인하십시오.
 - 렌즈의 초점이 잘 맞는지 확인하십시오.
- 영상이 어둡게 나올 경우
 - 렌즈가 막혀 있는지 확인하십시오.
 - 노출 시간이 적절한 지 확인하십시오.
 - 조리개가 닫혀 있는지 확인하십시오.
 - Gain 값이 너무 작게 설정되어 있는지 확인하십시오.
- 카메라 동작이 이상하고 뜨거울 경우
 - 전원 연결이 제대로 되었는지 확인하십시오.
 - 카메라에서 연기가 나거나 비정상적인 발열 시 사용을 중지하십시오.
- 트리거 모드가 제대로 동작되지 않을 경우
 - Software 트리거 입력 설정이 제대로 되었는지 확인하십시오.
 - CC1 트리거 모드의 경우 Frame Grabber 의 CC1 설정이 제대로 되었는지 확인하십시오.
 - 외부 트리거 모드의 경우 케이블 연결이 제대로 되었는지 확인하십시오.
- 통신이 되지 않을 때
 - Camera Link 케이블 연결이 제대로 되었는지 확인하십시오.
 - 컴퓨터에 장착된 Camera Link Frame Grabber 에 카메라가 제대로 연결되어 있는지, 설정이 제대로 되었는지 확인하십시오.

품질보증서

제품명				보증기간
모델명				
구입일자	년	월	일	
보증기간	년	월	일	

고객주소:	성명	
	연락처	
판매처:	성명	
	연락처	

사후 봉사를 받으실 때

사용 설명서를 한 번 더 확인하고 고장이라 판단되면 고장 상태와 제품 정보를 명확히 기록하여 알려주십시오.


고장의 상태나 내용에 따라 유상과 무상으로 구분되며 아래의 고장 원인은 유상으로 처리됩니다.

- 사용자 취급 부주의에 의한 고장
- 정격 전원 이외의 전원 연결 시
- 사용자 임의로 분해 및 수리한 경우
- 재해에 의한 고장(화재, 침수, 낙뢰 등)


고장내용 기록

Appendix A Defective Pixel Map Download

- 엑셀에서 아래 왼쪽 그림처럼 Defective Pixel Map 데이터를 작성하고 CSV 파일(*.csv)로 저장합니다. 오른쪽 그림은 작성한 파일을 메모장에서 열었을 때의 모습입니다. 작성 시 적용되는 규칙은 다음과 같습니다.
 - ‘:’ 또는 ‘--’로 시작하는 라인은 주석으로 처리됩니다.
 - 각 행은 수평 좌표 값, 수직 좌표 값순으로 작성합니다.
 - 픽셀의 입력 순서는 무관합니다.

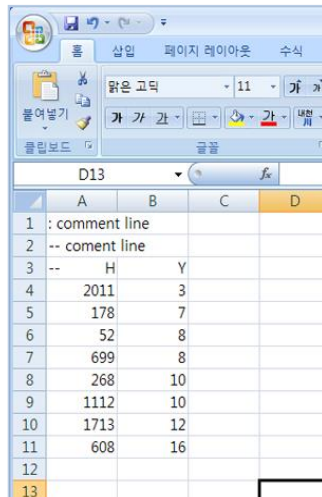


	A	B	C	D
1	:	comment line		
2	--	coment line		
3	--	H	Y	
4		2011	3	
5		178	7	
6		52	8	
7		699	8	
8		268	10	
9		1112	10	
10		1713	12	
11		608	16	
12				
13				

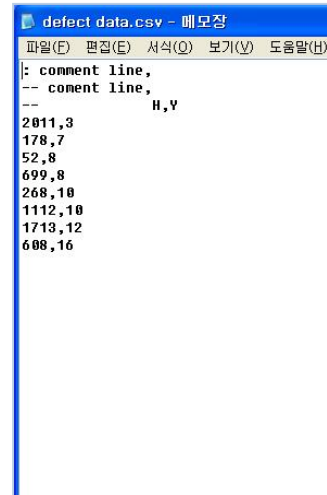

```
defect data.csv - 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)
|: comment line,
-- coment line,
--
2011,3
178,7
52,8
699,8
268,10
1112,10
1713,12
608,16
```

2. Configurator 를 실행한 후 **Configurator Plus > Tools > Device Maintenance** 를 클릭하여 **Device Maintenance** 창을 엽니다.
3. **Defect** 탭을 선택하고 **File Path** 에서 다운로드할 csv 파일을 선택한 다음 **Download** 버튼을 클릭합니다.

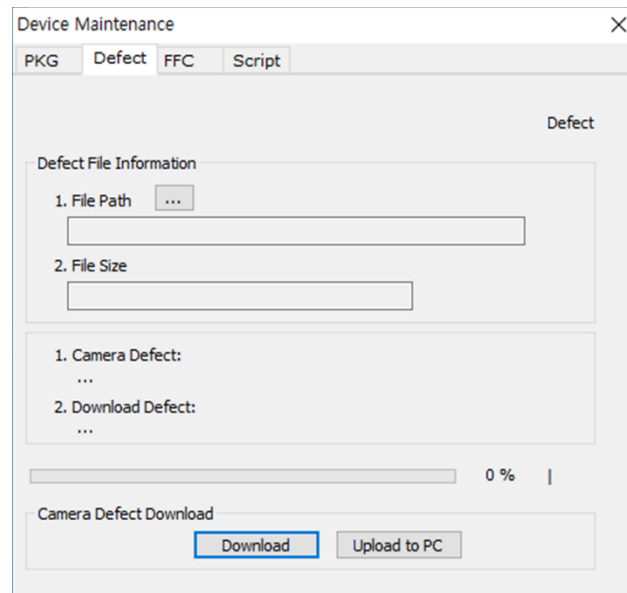


4. 다운로드가 완료되면 저장 과정을 시작합니다. 저장 과정이 진행되는 동안 전원이 분리되지 않도록 주의하십시오.
5. 다운로드가 완료되면 **OK** 버튼을 클릭하여 확인 창을 닫습니다.




Appendix B Field Upgrade

다음 절차에 따라서 카메라의 MCU, FPGA 및 XML 파일을 업그레이드할 수 있습니다.

1. Configurator 를 실행한 후 **Configurator Plus > Tools > Device Maintenance** 를 클릭하여 **Device Maintenance** 창을 엽니다.
2. **PKG** 탭을 선택하고, **File Path** 버튼을 클릭한 다음 **MCU, FPGA** 또는 **XML** 업그레이드 파일을 선택하고 **Download** 버튼을 클릭합니다.

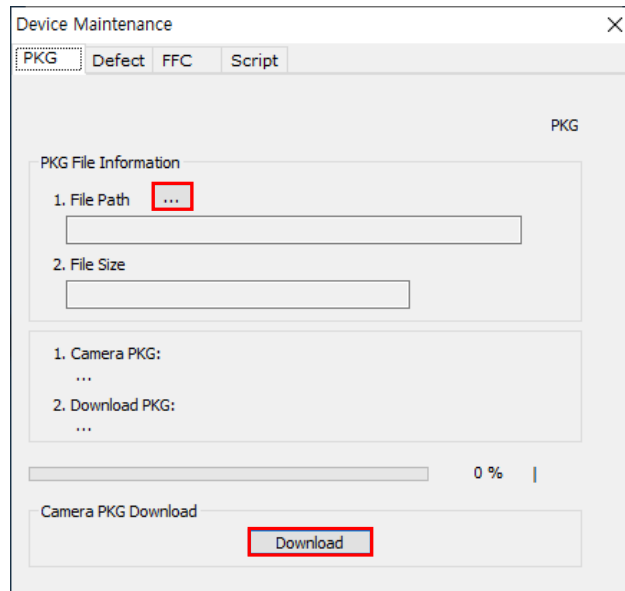

3. 업그레이드 파일의 다운로드가 진행되고 하단에 진행 상황이 표시됩니다.
4. 다운로드가 완료되면 **OK** 버튼을 클릭하여 확인 창을 닫습니다.

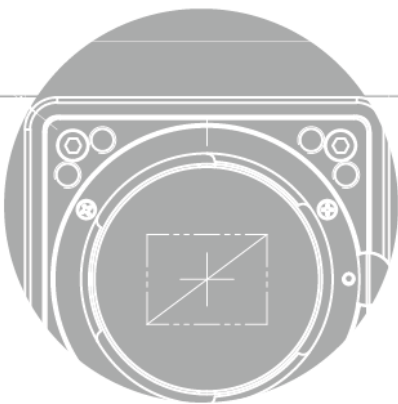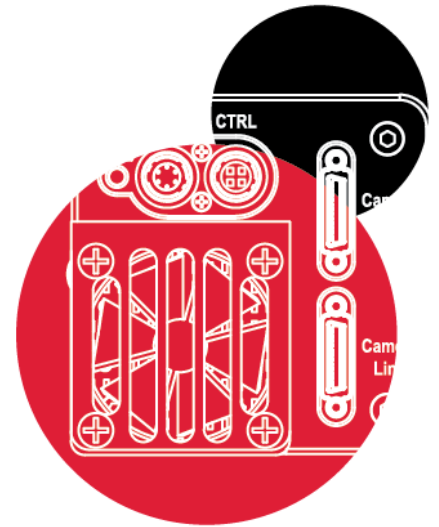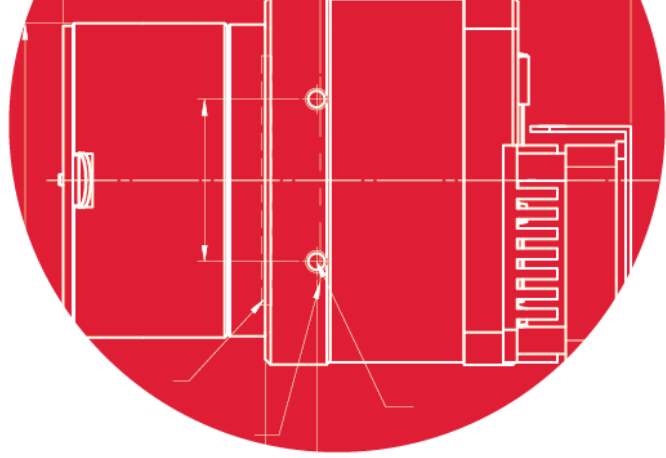

Vieworks Co., Ltd.

41-3, Burim-ro, 170beon-gil,
Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do
14055 Republic of Korea

Tel: +82-70-7011-6161

Fax: +82-31-386-8631

<http://www.vieworks.com>

vision@vieworks.com